

IR 1500 SC / IR 1510 SC / IR 2000 SC

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CALEFACTOR POR RADIACIÓN



Índice

Indicaciones sobre el manual de instrucciones..... 2

Seguridad..... 2

Información sobre el aparato..... 6

Transporte y almacenamiento 6

Montaje e instalación 7

Manejo 8

Fallos y averías 9


Mantenimiento..... 10


Anexo técnico 10


Eliminación de residuos 11


Indicaciones sobre el manual de instrucciones

Símbolos


 **Advertencia debido a la tensión eléctrica**
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.


 **Advertencia debido a superficie caliente**
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a superficies calientes.

 **Advertencia**
Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.

 **Cuidado**
Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede tener como consecuencia lesiones leves o moderadas.

Advertencia
Esta palabra hace referencia a informaciones importantes (p. ej. daños materiales) pero no a peligros.

 **Información**
Las indicaciones con este símbolo le ayudan a ejecutar su trabajo de manera rápida y segura.

 **Tener en cuenta el manual**
Las indicaciones con este símbolo le indican que debe tener en cuenta el manual de instrucciones.

Usted puede descargar la versión actual del manual de instrucciones y la declaración de conformidad UE en el siguiente enlace:

IR 1500 SC



<https://hub.trotec.com/?id=44541>



IR 1510 SC



<https://hub.trotec.com/?id=44912>


IR 2000 SC



<https://hub.trotec.com/?id=44914>

Seguridad

¡Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o usar este aparato y manténgalo siempre a su alcance en el lugar de montaje o cerca del aparato!

 **Advertencia**
Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad o las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Conserve las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales restringidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o si han sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y los peligros resultantes de ello.

Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.



Advertencia

Mantener alejados del aparato a los niños menores de 3 años, salvo si están vigilados constantemente por un adulto.

Los niños de entre 3 y 8 años de edad sólo podrán encender y apagar el aparato bajo vigilancia de un adulto o si se les ha enseñado cómo manejar con seguridad el aparato y qué peligros pueden resultar de su uso, siempre que el aparato esté en colocado o instalado en su lugar de utilización habitual.

Los niños de entre 3 y 8 años no deben conectar el aparato al enchufe, regular ni limpiar el aparato y tampoco llevar a cabo el mantenimiento del usuario.



Advertencia

No utilice el aparato en espacios pequeños si dentro se encuentran personas que no pueden salir del lugar por sí mismas y que no van a estar acompañadas en todo momento.

- No ponga en marcha ni coloque el aparato en estancias o espacios cerrados potencialmente explosivos.
- No ponga el aparato en funcionamiento en atmósferas agresivas.
- Algunas partes del aparato almacenan mucho calor y pueden generar chispas o arcos voltaicos. No use el aparato cerca de gasolina, disolventes, barnices u otros vapores altamente inflamables y/o explosivos, ni en estancias donde estos estén almacenados. Mantenga el aparato alejado del fuego o superficies calientes y no lo guarde ni ponga en funcionamiento cerca de estos.
- Espere, después de una limpieza húmeda, a que el aparato se seque. No lo ponga en marcha mojado.
- No maneje ni accione el aparato si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No permita que caiga agua directamente sobre el aparato.
- No introduzca nunca objetos o alguna parte de su cuerpo dentro del aparato.
- No introduzca ningún objeto en la abertura de ventilación. Si lo hace, se podría producir una descarga eléctrica, fuego o daños en el aparato.
- No utilice el aparato como fuente de ignición.
- No tape el aparato durante su funcionamiento.
- No se trata de un juguete. Mantenga a los niños y los animales lejos de él. Utilice el aparato exclusivamente bajo vigilancia.
- Compruebe, cada vez que vaya a usar el aparato, los posibles daños en los accesorios y las piezas de conexión. No use aparatos o partes de ellos que estén dañados.
- Asegúrese de que todos los cables eléctricos que se encuentran fuera del aparato estén protegidos de cualquier tipo de daño (p.ej. daños causados por animales). ¡No utilice nunca el aparato si detecta daños en los cables eléctricos o la conexión a la red eléctrica!
- La conexión a la red eléctrica debe cumplir las indicaciones especificadas en el Anexo técnico.
- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.
- En la medida de lo posible, no utilice alargadores del cable de alimentación, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. En caso de tener que utilizar un alargador del cable de alimentación, asegúrese de que sea de al menos 1,5 m.
- Seleccione las extensiones del cable de alimentación tomando en consideración la potencia del aparato, la longitud del cable y el uso previsto. Desenrolle completamente el cable alargador. Evite una sobrecarga eléctrica.
- No conduzca el cable eléctrico por debajo de una alfombra. No tape el cable eléctrico con una alfombra o cualquier material similar. Tienda el cable eléctrico alejado de las zonas de tránsito para así evitar que se tropiece con él.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento, conservación o reparación del aparato desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cogiéndolo por la clavija.
- En caso de que no vaya a utilizar el aparato apáguelo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No use nunca el aparato si detecta daños en la clavija o en el cable de alimentación. Si el cable de alimentación de este aparato sufre daños tiene que ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente, o por una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos. ¡Los cables de alimentación defectuosos suponen un serio peligro para la salud!
- Al realizar la instalación considere la distancia mínima respecto a las paredes y objetos, así como las condiciones de almacenamiento y servicio conforme al capítulo Datos técnicos.
- No utilice el aparato cerca de cortinas, camas ni sofás.
- No transporte el aparato mientras está en funcionamiento.
- Deje enfriar el aparato antes de transportarlo y/o realizar labores de mantenimiento.
- No use este aparato cerca de bañeras, platos de ducha, piscinas u otros depósitos que contengan agua. ¡Se corre el peligro de sufrir una descarga eléctrica!

- El aparato no se debe instalar justo debajo de una toma de corriente.
- El aparato debe instalarse de modo que una persona que esté en la bañera o bajo la ducha no pueda entrar en contacto con los interruptores y demás reguladores.
- El aparato no se puede utilizar junto con un conmutador de programación, un temporizador, un sistema de control a distancia independiente o cualquier otro dispositivo similar que encienda el aparato automáticamente, ya que en caso de que el calefactor esté tapado o mal instalado podría producirse un incendio.
- Asegúrese de que la entrada de aire esté libre. ¡Peligro de incendio! No ponga en funcionamiento el aparato encima de superficies blandas (p. ej. una cama), pues esto podría bloquear la entrada de aire.
- Asegúrese de que ningún material inflamable, como cortinas, persianas, banderas, plásticos, etc., pueda llegar a cubrir el aparato debido a la acción del viento u otras condiciones meteorológicas.
- No utilice nunca el aparato después de que se haya caído. Si el aparato se cae, debe ser examinado y, en caso necesario, reparado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona con una cualificación equivalente.

Uso adecuado

Use el aparato para calentar superficies en exteriores techados y protegidos de las inclemencias meteorológicas.

El aparato está previsto exclusivamente para ser colocado en el techo.

El uso adecuado comprende:

- el calentamiento de superficies
 - en almacenes,
 - en obras,
 - en contenedores,
 - en la gastronomía,
 - en ferias y eventos,
 - en exteriores techados (p. ej. terrazas techadas).

Mal uso previsible

El aparato no está destinado al uso industrial.

- No coloque encima del aparato objetos, como p.ej. ropa.
- No utilice el aparato para calentar vehículos.
- No use el aparato cerca de la gasolina, disolventes, barnices u otros vapores altamente inflamables, ni en habitaciones donde estos estén almacenados.
- El aparato no puede ser usado como calefactor para bebés, niños o animales.
- El aparato no puede ser instalado en una cabina de ducha ni directamente encima de una bañera.
- El aparato no puede ser usado cerca de piscinas.
- No use este aparato cerca de lavabos, bañeras u otros espacios que contengan agua.
No meta nunca el aparato debajo del agua.
- El aparato no puede ser expuesto a la humedad o a las inclemencias meteorológicas (lluvia o sol).
- Cualquier uso distinto al uso adecuado se considera un uso incorrecto razonablemente previsible.

Queda prohibido realizar cambios estructurales, ampliaciones o reformas al aparato.


Cualificación del personal

Las personas que usen este aparato deben:

- ser conscientes de los peligros resultantes del trabajo con equipos eléctricos en un entorno húmedo.
- haber leído y comprendido el manual de instrucciones y en especial el capítulo Seguridad.

Aquellos trabajos de mantenimiento que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas en electricidad o por Trotec.

Símbolos en el aparato

Símbolos	Significado
	Este símbolo en el aparato indica que no está permitido colgar objetos (por ejemplo toallas, ropa etc.) encima o directamente delante del aparato. No se debe tapar el calefactor, ya que así se evita un sobrecalentamiento y el consiguiente peligro de incendio.

Peligros residuales



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Los trabajos en componentes eléctricos sólo pueden ser realizados por una empresa especializada autorizada.



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite la clavija de alimentación de la toma de corriente. No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.



Advertencia debido a superficie caliente

Algunos componentes de este aparato pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay cerca niños o personas que necesitan protección.



Advertencia

Este aparato puede suponer un peligro si es empleado indebidamente por personas no instruidas o con fines diferentes al previsto. ¡Tenga en cuenta la cualificación del personal!



Advertencia

El aparato no es un juguete y no puede caer en manos de los niños.



Advertencia

¡Peligro de asfixia!
No deje el material de embalaje descuidado. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.



Advertencia

Una colocación o un montaje indebido implica cierto peligro de incendio.



Advertencia

¡Peligro de sufrir una radiación infrarroja!
No permanezca mucho tiempo muy cerca del aparato. No mire directamente el aparato durante un tiempo prolongado. Mantenga la distancia mínima.



Advertencia

¡No se debe tapar el aparato, ya que así se evita un sobrecalentamiento y el consiguiente peligro de incendio!



Advertencia

Las partículas de suciedad gruesas en las varillas calentadoras pueden provocar un recalentamiento del aparato. Hay peligro de incendio. Antes de encender el aparato retire las partículas de suciedad gruesas de las varillas calentadoras conforme al capítulo Mantenimiento.

Comportamiento en casos de emergencia

1. Desconecte el aparato.
2. En casos de emergencia desconecte el aparato de la electricidad: Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
3. No vuelva a conectar a la electricidad un aparato que esté roto.

Información sobre el aparato

Descripción del aparato

El aparato se utiliza para la generación rápida de calor inmediato.


El aparato se basa en el principio de funcionamiento de la generación de calor por radiación infrarroja, que en el caso del IR 1500 SC es generada por una resistencia calefactora de carbón y en el caso del IR 1510 SC y del IR 2000 SC por tubos halógenos. La radiación infrarroja se transmite a las superficies circundantes como radiación térmica. Así, calienta directamente personas u objetos.

Se pueden ajustar las 3 potencias de calefacción por medio del mando a distancia.

- Apropiado para el uso en exteriores bajo techo
- Para el montaje en techo
- Funcionamiento silencioso
- No levanta polvo (apropiado para personas alérgicas)

Los tres aparatos se diferencian en sus datos técnicos y su diseño. En las siguientes páginas del manual de instrucciones se ha representado a modo de ejemplo el aparato IR 1500 SC.

Representación del aparato

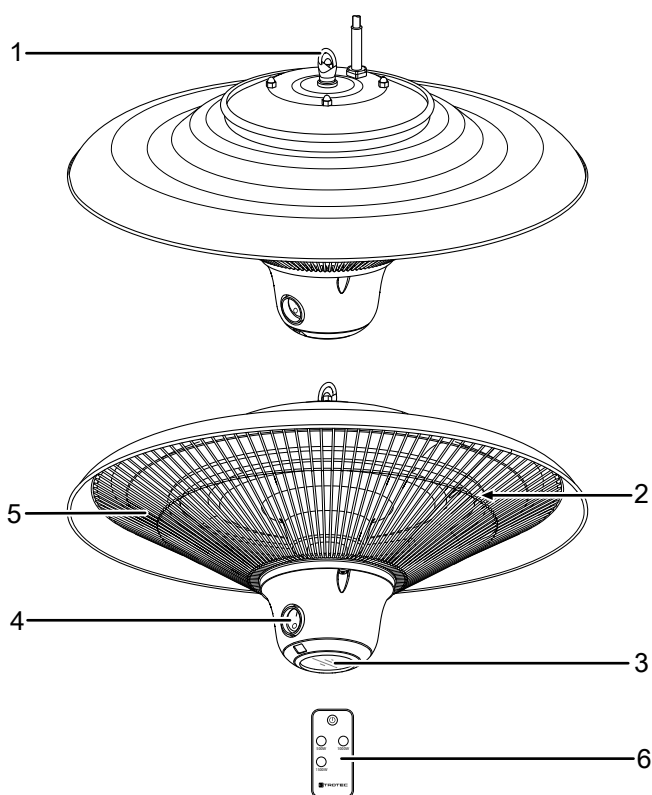

Nº	Denominación
1	Soporte para el montaje en techo
2	Espiral de calefacción
3	Piloto de funcionamiento
4	Interruptor de encendido y apagado
5	Rejilla
6	Mando a distancia

Transporte y almacenamiento

Advertencia

Si usted almacena o transporta el aparato indebidamente, este puede dañarse. Tenga en cuenta las informaciones relativas al transporte y almacenamiento del aparato.

Transporte

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** de cada transporte:

- Desconecte el aparato.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
- No utilice el cable de alimentación como cuerda de tracción.
- Deje que el aparato se enfríe suficientemente.

Almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** del almacenamiento:

- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
- Deje que el aparato se enfríe suficientemente.

Mientras no esté utilizando el aparato, proceda a almacenarlo cumpliendo las siguientes condiciones:

- seco y protegido de las heladas y el calor
- en posición vertical en lugar protegido del polvo y la irradiación solar directa
- protegido del polvo con una funda si fuera necesario
- no coloque otros aparatos u objetos sobre el aparato para así evitar posibles daños en el mismo.
- quite las pilas del mando a distancia

Montaje e instalación

Volumen de suministro

- 1 x aparato
- 2 x mosquetón
- 1 x cadena de sujeción 50 cm
- 3 x brida para cables
- 1 x mando a distancia
- 1 x manual

Desembalaje del aparato

1. Abra la caja y extraiga el aparato.
2. Retire todo el envoltorio del aparato.
3. Desenrolle completamente el cable de alimentación. Preste atención a que el cable de alimentación no esté dañado y no lo dañe al desenrollarlo.

Montaje


El aparato está previsto para ser colocado en el techo. Tenga en cuenta lo que se indica a continuación para la instalación en la habitación:

⚠ Advertencia
 ¡Peligro de incendio a causa de una instalación incorrecta!
 Existe peligro de incendio si no se respetan las distancias mínimas establecidas. Tenga en cuenta a este respecto el capítulo Instalación, así como los datos técnicos en el anexo.


⚠ Advertencia
 Existe el peligro de que el aparato se caiga si el techo no cumple la capacidad de carga mínima requerida. Seleccione e instale el soporte de techo de acuerdo con el peso del aparato (véase Datos técnicos) y las características del techo. El techo y el soporte deben ser capaces de soportar 3 o 4 veces el peso del aparato. El aparato solo se debe instalar en una superficie de techo sólida.

1. Una un mosquetón a un extremo de la cadena de montaje y al soporte para montaje en techo (1).
2. Una el otro mosquetón al soporte para montaje en techo.
3. Fije el aparato al techo enganchando un eslabón de cadena en el mosquetón del soporte de techo. Cumpla las distancias mínimas respecto al techo y al suelo.

4. Revise los cierres de los mosquetones y ciérrelos si fuera necesario.

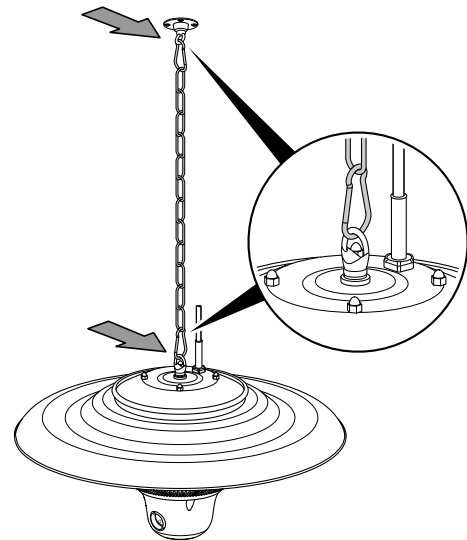


5. Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado (4) esté en la posición "0".
6. Coloque el cable de alimentación a lo largo de la cadena de sujeción y fije el cable de alimentación con las bridas para cables. Asegúrese de que el cable de alimentación no roce el aparato.

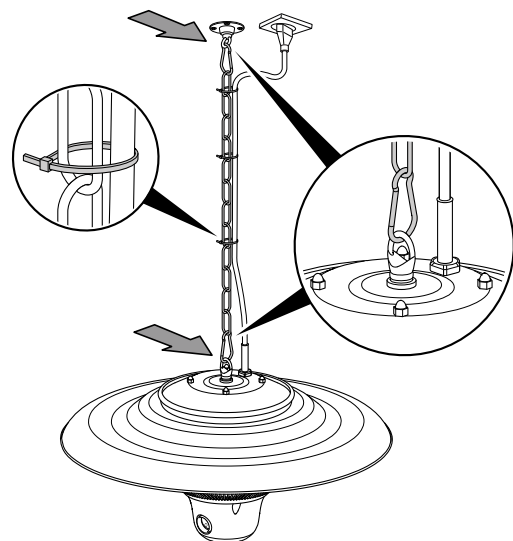

Instalación

Al instalar el aparato, respete la distancia mínima respecto a las paredes y objetos especificada en el capítulo «Datos técnicos».

- No instale el aparato nunca de modo que irradie directamente sobre paredes u objetos. Al hacerlo, mantenga la distancia de seguridad del aparato respecto a las paredes y objetos según lo dispuesto en el capítulo Datos técnicos.
- Instale el aparato exclusivamente en posición horizontal.

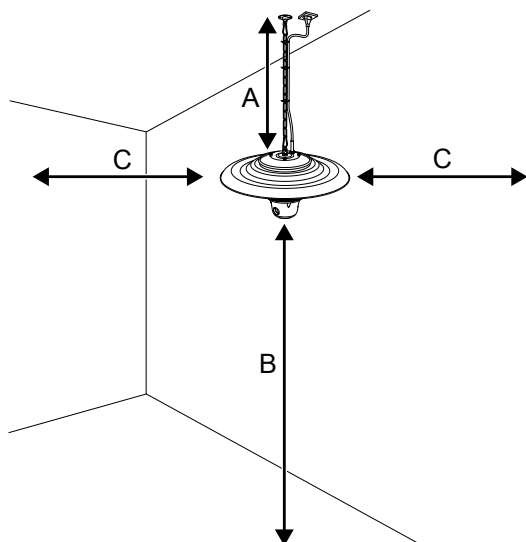

Puesta en funcionamiento



Información

Durante la primera puesta en funcionamiento del aparato, o al ponerlo en funcionamiento después de un largo periodo de inactividad, pueden generarse olores.

- Antes de poner de nuevo el aparato en marcha compruebe el estado del cable de alimentación. Si tuviera dudas del estado de este llame al servicio de atención al cliente.
- Al conectar el cable de alimentación, asegúrese de que no constituya un obstáculo ni se pueda enredar con otros cables, especialmente si se ha colocado el aparato en el centro de la habitación. Utilice puentes para el cableado.
- Asegúrese de que las extensiones de cables estén totalmente desenrolladas y extendidas.
- Preste atención a que no haya cortinas u objetos similares demasiado cerca.


Antes de la primera puesta en funcionamiento se deben insertar las pilas en el mando a distancia.

Conecte el cable de alimentación


- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.
- Atienda a que el cable de alimentación sea conducido por detrás del aparato. ¡No conduzca nunca el cable de alimentación por delante del aparato!

Manejo

Elementos de mando

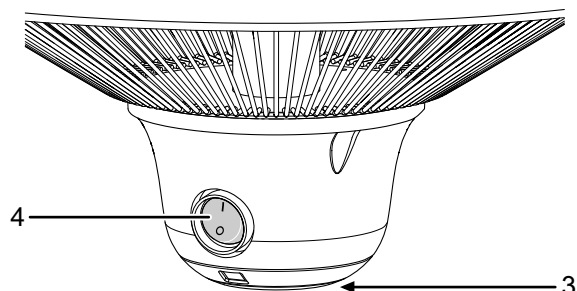

Mando a distancia

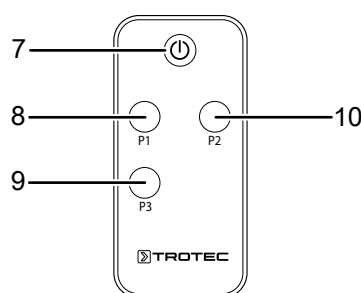

N.º	Denominación	Significado
3	Piloto de funcionamiento	Se enciende en rojo cuando está en modo de espera Se enciende en verde durante el funcionamiento
4	Interruptor de encendido y apagado	Encender o apagar el aparato
7	Tecla de encendido y apagado	Conectar o desconectar la potencia calorífica:
8	Tecla P1	Seleccionar la potencia calorífica baja IR 1500 SC/IR 1510 SC: 500 W IR 200 SC: 650 W
9	Tecla P2	Seleccionar la potencia calorífica media IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1000 W IR 200 SC: 1350 W
10	Tecla P3	Seleccionar la potencia calorífica alta IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1500 W IR 200 SC: 2000 W

Encender el aparato

Después de haber instalado el aparato, como se describe en el capítulo Puesta en funcionamiento, y que esté operativo, puede encenderlo.

1. Coloque el interruptor de encendido y apagado (4) en la posición "I".
 - ⇒ El piloto de funcionamiento (3) se enciende en rojo.
 - ⇒ El aparato se encuentra en el modo de espera.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado (7).
3. Pulse las teclas correspondientes (8, 9, 10) para configurar el nivel de calefacción deseado.
 - ⇒ El piloto de funcionamiento (3) permanece iluminado en verde durante el funcionamiento.
 - ⇒ El aparato comienza a calentar con la potencia de calefacción seleccionada.

Puesta fuera de servicio



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.



Información

Al apagar el aparato mediante el mando a distancia, permanece en el modo de espera. Si no requiere el funcionamiento en espera, puede desactivar completamente el aparato pulsando el interruptor de alimentación.

- Apague el aparato pulsando primero la tecla de encendido y apagado (7) del mando a distancia. A continuación, coloque el interruptor de encendido y apagado (4) del aparato en la posición "0".
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
- Limpie el aparato conforme al capítulo Mantenimiento.
- Almacene el aparato conforme al capítulo Transporte y almacenamiento.

Fallos y averías



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Aquellos trabajos que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas y autorizadas o por Trotec.

El fabricante ha comprobado en repetidas ocasiones que el funcionamiento del aparato es impecable. No obstante, si se produjera un fallo de funcionamiento compruebe el aparato siguiendo la siguiente lista:

El aparato no arranca:

- Compruebe la conexión a la red eléctrica.
- Compruebe que el cable y la clavija de alimentación no estén dañados.
- Compruebe el estado de los fusibles de red situados en el lugar de la instalación.
- Espere 10 minutos antes de reiniciar el aparato. Si el aparato no arrancara, encargue la comprobación eléctrica a una empresa especializada o a Trotec.

El aparato no irradia calor:

- Puede que la resistencia calefactora esté defectuosa. Encargue a una empresa especializada en instalaciones eléctricas la sustitución de la resistencia calefactora defectuosa.
- Compruebe el interruptor de encendido y apagado (4). Si está en la posición "0", el aparato está apagado. Encienda el aparato.

Se ha activado el FI u otro fusible:

- Compruebe el fusible. Desconecte otros consumidores si fuera necesario para reducir la carga en la línea.
- Póngase en contacto con un electricista.

Al encender el aparato vibra ligeramente y luego vuelve a parar:

- Las vibraciones ligeras al encender son normales. No es necesario tomar medidas.

El aparato no reacciona al mando a distancia infrarrojo:

- Compruebe si la distancia entre el mando a distancia y el aparato es demasiado grande y acérquese en caso necesario.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como muebles o paredes, entre el aparato y el mando a distancia. Asegúrese de mantener el contacto visual entre el aparato y el mando a distancia.
- Compruebe el nivel de carga de las pilas y sustitúyalas por unas nuevas en caso necesario.
- Si se acaban de cambiar las pilas, asegúrese de que se colocaron siguiendo la polarización correcta.

Advertencia

Espere al menos 3 minutos después de cada trabajo de mantenimiento y reparación. Después ya puede encender de nuevo el aparato.

Después de la revisión, el aparato no funciona correctamente:

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Si fuera necesario, envíe el aparato a una empresa especializada en instalaciones eléctricas autorizada o a Trotec para su reparación.

Mantenimiento

Trabajos previos al mantenimiento



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Desconecte el aparato.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Aquellos trabajos que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas y autorizadas o por Trotec.

Limpiar el aparato



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No meta nunca el aparato debajo del agua.



Advertencia debido a superficie caliente

No toque el reflector ni las varillas calentadoras con las manos.

Limpié el aparato con un paño húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto con componentes eléctricos. No utilice detergentes agresivos como, p. ej. aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos para humedecer el paño.

Seque la carcasa después de limpiarla.

La suciedad en las varillas calentadoras deben ser eliminadas con un pincel largo de cerdas suaves.

Anexo técnico

Datos técnicos

Parámetro	Valor		
Modelo	IR 1500 SC	IR 1510 SC	IR 2000 SC
Potencia calorífica	500 / 1000 / 1500 W	500 / 1000 / 1500 W	650 / 1350 / 2000 W
Conexión a la red eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Tipo de conector	CEE 7/7	CEE 7/7	CEE 7/7
Tipo de protección	IP34	IP34	IP34
Medidas (largo x ancho x alto)	420 x 420 x 240 mm	425 x 425 x 300 mm	605 x 605 x 300 mm
Distancia mínima respecto a paredes u objetos			
arriba (A):	30 cm	50 cm	50 cm
abajo (B):	180 cm	180 cm	180 cm
lateral (C):	100 cm	100 cm	100 cm
delante:	100 cm	100 cm	100 cm
Peso	1,5 kg	2,5 kg	3 kg
Pila para el mando a distancia	Tipo CR 2025 / 3 V	Tipo CR 2025 / 3 V	Tipo CR 2025 / 3 V

Eliminación de residuos



El símbolo del contenedor de basura tachado en aparatos eléctricos o electrónicos de desecho indica que una vez terminada su vida útil estos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica. Cerca de su empresa hay puntos blancos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho en los que podrá devolverlos gratuitamente. Las direcciones se pueden obtener en la administración municipal o local. Para conocer otras opciones de devolución en muchos países de la UE, también puede consultar el sitio web <https://hub.trotec.com/?id=45090>. En caso contrario, póngase en contacto con un reciclador oficial de aparatos usados autorizado en su país.

Con la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos de desecho se pretende posibilitar la reutilización, el reciclaje de materiales y otras formas de aprovechamiento de los aparatos de desecho así como evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que puede tener la eliminación de sustancias peligrosas que puedan contener los aparatos.



Las pilas y baterías recargables no se pueden tirar a la basura doméstica sino que deben ser desechadas debidamente conforme a la Directiva 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 06 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores. Se ruega desechar las pilas y baterías recargables conforme a las disposiciones legales vigentes.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com