

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORO SAUSINTUVAS



Turinys

Šios instrukcijos naudojimo instrukcijos	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	5
Gabenimas ir laikymas.....	7
Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis	7
Valdymas	10
Papildomai užsakomi priedai.....	13
Klaidos ir gedimai.....	14
Techninė priežiūra.....	15
Techninių duomenų priedas.....	18
Šalinimas	22

Šios instrukcijos naudojimo instrukcijos

Simboliai



Pavojus

Šis simbolis nurodo, kad dėl ypač degių dujų kyla pavojus asmenų gyvybei ir sveikatai.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtamos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu rodo, kad reikia laikytis instrukcijos.

Naujausią instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą:



TTK 171 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=42377>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti/naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas pasilikite ateičiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.

- Nenaudokite ir nestatykite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose ar srityse.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- Pastatykite įrenginį vertikaliai ir saugiai ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Neuždenkite veikiančio įrenginio.
- Nesisėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio.
- Retkarčiais apžiūrėkite veikiančią prietaisą.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.

- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros tinklo jungtis turi atitikti Techninių duomenų priede nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.
Jei šio įrenginio maitinimo laidas būtų pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.
Dėl pažeistų tinklo kabelių kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Statydami laikykitės Techninių duomenų priede nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų bei laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų ar galūnių.
- Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.
- Gabenkite įrenginį tik stačią, ištuštinę kondensato indą ar kondensato vonelę arba išleidžiamąją žarną.
- Ištuštinkite prisipildžiusį kondensatą prieš pastatydami į laikymo vietą arba transportuodami. Negerkite. Jis yra pavojingas sveikatai.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis, nes naudojant neoriginalias atsargines dalis negalima užtikrinti tinkamo veikimo ir saugumo.



Saugos nurodymai dėl įrenginių, kuriuose naudojami degūs šaltnešiai

- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose negalėtų kauptis galimi šaldomosios medžiagos nuostoliai. Nevėdinamos patalpos, kuriose įrengtas, eksploatuojamas ar laikomas įrenginys, turi būti suprojektuotos taip, kad negalėtų kauptis šaldomosios medžiagos nuostoliai. Taip išvengiama gaisro ar sprogimo pavojaus, kurį sukelia uždegta šaldomoji medžiaga. Ją uždegti gali elektrinės krosnys, viryklės ar kiti uždegimo šaltiniai.
- Įrenginį reikia laikyti tik patalpose, kuriose nėra nuolatinių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, įjungto dujų prietaiso arba elektrinio šildytuvo).
- Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešis yra bekvapis.
- Įrenginį montuokite tik laikydamiesi nacionalinių montavimo taisyklių.
- Laikykitės vietinių taisyklių.
- Laikykitės šalyje galiojančių dujų įrangos instaliacijos reikalavimų.
- Įrenginį įrenkite, naudokite ir saugokite tik patalpoje, kurios plotas yra didesnis nei 12 m².
- Įrenginį laikykite taip, kad nebūtų galima jo pažeisti mechanškai.
- R290 yra šaldomoji medžiaga, atitinkanti Europos aplinkosaugos reikalavimus. Aušinimo grandinės dalys neturi būti perforuotos.
- Neviršykite maksimalaus šaldomosios medžiagos pripildymo kiekio, nurodyto techniniuose duomenyse.
- Negręžkite ir nedeginkite.
- Norėdami pagreitinti atitirpinimą, nenaudokite jokių kitų priemonių, nei rekomendavo gamintojas.
- Kiekvienas asmuo, dirbantis su šaldomosios medžiagos apytakos kontūru, turi turėti akredituotos pramonės įstaigos išduotą kompetencijos sertifikatą, įrodantį jo kompetenciją saugiai elgtis su šaldomosiomis medžiagomis, laikantis atitinkamoje industrijoje taikomos tvarkos.
- Techninės priežiūros darbus galima atlikti tik pagal gamintojo specifikacijas. Jei dėl techninės priežiūros ir remonto darbų reikalinga kitų asmenų pagalba, darbus nuolat turi stebėti asmuo, išmokytas dirbti su degiosiomis šaldomosiomis medžiagomis.
- Visas šaldomosios medžiagos apytakos ratas yra hermetiškai uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kurią leidžiama techniškai prižiūrėti arba remontuoti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba gamintojui.

Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginį naudokite tik patalpos orui džiovinti ir sausinti, atsižvelgdami į techninius duomenis.

Naudojimu pagal paskirtį laikoma:

- sausinimas ir džiovinimas;
 - pastatų karkasai;
 - patalpos, pvz., po vandens žalos (vandens žalos atstatymas);
- nuolatinis sausumo palaikymas;
 - sandėliai, archyvai, laboratorijos, garažai;
 - sodo nameliai;
 - persirengimo patalpose ir pan.

Kitoks nei pagal paskirtį naudojimas laikomas netinkamu naudojimu.

Pagrįstai numanomas netinkamas naudojimas

- Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo, pvz., šalia grindų kanalizacijos.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite įrenginio lauke.
- Nenaudokite įrenginio šalia baseinų, vonių ir dušų.
- Įrenginio niekada nemerkite į vandenį.
- Savavališkai nekeiskite įrenginio konstrukcijos, nieko papildomai prie jo nemontuokite ar jo neperdarykite.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba gamintojui.

Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio

Pastaba

Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.

Prie įrenginio pritvirtinti šie saugos ženklai ir iškabos:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 12 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 12 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 12 m².



Šis pranešimas ant įrenginio yra vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis:

ĮSPĖJIMAS

Įrenginys turi būti sumontuotas, eksploatuojamas ir laikomas patalpoje, kurios grindų plotas didesnis nei 12 m².



Laikykites instrukcijos

Šis simbolis įspėja, kad reikia laikytis instrukcijos.



Laikykites remonto instrukcijos

Šaldomosios medžiagos šalinimo, techninės priežiūros ir remonto darbai gali būti atliekami tik pagal gamintojo instrukcijas ir asmenų, turinčių kompetencijos sertifikatą. Atitinkamą remonto instrukciją paprašius galima gauti iš gamintojo.

Liekamieji pavojai



Pavojus

Natūrali šaldomoji medžiaga propanas (R290)!

H220 – Ypač degios dujos.

H280 – Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.

P410 + P403 – Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgio pavojus!

Įrenginyje nėra apsaugos nuo vandens.

Kyla elektros smūgio pavojus!

Niekada nenaudokite įrenginio tose vietose, kur į prietaisą gali patekti lašantis, purškiamas ar tekantis vanduo, ir niekada nenardinkite jo į vandenį!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką!

Nelieskite kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamą įrenginį gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!

Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras oro įleidimo angoje!

Nenaudojant oro filtro įrenginio vidus tampa labai užterštas. Tai gali sumažinti našumą ir sugadinti įrenginį.

Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Taikydamas kondensavimo principą įrenginys automatiškai sausina patalpas.

Drėgnas patalpos oras per oro įleidimo angą patenka į ventiliatoriaus oro filtrą, garintuvą ir už jo esantį kondensatorių. Šaltame garintuve oras atvėsina iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Ore esantys vandens garai nusėda ant garintuvo grotelių kaip kondensatas arba šerkšnas. Kai kondensatorius išsausinamas, atvėsintas oras šiek tiek pašildomas ir išpučiamas. Taip paruoštas sausesnis oras vėl sumaišomas su patalpos oru. Kadangi patalpos oras nuolat cirkuliuoja įrenginyje, sumažinama oro drėgmė įrengimo patalpoje.

Atsižvelgiant į oro temperatūrą ir santykinę oro drėgmę, susikondensavęs vanduo nuolat arba tik per periodines atitirpinimo fazes laša per įtaisytus nutekėjimo atvamzdžius į po jais esantį kondensato indą. Jame pripildymo lygiui išmatuoti įrengta plūdė.

Įrenginys turi automatinę ledo šalinimo funkciją. Atitirpinimas čia valdomas elektroniniu būdu, recirkuliuojant orą.

Pasiekus maksimalų kondensato indo pripildymo lygį arba netinkamai įstačius kondensato indą, valdymo pulte užsidega kondensato indo kontrolinė lemputė (žr. skyrių „Valdymas“). Kompresorius ir ventiliatorius išsijungia. Kondensato indo kontrolinė lemputė vėl užgesa tik įstačius ištuštintą kondensato indą.

Taip pat susikondensavusį vandenį galima išleisti prie kondensato jungties prijungus žarną.

Be to, pasirinktinai gali būti naudojama ir oro žarnos jungtis taškiniam slėginiam sauso oro įleidimui arba ertmėms džiovinai.


Naudojant įrenginį, santykinį oro drėgnumą galima sumažinti maždaug iki 30 %.

Dėl eksploatuojant atsiradusios spinduliuojamos šilumos patalpų temperatūra gali šiek tiek pakilti.



Papildomai įrenginys automatiškai uždelsus laiką gali būti įjungiamas ir išjungiamas. Valandų skaičių tam galima nustatyti 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.).

Įrenginyje nėra apsaugos nuo vandens (IPX0).

Įrenginio atvaizdas

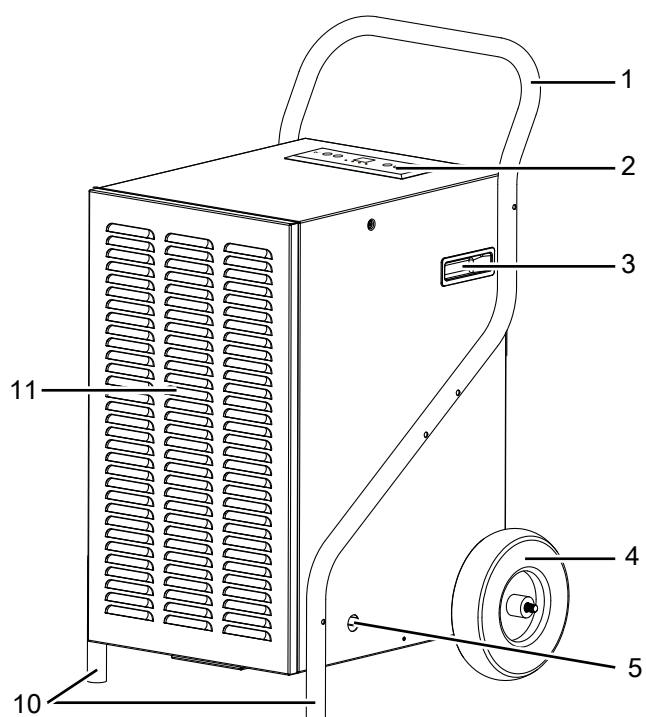

Nr.	Pavadinimas
1	Transportavimo rankena
2	Valdymo elementas
3	Paėmimo įduba
4	Transportavimo ratas
5	Kondensato išleidimo žarnos įvadas
6	Oro išleidimo anga
7	Kondensato indas
8	Ventiliacinės grotelės
9	Tinklo laido laikiklis
10	Atraminė kojelė
11	Oro įleidimo anga su oro filtru

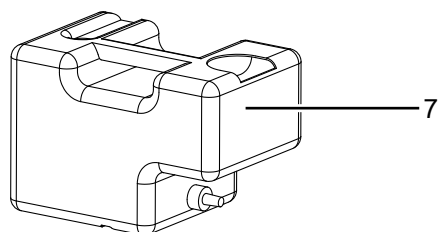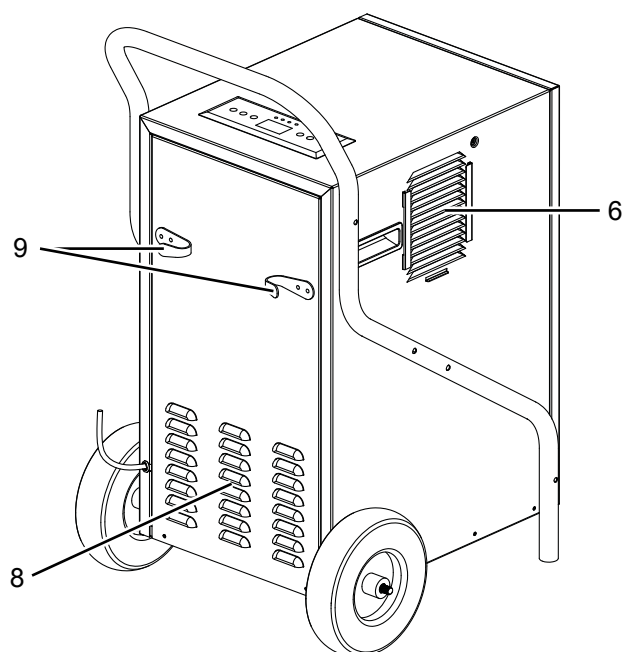

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.


Gabenimas

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti papildomų transportavimo taisyklių prietaisams su degiosiomis šaldomosiomis medžiagomis. Prietaiso išdėstymą arba maksimalų dalių, kurias galima transportuoti kartu, skaičių nustato atitinkamos transportavimo taisyklės.

Įrenginyje įrengta transportavimo rankena ir transportavimo ratukai, skirti paprastesniam transportavimui.

Kaskart **prieš** transportuodami laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Išjunkite įrenginį.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
- Norėdami ištraukti kištuką, netempkite už tinklo laido.

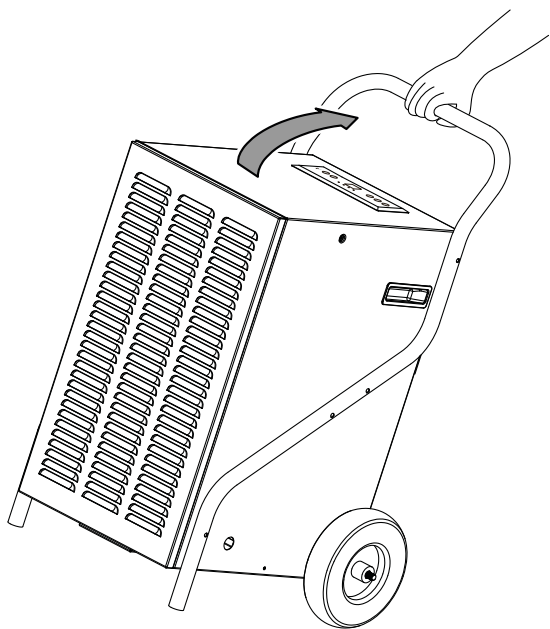

- Vežkite įrenginį tik tvirtais ir lygiais paviršiais.

Baigę transportuoti kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Baigę transportuoti pastatykite įrenginį vertikaliai.

Laikymas

Kaskart **prieš** padėdami saugoti, laikykitės toliau pateiktų nuorodų:

- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- Įrenginį saugokite tik patalpose, kuriose nėra uždegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, įjungto dujų prietaiso ar elektrinio šildytuvo).
- Įrenginį laikykite sausoje ir nuo šalčio bei karščio apsaugotoje vietoje.
- Laikykite įrenginį stačią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje.
- Prireikus, įrenginį nuo patenkančių dulkių apsaugokite dangalu.
- Kad nepažeistumėte įrenginio, nedėkite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.

Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis

Pakuotės turinys

- 1 įrenginys
- 1 transportavimo rankena
- 2 atraminės kojelės
- 2 transportavimo ratai
- 1 žarna kondensatui išleisti, ilgis: 2 m, skersmuo: 11 mm
- 12 varžtų
- 4 veržlės
- 8 poveržlės
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuo įrenginio nuimkite visas pakavimo medžiagas.
3. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.



Montavimas

Naudokite tam darbui pritaikytą įrankį.

Atraminių kojelių montavimas

Atraminės kojos reikia pritvirtinti prie įrenginio prieš pirmą naudojimą. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paguldykite įrenginį ant priekio.
2. Pritvirtinkite dviem varžtais įrenginio šonuose abi atramines kojos (10). Atraminės kojelės turi būti išsikišusios apačioje po įrenginiu.

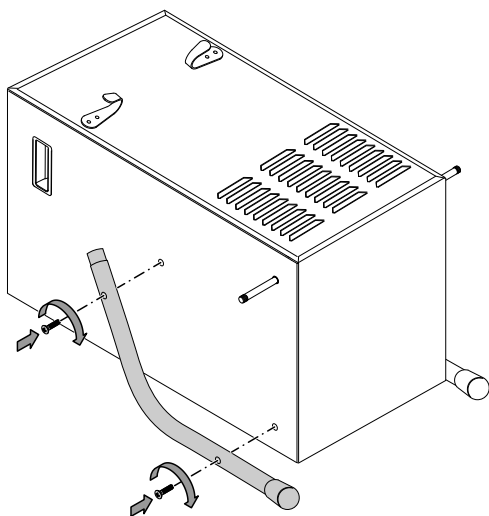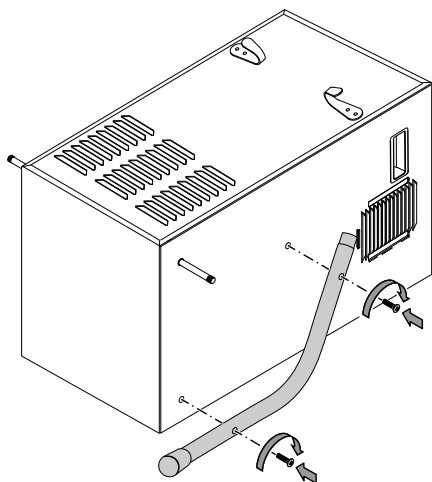


3. Tada primontuokite transportavimo ratus.

Transportavimo ratų montavimas

Transportavimo ratus ir ašį reikia pritvirtinti prie įrenginio prieš pirmą naudojimą. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

✓ Įrenginys paguldytas ant priekio.

1. Uždėkite ant ašies (13) poveržlę (12).
2. Uždėję poveržlę užmaukite transportavimo ratą (4).
3. Prie transportavimo rato (4) uždėkite antrą poveržlę (12).
4. Transportavimo ratą (4) su veržle (14) pritvirtinkite ant ašies.

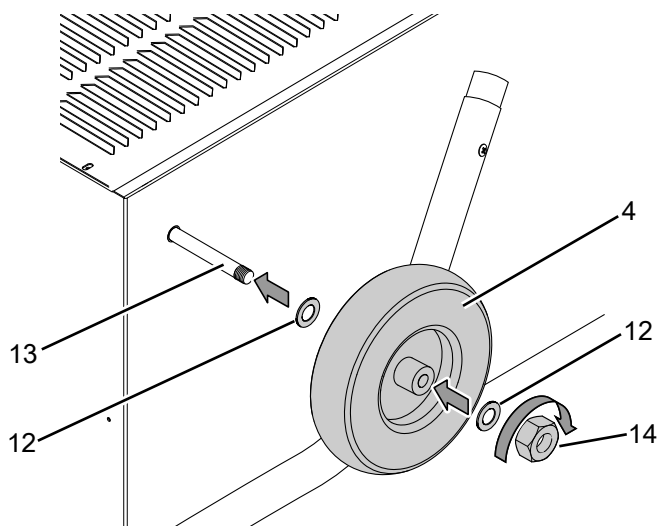


5. Procedūrą pakartokite dar kartą kitoje ašies pusėje.
6. Primontavę transportavimo ratus ir atramines kojas pastatykite įrenginį stačiai.

Transportavimo rankenos montavimas

Transportavimo rankeną reikia pritvirtinti prie įrenginio prieš pirmą naudojimą. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Primontuokite transportavimo rankeną (1) dviem varžtais prie abiejų atraminių kojelių (10).

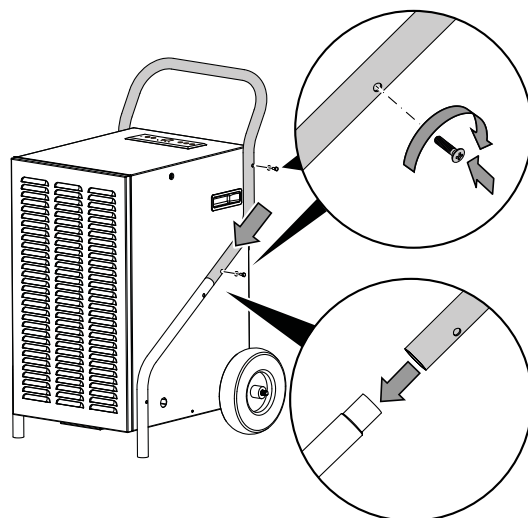


Oro transportavimo žarnos prijungimas (pasirinktinai)

Norėdami leisti taškinį slėginį sausą orą arba džiovintis ertmes, prijunkite žarnos adapterį, kurį galite įsigyti pasirinktinai, ir oro žarną (žr. priedus, kuriuos galima užsisakyti papildomai).

1. Pastumkite žarnos adapterį (9) į oro išleidimo šynus (6).

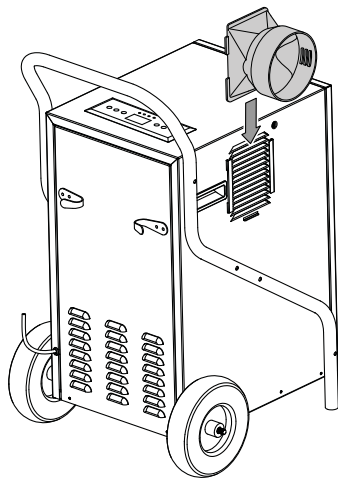


2. Prijunkite oro transportavimo žarną.

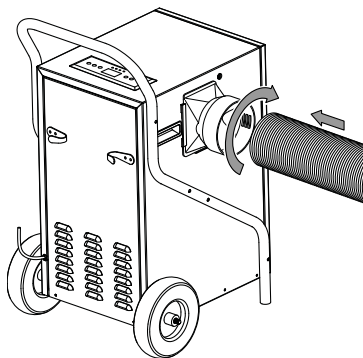

Naudojimo pradžia

Statydami įrenginį laikykitės skyriuje „Techninių duomenų priedas“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų.

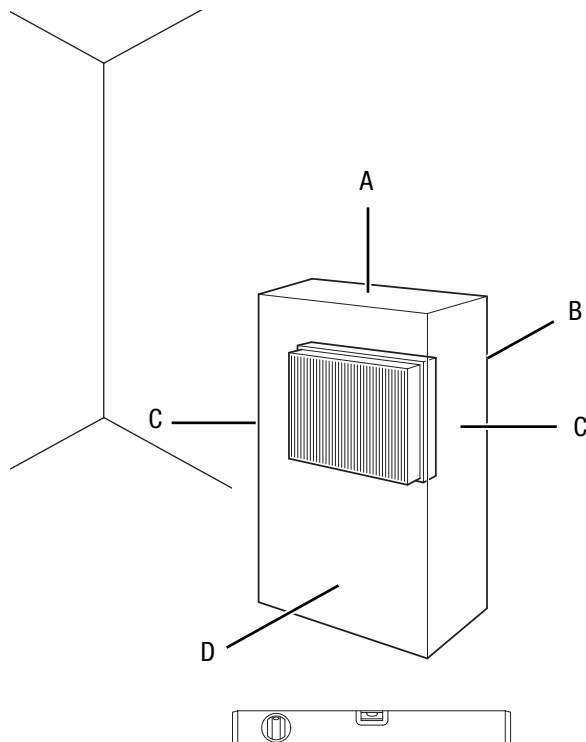

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį po pertraukos, patikrinkite maitinimo kabelį. Iškilus abejonų, ar įrenginys tinkamos būklės, susisiekite su techninės priežiūros atstovu.
- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose negalėtų kauptis galimi šaldomosios medžiagos nuostoliai.
- Įrenginį reikia laikyti tik patalpose, kuriose nėra nuolatinių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, įjungto dujų prietaiso arba elektrinio šildytuvo).
- Pastatykite įrenginį vertikalčiai ir saugiai ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus.
- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galo.
- Statydami įrenginį laikykitės pakankamo atstumo nuo šilumos šaltinių.
- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.


Oro filtrų įstatymas

Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras oro įleidimo angoje!


Nenaudojant oro filtro įrenginio vidus tampa labai užterštas. Tai gali sumažinti našumą ir sugadinti įrenginį.

- Prieš įjungdami įsitikinkite, kad oro filtras įstatytas.

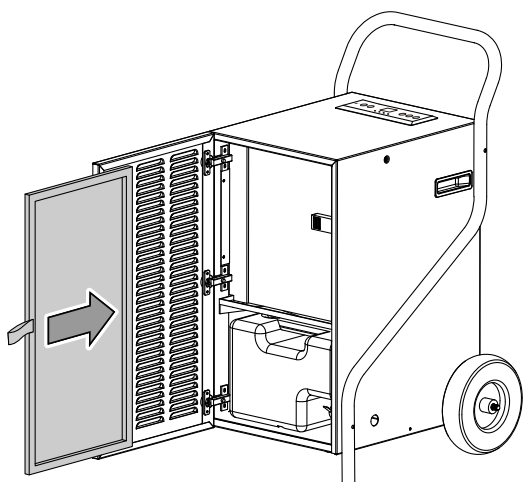

Kondensato indo įstatymas

- Įsitikinkite, kad tinkamai įstatyta kondensato indo plūdė.
- Įsitikinkite, kad kondensato indas yra tuščias ir tinkamai įdėtas.

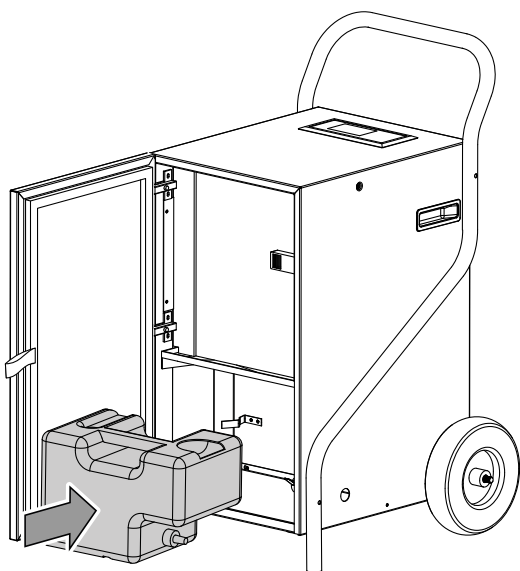


Valdymas

Nuorodos:

- Nepalikite atidarytų durų ir langų.
- Įjungtas įrenginys veikia visiškai automatiškai.
- Kompresorius prisijungia po 3 sekundžių.
- Ventiliatorius nuolat veikia sausavimo režimu iki pat įrenginio išjungimo net ir pasiekęs nustatytą parametro vertę.

Valdymo elementai

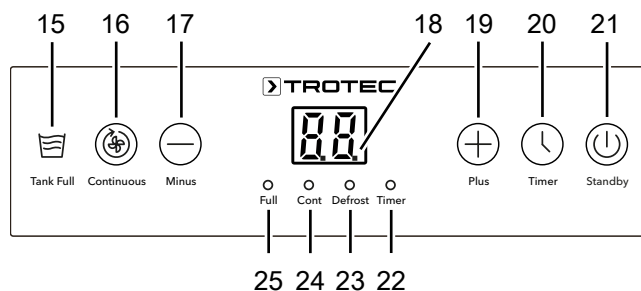

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
15	Šviesadiodis indikatorius <i>Tank full</i>	Rodoma, kai kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas
16	Tęsimas mygtukas <i>Continuous</i>	<i>Nuolatinio darbo režimo</i> pasirinkimo mygtukas
17	Mygtukas <i>Minus</i>	Pageidaujamo santykinio patalpų oro drėgnumo (5 % pakopomis nuo 20 % iki 90 %) mažinimas Vertės mažinimas 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.) programuojant laikmatį
18	Segmentinis indikatorius	Faktinio patalpos oro drėgnumo indikatorius Norimo patalpos oro drėgnumo indikatorius Darbo valandų skaičiaus indikatorius programuojant laikmatį
19	Mygtukas <i>Plus</i>	Pageidaujamo santykinio patalpų oro drėgnumo (5 % pakopomis nuo 20 % iki 90 %) didinimas Vertės didinimas 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.) programuojant laikmatį
20	Mygtukas <i>Timer</i>	Laikmačio funkcijos <i>Automatinis įjungimas</i> aktyvinimas ir išjungimas Laikmačio funkcijos <i>Automatinis išjungimas</i> aktyvinimas ir išjungimas
21	Mygtukas <i>Standby</i>	Įrenginį įjungia arba perjungia į budėjimo režimą

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
22	Šviesadiodis indikatorius <i>Laikmatis</i>	Šviečia, kai aktyvintas automatinio išjungimo / įjungimo laikmatis
23	Šviesadiodis indikatorius <i>Defrost</i>	Rodomas, kai atliekamas automatinis atitirpinimas
24	Šviesadiodis indikatorius <i>Continuous</i>	Dega, kai aktyvintas režimas <i>Nuolatinis veikimas</i>
25	Šviesadiodis indikatorius <i>Full</i>	Rodoma, kai kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgio pavojus!

Įrenginyje nėra apsaugos nuo vandens.

Kyla elektros smūgio pavojus!

Niekada nenaudokite įrenginio tose vietose, kur į prietaisą gali patekti lašantis, purškiamas ar tekantis vanduo, ir niekada nenardinkite jo į vandenį!

Įrenginio įjungimas

Įrengė ir parengė įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuose „Montavimas“ ir „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.

1. Paspauskite mygtuką *Standby* (21).
⇒ Įrenginys paleidžiamas sausinti nuolatinio režimu.
2. Paspauskite mygtuką *Standby* (21).
⇒ Kompresorius išsijungia.
⇒ Ekrane rodomas simbolis - - .
⇒ Įrenginys persijungia į budėjimo režimą.
⇒ Ventilatorius veikia dar apie minutę ir tada išsijungia.

Nuolatinio veikimo režimas

Įrenginys sausina orą nuolatos, nepaisant santykinio patalpos oro drėgnumo.

Įrenginiui veikiant šiuo režimu, pageidaujamo santykinio patalpos oro drėgnumo nustatyti negalima.

1. Paspauskite mygtuką *Continuous* (16).
⇒ Dega šviesadiodis indikatorius *Continuous* (24).
⇒ Segmentinis indikatorius (18) rodo dabartinį santykinį patalpų oro drėgnumą.
⇒ Pasirinktas darbo režimas *Nuolatinis veikimas*.



Informacija

Įrenginiui veikiant nuolatinio veikimo režimu, galima prijungti kondensato išleidimo žarną, kad susikaupęs kondensatas būtų nuolat išleidžiamas.

Pageidaujamo patalpos santykinio oro drėgnumo nustatymas

Pageidaujamą santykinį patalpos oro drėgnumą galima nustatyti iš anksto.

1. Norėdami išjungti nuolatinio veikimo režimą, jei reikia, paspauskite mygtuką *Continuous* (16).
⇒ Šviesadiodis indikatorius *Continuous* (24) užgesa.
2. Spauskite mygtukus *Minus* (17) ar *Plus* (19), kad nustatytumėte norimą santykinį patalpos oro drėgnumą. Paspaudus kiekvieną mygtuką girdisi garsinis signalas. Norėdami nustatyti norimą santykinį patalpos oro drėgnumą, atitinkamą mygtuką taip pat galite laikyti nuspauštą. Nustatymo diapazonas yra nuo 20 % iki 90 %, o nustatoma 5 % padalomis.
⇒ Norimas santykinis oro drėgnumas bus rodomas segmentiniame indikatoriuje (18) 5 sekundes.

Įrenginys veikia, kol pasiekiamas norimas santykinis patalpos oro drėgnis. Jeigu norimas santykinis patalpos oro drėgnumas viršijamas, vėl įsijungia kompresorius ir ventilatorius.

Laikmačio nustatymas

Galimi du laikmačio veikimo būdai:

- automatinis įsijungimas praėjus nustatytam valandų skaičiui;
- automatinis išsijungimas praėjus nustatytam valandų skaičiui.

Šią funkciją galima nustatyti įrenginiui veikiant bet kuriuo darbo režimu ir jam esant parengties būsenoje.

Valandų skaičių galima nustatyti 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.).

Pastaba

Įrenginio negalima palikti veikti be priežiūros lengvai prieinamoje patalpoje, kai laikmatis yra suaktyvintas.

Atminties funkcija

Jeigu įrenginiui veikiant nutrūksta elektros srovės tiekimas, atsiradus srovei įrenginys vėl automatiškai įsijungia. Pasirinktos nuostatos yra išsaugotos atmintyje.

Automatinio sustabdymo funkcija


Prisipildžius vandens indui, netinkamai jį įstačius arba pasiekus santykinį patalpos oro drėgnumą, įrenginys automatiškai išsijungia.

Eksplotavimas prie kondensato jungties prijungus žarną


Norint naudoti ilgą laiką arba sausinti neprižiūrint, prie įrenginio reikia prijungti komplekte esančią kondensato išleidimo žarną.

- ✓ Pridėta žarna yra paruošta naudoti.
- ✓ Įrenginys yra išjungtas.


1. Atidarykite oro įleidimo angą (11).
2. Išimkite vandens indą iš įrenginio.

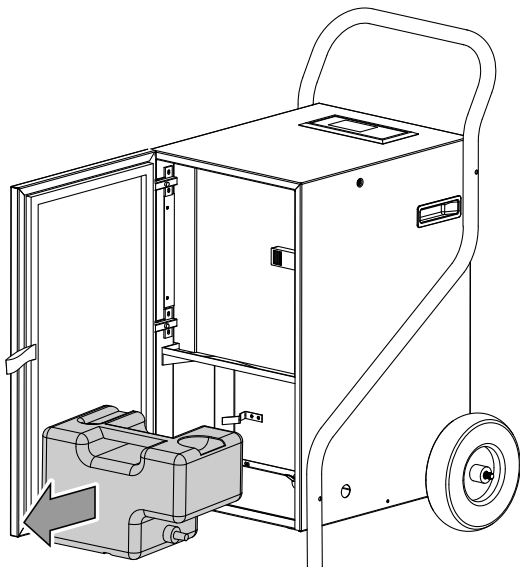

3. Žarną kondensatui išleisti veskite per žarnos kondensatui išleisti įvadą (5) ir užmaukite žarnos galą ant žarnos jungties.

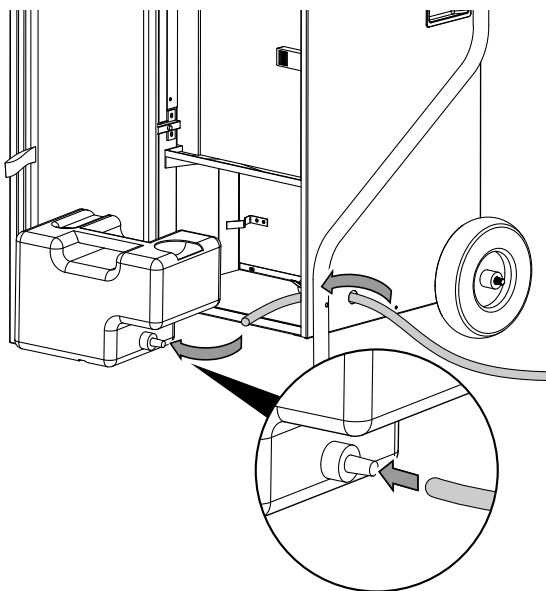

4. Vėl įdėkite vandens indą į įrenginį ir uždarykite oro įleidimo angą (11).

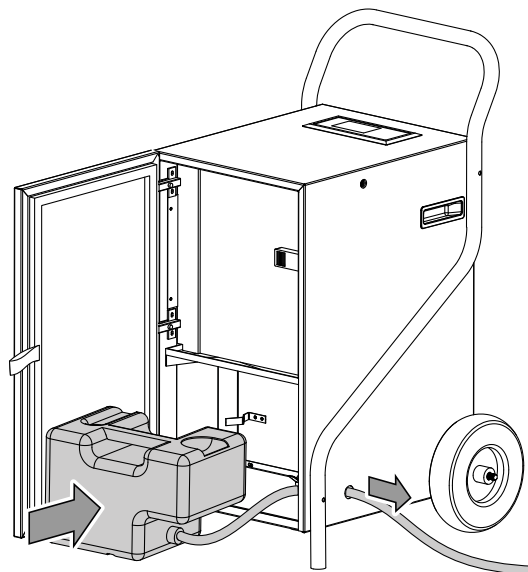

5. Kitą žarnos galą nuveskite iki tam pritaikytos išleidimo vietos (pavyzdžiui, kanalizacijos arba tinkamo dydžio surinkimo indo). Atkreipkite dėmesį, kad žarna nebūtų užsilenkusi.

Nuimkite žarną ir žarnos jungtį uždarykite su kamščiu, jei norite, kad kondensatas vėl būtų surenkamas kondensato inde. Prieš padėdami saugoti, leiskite žarnai išdžiūti. Žarna gali būti prijungta pastoviai naudoti bet koku darbo režimu.

Automatinis atitirpinimas

Esant žemai aplinkos temperatūrai, sausindamas garintuvas gali apledėti. Tokiu atveju įrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Vykstant atitirpinimui sausinimas laikinai nutraukiamas. Ventilatorius sukasi toliau.

Dega šviesadiodis indikatorius *Defrost* (23).

Atitirpinimo trukmė gali skirtis. Kol vyksta automatinis atitirpinimas, įrenginio **neišjunkite**. **Neištraukite** el. tinklo kištuko iš kištukinio el. tinklo lizdo.

Automatinis įjungimas

- ✓ Įrenginys yra išjungtas.

1. Paspauskite mygtuką *Laikmatis* (20).
⇒ Šviečia šviesadiodis indikatorius *Timer* (22).
2. Mygtukais *Minus* (17) ir *Plus* (19) nustatykite norimą valandų skaičių.
⇒ Segmentiniame indikatoriuje (18) 5 sekundes rodomas valandų skaičius.
⇒ Nustatytas pageidaujamas laikmačio valandų skaičius.
⇒ Įrenginys įsijungs praėjus nustatytam laikui.

Nuorodos dėl automatinio įjungimo:

- Atjungus nuo maitinimo šaltinio, automatinio įsijungimo nuostatos panaikinamos.
- Įjungus įrenginį rankiniu būdu, automatinio įjungimo funkcija išaktyvinama.
- Jei pasirinkote **0** valandų, laikmatis yra išjungtas.

Automatinis išjungimas

✓ Įrenginys įjungtas.

1. Paspauskite mygtuką *Laikmatis* (22).
⇒ Šviečia šviesadiodis indikatorius *Timer* (22).
2. Mygtukais *Minus* (17) ir *Plus* (19) nustatykite norimą valandų skaičių.
⇒ Segmentiniame indikatoriuje (18) maždaug 5 sekundes rodomas valandų skaičius.
⇒ Nustatytas pageidaujamas laikmačio valandų skaičius.
⇒ Įrenginys išsijungs praėjus iš anksto nustatytam laikui.

Nuorodos dėl automatinio išjungimo:

- Paspaudus mygtuką *Standby* (21), automatinio išsijungimo funkcija išaktyvinama.

Temperatūros indikatorius

Be patalpų oro drėgnumo, segmentiniame indikatoriuje (18), gali būti rodoma ir dabartinė patalpų temperatūra. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. 5 sekundes spauskite mygtuką *Timer* (laikmatis) (20).
⇒ Dabartinę patalpos temperatūrą rodo segmentinis indikatorius (18).
2. Palaukite 10 sekundžių.
⇒ Dabartinį santykinį patalpos oro drėgnumą rodo segmentinis indikatorius (18).

Eksplotacijos nutraukimas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Paspauskite mygtuką *Standby* (21), kad įjungtumėte įrenginį į budėjimo režimą.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Ištraukite kondensato išleidimo žarną ir išleiskite joje esantį likusį skystį.
- Prireikus ištuštinkite kondensato indą ar kondensato vonekę.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

Papildomai užsakomi priedai



Įspėjimas

Naudokite šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomus įrenginius.

Naudojant instrukcijoje nenurodytus įrankius ar kitus priedus kyla sužalojimų pavojus.

Pavadinimas	Gaminio numeris
Oro filtrai (filtrų vilna)	7 710 000 826
Išorinis kondensato siurblys	6 100 003 020
Žarnos adapteris TTK 171 ECO	7 331 001 160
Oro transportavimo žarna	6 100 001 125

Klaidos ir gedimai

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Pastaba

Atlikę visus techninės priežiūros ir remonto darbus palaukite mažiausiai 3 minučių. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Nepavyksta paleisti įrenginio:

- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Patikrinkite kondensato indo pripildymo lygį, prireikus indą ištuštinkite. Šviesadiodžiai indikatoriai *Tank Full* (15) ir *Full* (25) neturi šviesti.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas kondensato indas.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną.

Įrenginys veikia, bet nesikaupia kondensatas:

- Patikrinkite, ar tinkamai įstatyta kondensato išleidimo žarna.
- Patikrinkite, ar neužteršta kondensato inde esanti plūdė. Prireikus išvalykite kondensato indą. Plūdė turi judėti.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną.
- Įsitikinkite, kad santykinis patalpos oro drėgnumas atitinka techninius duomenis.
- Patikrinkite, ar neužterštas oro filtras. Prireikus oro filtrą išvalykite arba pakeiskite.
- Patikrinkite, ar kondensatoriaus išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Užterštą kondensatorių paveskite išvalyti specializuotai įmonei arba gamintojui.
- Naudodami kondensato siurbį: Patikrinkite kondensato baką ir žarnas, ar neužteršti.

Įrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja:

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.

Išbėga kondensatas

- Patikrinkite, ar įrenginys sandarus.

Neįsijungia kompresorius:

- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną.
- Įsitikinkite, kad santykinis patalpos oro drėgnumas atitinka techninius duomenis.
- Patikrinkite, ar įsijungė kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palikite apie 10 minučių atvėsti, prieš vėl įjungdami jį į elektros tinklą.
- Jei reikia, įrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Kol atliekamas automatinis atitirpinimas, sausinimas nevyksta.

Įrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia:

- Patikrinkite, ar nepažeistos oro įleidimo angos ir oro filtras. Nuvalykite išorinius nešvarumus.
- Patikrinkite, ar įrenginio išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Nešvarų įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba gamintojui.

Patikrintas įrenginys veikia netinkamai:

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Jei reikia, pristatykite įrenginį remontuoti į specializuotą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonę arba gamintojui.

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros intervalai

Techninės ir einašios priežiūros intervalai	kaskart prieš pradėdant naudoti	prireikus	bent kas 2 savaites	bent kas 4 savaites	bent kas 6 mėnesius	bent kartą per metus
Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angas, ar nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite	X			X		
Išorės valymas		X				X
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus		X				X
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimųkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas	X		X			
Oro filtro keitimas					X	
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų	X					
Tvirtinimo varžtų patikrinimas		X				X
Bandomasis paleidimas						X
Kondensato indo ir (arba) išleidimo žarnos ištuštinimas ir išvalymas		X				

Techninės ir einašios priežiūros protokolai

Įrenginio tipas:

Įrenginio numeris:

Techninės ir einašios priežiūros intervalai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angas, ar nėra nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite																
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimųkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas																
Išorės valymas																
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus																
Oro filtro keitimas																
Tvirtinimo varžtų patikrinimas																
Bandomasis paleidimas																
Kondensato indo ir (arba) išleidimo žarnos ištuštinimas ir išvalymas																
Pastabos																

1 data:	2-oji data:	3-oji data:	4-oji data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
5-oji data:	6-oji data:	7-oji data:	8-oji data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
9-oji data:	10-oji data:	11-oji data:	12-oji data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:
13-oji data:	14-oji data:	15-oji data:	16-oji data:
Parašas:	Parašas:	Parašas:	Parašas:

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Ispėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.



Ispėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba gamintojui.

Šaldomosios medžiagos apytakos ratas



Pavojus

Natūrali šaldomoji medžiaga propanas (R290)!

H220 – Ypač degios dujos.

H280 – Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.

P410 + P403 – Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

- Visas šaldomosios medžiagos apytakos ratas yra hermetiškai uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kurią leidžiama techniškai prižiūrėti arba remontuoti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba gamintojui.

Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio


Reguliariai tikrinkite saugos ženklus ir iškabas ant įrenginio. Atnaujinkite neįskaitomus saugos ženklus!

Korpuso valymas

Nuvalykite korpusą drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, valymo purškiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

Apžiūra, ar nesusitėpė įrenginio vidus

1. Išimkite oro filtrą.
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Patikrinkite, ar nesusitėpė įrenginio vidus.
4. Jei matote storą dulkių sluoksnį, įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba gamintojui.
5. Vėl įdėkite oro filtrą.

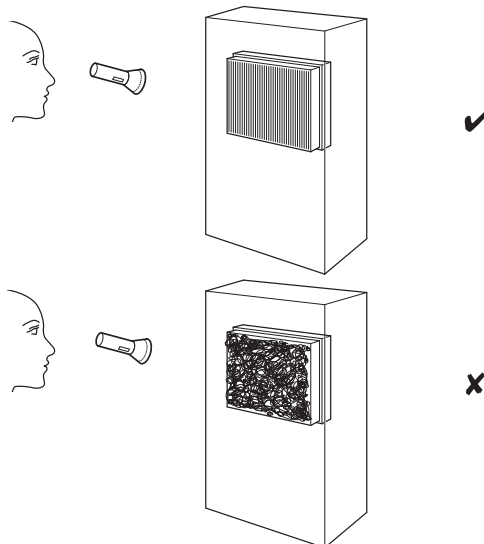


Oro filtro valymas

Pastaba


Įsitikinkite, kad oro filtras nesusidėvėjęs ir nepažeistas. Oro filtro kampų ir briaunų negalima deformuoti arba užapvalinti. Prieš pakartotinai naudodami oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

Kai oro filtras užterštas, jį reikia nuvalyti. Tai galima pastebėti, pvz., sumažėjus galiai (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).


1. Išimkite oro filtrą iš įrenginio.

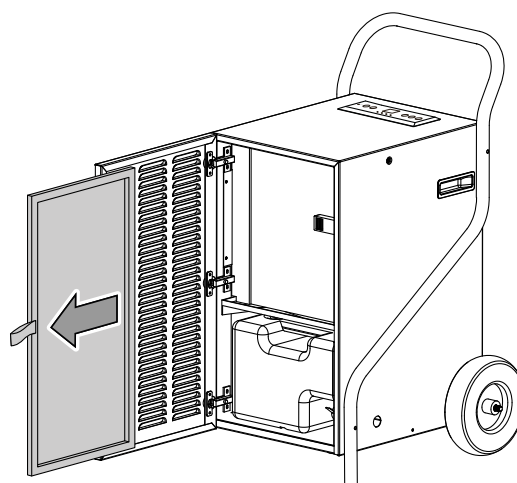

2. Nuvalykite filtrą minkšta, pūkų nepaliekančia, lengvai sudrėkinta šluoste. Jeigu filtras stipriai užsiteršęs, nuplaukite jį šiltu vandeniu, sumaišytu su neutralia valymo priemone.

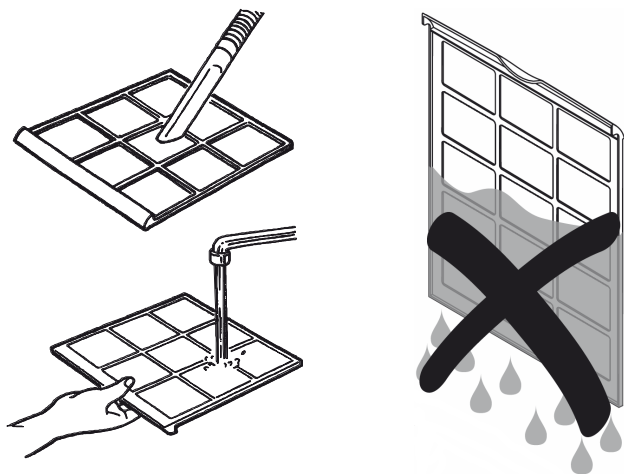


3. Palaukite, kol filtras visiškai išdžius. Nedėkite šlapio filtro į įrenginį!
4. Vėl įdėkite oro filtrą į įrenginį.

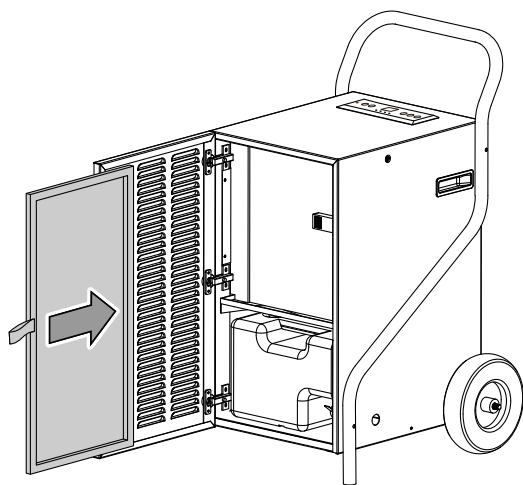


Kondensato indo ištuštinimas

Jei kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas, valdymo skydelyje užsidega indikatoriai *Tank full* (15) ir *Full* (25). Kompresorius ir ventiliatorius išsijungia.

1. Išimkite kondensato indą iš įrenginio.

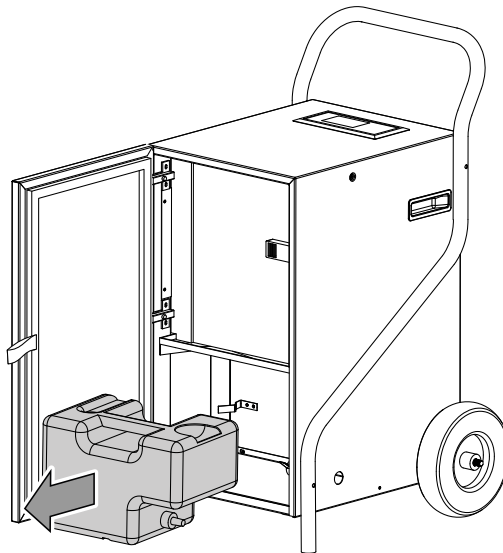


2. Ištuštinkite kondensato indą į kanalizaciją ar kriauklę.

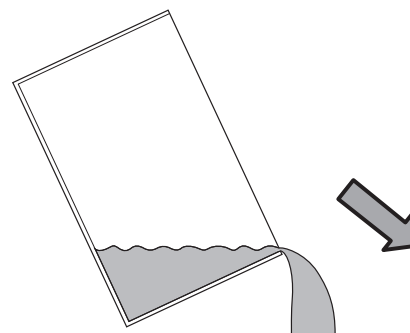

3. Išskalaukite indą švari vandeniu. Reguliariai valykite indą švelniomis valymo priemonėmis (nenaudokite jokių ploviklių!).

4. Vėl įdėkite kondensato indą į įrenginį.
Įdėdami ar išimdami kondensato indą nepažeiskite plūdės.
Užtikrinkite, kad būtų tinkamai įdėta plūdė.
Įsitikinkite, kad kondensato indą įdėjote tinkamai, kitaip negalėsite įjungti įrenginio.

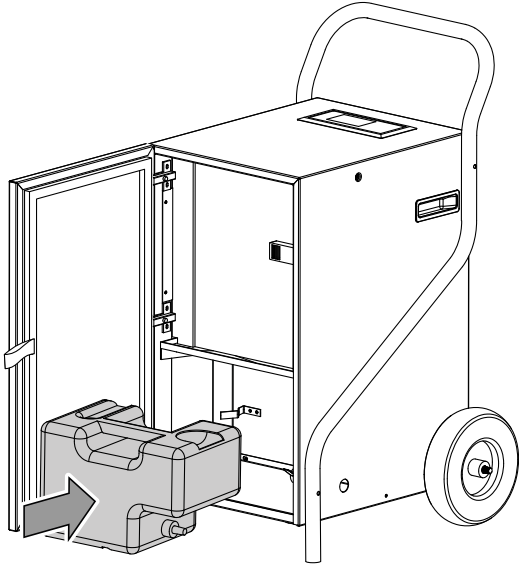

Veiksmai po techninės priežiūros

Jei norite toliau naudoti įrenginį:

- Įjunkite įrenginį, įkišdami tinklo kištuką į tinklo kištukinį lizdą.

Įrenginio nenaudosite ilgą laiką?


- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

Techninių duomenų priedas

Techniniai duomenys


Parametras	Vertė
Modelis	TTK 171 ECO
Maks. sausinimo galia	52 l / 24 val.
Sausinimo galia esant @ 30 °C ir 80 % sant. drėgn.	51 l / 24 val.
Oro tūris	450 m ³ /val.
Darbinis diapazonas (temperatūra)	nuo 5 °C iki 30 °C
Darbinis diapazonas (santykinis oro drėgnumas)	nuo 20 % iki 90 % sant. drėgn.
Įsiurbimo pusės slėgis	0,7 MPa
Išleidimo pusės slėgis	3,2 MPa
Leistinas maks. slėgis	3,2 MPa
Tinklo jungtis	220–240 V / 50 Hz
Maks. naudojamoji galia	650 W
Vardinė srovė	2,7 A
Saugiklis 	T 3,15 A / 250 V kintamajai srovei
Apsaugos tipas	IPX0
Šaldomoji medžiaga	R290
Šaldomosios medžiagos kiekis	230 g
Visuotinio atšilimo potencialas	3
CO ₂ ekvivalentas	0,00069 t
Vandens indas	5,5 l
Garso slėgio lygis	52 dB(A)
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	525 x 490 x 900 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų	A: viršuje 50 cm B: gale 50 cm C: šone 50 cm D: priekyje 50 cm
Masė	40 kg

Elektrinė schema

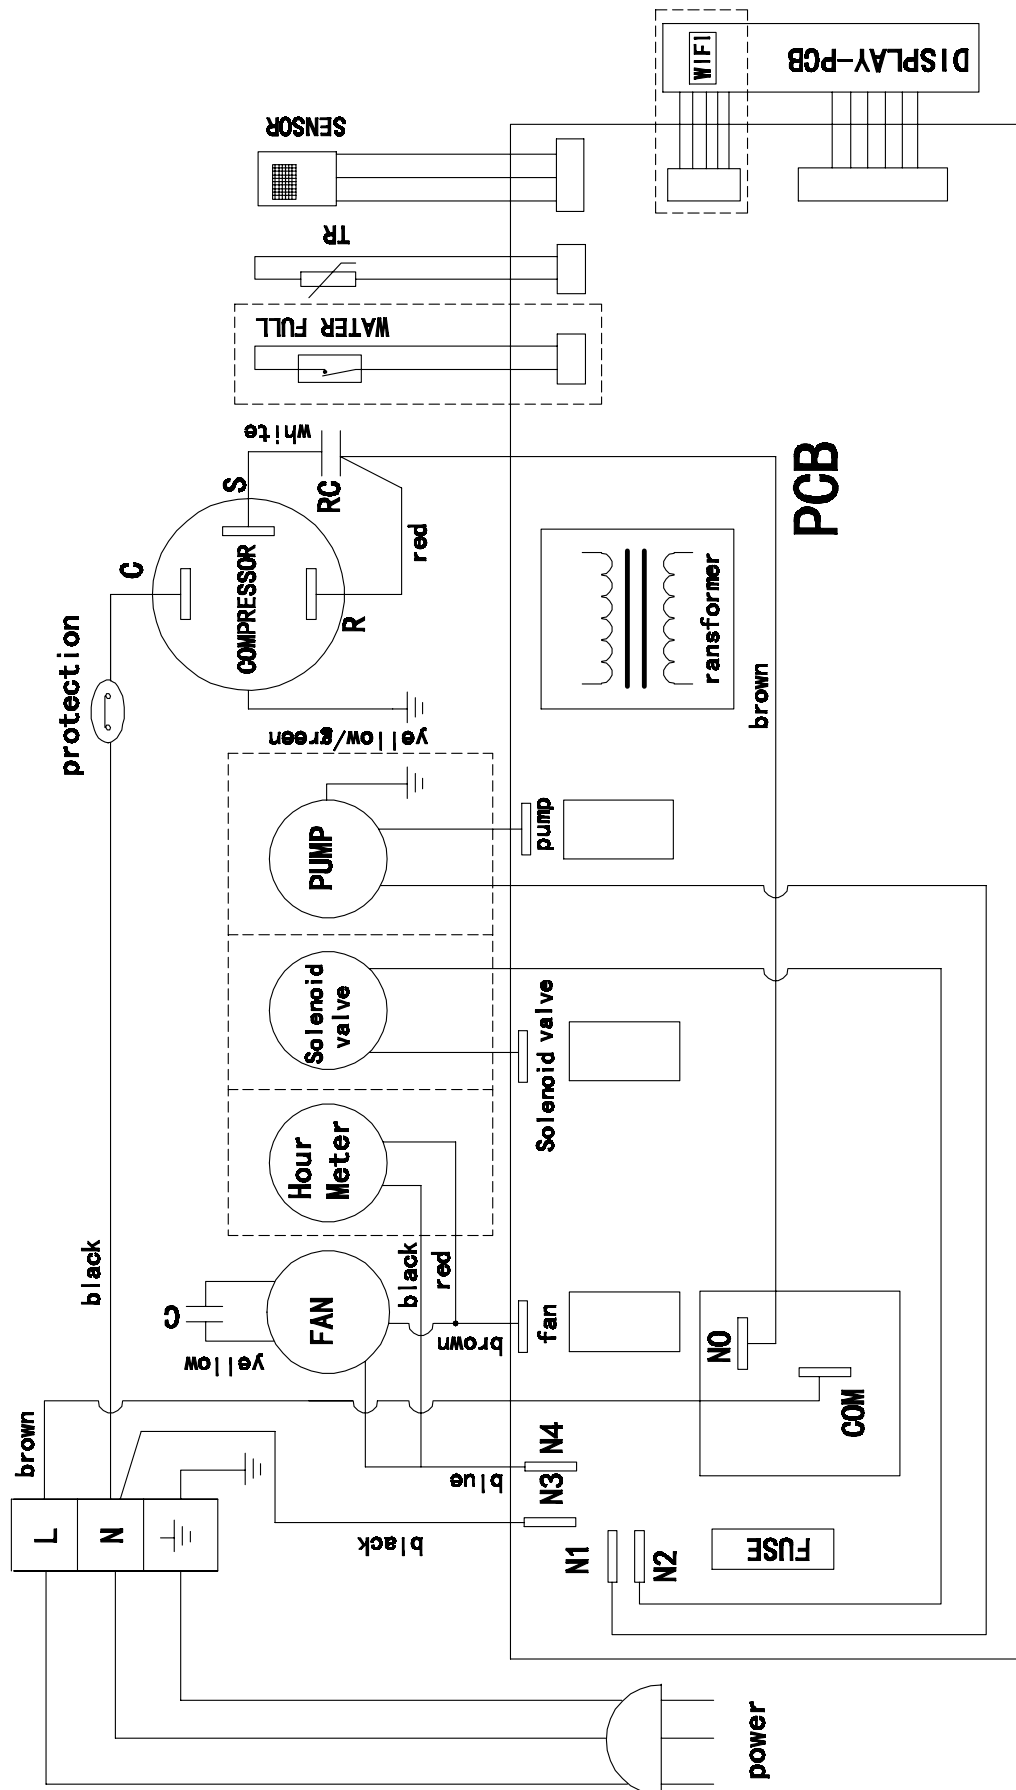

Atsarginių dalių apžvalga ir sąrašas

Pastaba: Atsarginių dalių vietos numeriai skiriasi nuo instrukcijose nurodytų konstrukcinių dalių vietos numerių.

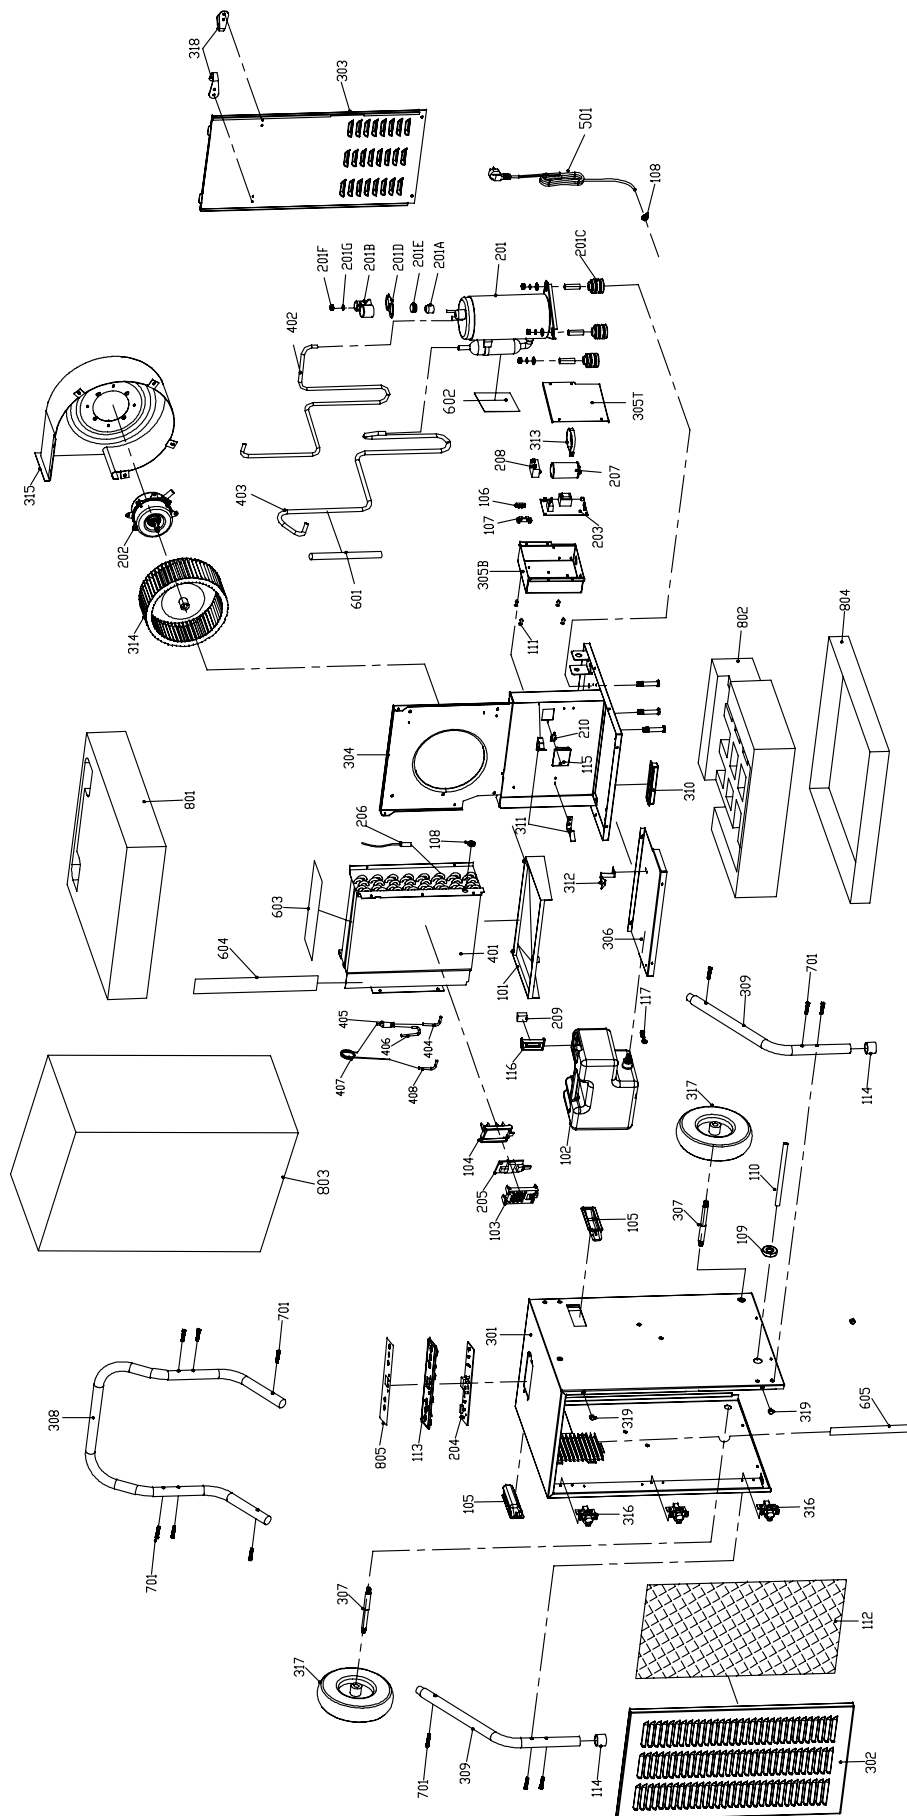

NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART
101	Plastic Water Tray	202	Motor	315	Volute
102	Water Tank	203	PCB Board	316	Hinge
103	Sensor Cover	204	Display Board	317	Big Wheel
104	Sensor Bottom Plate	205	Humidity Sensor	318	Hook
105	Recessed Handle	206	Temperature Sensor	401	Exchanger
106	Pressing Block Cover	207	Compressor Capacitor	402	High Voltage Tube
107	Pressing Block Bottom	208	Motor Capacitor	403	Low Voltage Tube
108	Ø 10 Protective Ring	209	Float	404	Liquid Inlet Tube
109	Ø 30 Protective Ring	210	Magnetic Switch	405	Triplet Filter
110	Hose	301	Side Plate	406	Fill Up Tube
112	Filter	302	Front Plate	407	Capillary
113	Plastic Control Panel	303	Back Plate	408	Discharge Pipe
114	Rubber Pipe Sleeve	304	Base Plate	501	Power Cord
115	Fixed Metal	305B	PCB Box	601	Heat Insulation Sleeve
116	Float Fixing Bracket	305T	PCB Cover	602	Reservoir Foam
117	Rubber cover	306	Water Tank Pallet	603	Sealness Foam
201	Compressor	307	Wheel Axle	604	Water-proof Foam
201A	Overload	308	Transport Handle	605	Air Outlet
201B	Cover	309	Side Bracket	701	M6 Cross Bolt
201C	Crash Pad	310	Bottom Plate	801	PE Foam Package Up
201D	Cover Spacer	311	Locator Card	802	PE Foam Package Down
201E	Spring Washer	312	Locator Card Of Bottom Tank	803	Carton
201F	Nut	313	Capacitor Clip	804	Bottom Of Carton
201G	Nut Spacer	314	Centrifugal Fan	805	Soft Control Panel

Šalinimas

Visada išmeskite pakavimo medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu ir laikydamiesi galiojančių vietinių atliekų šalinimo taisyklių.



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, šio prietaiso ir jam priklausančių komponentų, vadovaujantis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) ir nacionaliniais įstatymais, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Juos galima nemokamai grąžinti jūsų kaimynystėje esančiose elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietose. Adresus galite sužinoti savo miesto ar savivaldybės administracijoje. Informacijos apie kitas grąžinimo galimybes daugelyje ES šalių galite rasti tinklalapyje <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kitu atveju kreipkitės į oficialią, jūsų šalyje legaliai veikiančią atliekų utilizavimo įmonę.

Atskirai surenkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, galima jas panaudoti pakartotinai, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Įrenginyje esančią šaldomąją medžiagą propaną paveskite utilizuoti atitinkamai sertifikuotoms įmonėms tinkamai pagal nacionalinius teisės aktus (Europos atliekų katalogas 160504).

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com