

DA

OVERSÆTTELSE AF DEN
ORIGINALE BRUGSANVISNING
BATTERIDREJET
EXCENTERSLIBER



Indholdsfortegnelse

Im denne brugsanvisning.....	2
Sikkerhed.....	3
Oplysninger om enheden.....	8
Transport og opbevaring.....	10
Ibrugtagning.....	10
Betjening.....	14
Tilbehør, som kan bestilles.....	15
Fejl og driftsforstyrrelser.....	16
Vedligeholdelse.....	17
Bortskaffelse.....	18
Overensstemmelseserklæring.....	19

Im denne brugsanvisning

Symboler



Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af eksplosionsfarlige stoffer.



Advarsel for varm overflade

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af varme overflader.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



Info

Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at brugsanvisningen skal overholdes.



Brug høreværn

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af høreværn er nødvendig.



Bær beskyttelsesbriller

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af øjenværn er nødvendig.



Anvend beskyttelsesmaske

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af ansigtsmaske er nødvendig.



Brug beskyttelsestøj

Anvisninger med dette symbol henviser til, at beskyttelsesbeklædning skal anvendes.



Bær beskyttelseshandsker

Anvisninger med dette symbol henviser til, at der skal bruges beskyttelseshandsker.

Den aktuelle version af brugsanvisningen kan hentes under følgende link:



PESS 10-20V



<https://hub.trotec.com/?id=46068>

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj



Advarsel

Læs alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, billeder og tekniske specifikationer, du modtager sammen med elværktøjet.

Manglende overholdelse af anvisningerne i det følgende kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elværktøj", der anvendes i sikkerhedsadvarslerne, henviser til elværktøj, der drives fra strømnettet (med strømkabel) og til elværktøj, der drives med batteri (uden strømkabel).



Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af elværktøj – sikkerhed på arbejdspladsen

- **Hold altid arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rod eller uoplyste arbejdsområder kan forårsage ulykker.
- **Brug aldrig elværktøjet i eksplosive miljøer, eller hvor der findes brændbare væsker, gas eller støv.** Elværktøj skaber gnister, som kan antænde støv eller damp.
- **Hold børn og andre personer på afstand, når du bruger elværktøj.** Distractioner kan medføre, at du mister kontrollen over elværktøjet.



Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af elværktøj – elektrisk sikkerhed

- **Elværktøjets stik skal passe til stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug aldrig en stikadapter med jordet elværktøj.** Uændrede stik og passende stikkontakt nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordede overflader som rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er høj risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
- **Elværktøjet må ikke udsættes for regn eller fugtige omgivelser.** Indtrængning af vand i et elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- **Misbrug ikke strømforsyningskablet til at bære værktøjet eller trække stikket ud af stikkontakten. Hold strømforsyningskablet borte fra varme, olie og skarpe kanter eller dele, som kan bevæge sig.** Beskadigede eller sammenfiltrede strømkabler øger risikoen for elektrisk stød.

- **Hvis du arbejder udendørs med elværktøj, må du kun bruge forlængerledninger, som også er egnede til udendørs brug.** Brugen af en forlængerledning, som er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis du er nødt til at bruge elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende end fejlstrømsafbryder.** Brugen af fejlstrømsafbryder reducerer risikoen for elektrisk stød.



Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj – personlig sikkerhed

- **Vær opmærksom og forsigtig med, hvad du gør, og brug altid fornuften, når du arbejder med elværktøj. Brug aldrig elværktøj, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin.** Et øjebliks uopmærksomhed under brug af elværktøjet kan medføre alvorlig personskade.
- **Brug personligt beskyttelsesudstyr, og bær altid sikkerhedsbriller.** Brugen af personligt sikkerhedsudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn – afhængigt af arbejdet og brugen af elværktøjet – reducerer risikoen for skader.
- **Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er slukket, inden du tilslutter strømforsyningen og/eller batteriet, tager fat i elværktøjet eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på afbryderen eller elværktøjet er tilsluttet strømforsyningen, når du bærer det, kan det føre til ulykker.
- **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for elværktøjet.** Værktøj eller skruenøgler, som befinder sig i en af elværktøjets roterende dele, kan forårsage skader.
- **Undgå at indtage unormale kropsholdninger. Sørg for at have sikkert fodfæste, og hold altid balancen.** På denne måde er det nemmere at holde elværktøjet under kontrol i uventede situationer.
- **Bær passende beklædning. Brug aldrig løsthængende tøj eller smykker. Hold hår og tøj langt fra dele i bevægelse.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.
- **Hvis støvudsugning- og -opsamlingsanordninger skal monteres, skal du sørge for, at de er tilsluttet og anvendes korrekt.** Brug af støvudsugning kan nedsætte støvrelaterede risici.
- **Lad dig ikke narre af en falsk sikkerhed, og tilsidesæt aldrig sikkerhedsreglerne for arbejde med elværktøjet. Heller ikke selvom du er bekendt med elværktøjet efter mange anvendelser.** Skødesløs adfærd, der kan forårsage middelsvære til alvorlige personskader.



Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj – brug og håndtering af elværktøjet

- **Overbelast aldrig værktøjet. Brug altid det rigtige elværktøj til dit arbejde.** Med det rigtige elværktøj arbejder du bedre og mere sikkert inden for det anførte ydelsesområde.
- **Brug aldrig elværktøj med defekt kontakt.** Et elværktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes med kontakten, er farligt og skal repareres.
- **Fjern stikket fra stikkontakten og/eller fjern det udtagelige batteri, inden du udfører indstillinger på elværktøjet, udskifter dele på elværktøjet eller lægger det væk.** Denne forholdsregel forhindrer, at elværktøjet kan starte utilsigtet.
- **Elværktøjet skal altid holdes uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug.** Lad ingen personer bruge elværktøjet, som ikke er fortrolige med dets brug eller ikke har læst disse instruktioner. Elværktøj er farligt, når det bruges af uerfarne personer.
- **Plej omhyggeligt dit elværktøj og de tilhørende værktøjsdele.** Kontroller, at de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke binder, at der ikke findes dele med brud eller skader, som forringer elværktøjets funktion. Lad de beskadigede dele reparere, før du bruger elværktøjet. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
- **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter er mindre tilbøjeligt til at binde og er nemmere at styre.
- **Brug elværktøj, værktøjstilbehør, bor osv. som anvist i denne betjeningsvejledning.** Tag arbejdsbetingelserne og arbejdet, som skal udføres, i betragtning. Brugen af elværktøj til anden brug end den tilsigtede kan føre til farlige situationer.
- **Hold greb og gribeblader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Rustne greb og gribeblader tillader ikke sikker betjening og kontrol over elværktøjet i uforudsete situationer.



Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj – brug og håndtering af elværktøjet

- **Oplad kun batterierne med opladere, som er anbefalet af producenten.** Hvis en oplader, som er beregnet til en bestemt type batterier, bruges med andre batterier, er der risiko for brand.
- **Brug kun de batterier, som er beregnet til elværktøjet.** Brugen af andre batterier kan føre til personskader og brandfare.

- **Hold ubrugte batterier lang fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan forårsage en brokobling af kontakten.** En kortslutning mellem batteriets kontakter kan føre til forbrændinger eller brand.
- **Hvis batteriet bruges forkert, kan der trænge væske ud. Undgå kontakt med batterivæsken. Skyld med vand i tilfælde af utilsigtet kontakt. Hvis væsken kommer i øjnene, skal der også søges lægehjælp.** Udsivende batterivæske kan føre til hudirritation eller forbrændinger.
- **Brug ikke beskadigede eller modificerede batterier.** Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig anderledes end forventet og forårsage brand, eksplosion eller fare for tilskadekomst.
- **Udsæt ikke et batteri for åben ild eller høje temperaturer.** Brand eller temperaturer på over 130° C kan forårsage en eksplosion.
- **Følg alle anvisninger for opladning. Oplad aldrig batteriet eller elværktøjet uden for de temperaturområder, som er oplyst i brugsvejledningen.** Ukorrekt opladning, eller opladning uden for det tilladte temperaturområde, kan beskadige batteriet og forhøje brandfaren.



Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj – brug og håndtering af opladeren

- **Denne oplader kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet.** Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
- **Sæt aldrig ikke-genopladelige batterier i opladeren.** Hvis en oplader, som er beregnet til en bestemt type batterier, bruges med andre batterier eller ikke-genopladelige batterier, er der risiko for brand og eksplosion.
- **Oplad kun li-ion-batteriet "Multiflex 20 - 2.0 DC" med en kapacitet på 2,0 Ah (5 battericeller) med opladeren "Multiflex 20 - 2.0 AC".** Batterispændingen skal passe til ladespændingen af opladerens batteri.



Generelle sikkerhedsadvarsler for brug af elværktøj – service

- **Lad kun kvalificeret, fagkyndigt personale reparere dit elværktøj med originale reservedele.** På den måde sikrer du, at elværktøjets sikkerhed opretholdes.

- **Anvend aldrig beskadigede batterier!** Al vedligeholdelse af batterier må kun udføres af producenten eller hos en autoriseret kundeservice.



Ekstra sikkerhedsadvarsler for excenterslibere

- **Brug kun elværktøjet til tørslibning.** Indtrængning af vand i et el-apparat øger risikoen for elektrisk stød.
- **Sørg for, at ingen personer er truede ved gnister. Fjern brændbare materialer fra dine omgivelser.** Ved slibning af metal opstår der gnister.
- **Pas på, brandfare! Undgå, at slibematerialet og sliberen bliver overophedet. Tøm altid støvbeholderen, inden du holder en pause med arbejdet.** Slibestøv i støvsækken, mikrofiltret eller papirsækken (eller i filtersækken hhv. filtret på støvsugeren) kan selvantænde under uheldige omstændigheder som fx ved springende gnister ved slibning af metaller. Der er særlig fare, hvis slibestøvet er blandet med lak- og polyurethanrester eller andre kemiske stoffer, og slibematerialet er ophedet efter lang tids arbejde.
- **Rengør ventilationsåbningerne på dit elværktøj regelmæssigt.** Motorens blæser trækker støv ind i huset, og store mængder metalstøv kan forårsage elektriske farer.
- **Hold elværktøjet fast med begge hænder under arbejdet.** Sørg for stå sikkert fast under arbejdet. Du kan bedre føre elværktøjet, når du holder det fast med begge hænder.
- **Læg aldrig elværktøjet til side, før indsatsværktøjet står helt stille.** Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med fralægningsfladen, hvorved du kan tabe kontrollen over elværktøjet.
- **Sørg for at sikre det arbejdsområde, du skal arbejde med.** Et arbejdsområde, der er spændt fast eller holdes i en skruestik er bedre sikret, end hvis det holdes i hånden.
- **Anvend ikke tilbehør, som ikke er specielt beregnet til dette elværktøj og anbefalet af producenten.** Selv om du kan fastgøre tilbehøret til dit elværktøj, garanterer det ikke en sikker anvendelse.
- **Bær personligt sikkerhedsudstyr. Brug afhængigt af forholdene fuld ansigtsbeskyttelse, øjenværn eller beskyttelsesbriller. Brug om nødvendigt støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, der holder små slibe- og materialepartikler væk.** Øjnene skal beskyttes mod fremmedlegemer, der hvirvler rundt, hvilket kan opstå under forskelligt arbejde. Støv- eller gasmaske skal filtrere støv, der opstår under anvendelsen. Hvis du er udsat for høj larm i længere tid, kan du få høretab.

- **Lad ikke elværktøjet køre, mens du bærer det.** Ved en tilfældig kontakt kan det roterende indsatsværktøj få fat i dit tøj, hvorved indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop.
- **Hold elværktøjet fast i de isolerede gribeblader, da slibebladen kan ramme en tilslutningsledning.** Hvis en spændingsførende ledning beskadiges, kan metaldele komme under spænding og dermed forårsage elektrisk stød.
- **Støt under ingen omstændigheder hænderne ved siden af eller foran apparatet eller den overflade, der skal bearbejdes.** Der er fare for kvæstelser, hvis værktøjet glider.



Ekstra sikkerhedsadvarsler vedr. slibning med sandpapir

- **Brug ikke elværktøjet i nærheden af brændbare materialer.** Gnister kan sætte ild til disse materialer.
- **Benyt ikke slidt, iturevet eller meget snavset slibepapir.** Beskadiget slibepapir kan rives itu og slynges væk, og personer kan komme til skade.
- **Tilslut elværktøjet til en egnet ekstern udsugning ved bearbejdelse af træ og særligt ved bearbejdelse af materialer, hvor der opstår sundhedsfarligt støv.**
- **Før altid elværktøjet mod arbejdsområdet, når det er startet. Løft elværktøjet af arbejdsområdet efter behandlingen, før der slukkes for værktøjet.**
- **Når der arbejdes med et elværktøj, som har en støvopsamlingsboks, eller som kan tilsluttes en støvsuger via en støvudsugningsanordning, er der brandfare!** Under ugunstige forhold som f.eks. gnister - ved slibning af metal eller metalrester i træ - kan træstøvet i boksen til støvopsamling (eller i støvsugerposen) selvantænde. Dette kan særligt opstå, hvis træstøvet er blandet med lakrester eller andre kemiske stoffer, og slibematerialet er ophedet efter lang tids arbejde. Sørg altid for, at undgå at værktøjet og elværktøjet bliver overophedet og tøm boksen til støvopsamling eller støvsugerposen før pauser i arbejdet.
- **Ved slibning af metaller må støvudsugning ikke anvendes.**
- **Sørg for tilstrækkelig udluftning.**
- **Brug ikke overdimensionerede slibeblade, men følg producentens anvisninger vedrørende størrelse af slibeblade.** Slibeblade, som rager ud over slibetallerknen, kan medføre personskader og forårsage blokering, iturivning af slibebladene eller tilbageslag.

Tilsigtet brug

Anvend kun apparatet PESS 10-20V til tør slibning af træ, plast, metal samt lakerede overflader under overholdelse af de tekniske data.

Apparatet må kun anvendes til tørslibning.

Vi anbefaler at anvende originalt tilbehør fra Trotec sammen med elværktøjet.

Forkert anvendelse, der kan forudses

Apparatet er ikke beregnet til bearbejdning af fugtige materialer eller til polering.

En anden anvendelse end den, der er beskrevet i kapitlet Tilsigtet anvendelse, betragtes som forkert anvendelse, der med rimelighed kan forudses.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- have læst og forstået brugsanvisningen, især kapitlet "Sikkerhed".

Sikkerhedsmærker og skilte på batteriet og opladeren

Bemærk

Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.

Følgende sikkerhedsmærker og skilte er placeret på batteriet:



Advarsel mod eksplosionsfare!

Disse symboler henviser til følgende:



Udsæt ikke batteriet for åben ild eller høje temperaturer! Bring aldrig batterierne i kontakt med vand eller ild! Undgå direkte sollys og fugtighed. Der er fare for eksplosion!

Oplad aldrig batteriet i omgivelser, hvor temperaturen er under 10 °C eller over 45 °C. Ukorrekt opladning, eller opladning uden for det tilladte temperaturområde, kan beskadige batteriet og forhøje brandfaren.



Sørg for at bortskaffe batteriet korrekt!

Dette symbol henviser til følgende:

Sørg for at bortskaffe batteriet korrekt. Bortskaf det under ingen omstændigheder i spildevand eller i offentlige vandløb.

Batteriet indeholder irriterende, ætsende og giftige stoffer, som udgør en betydelig risiko for mennesker og miljø.

Følgende sikkerhedsmærker og skilte er placeret på opladeren:



Dette symbol henviser til følgende:

Læs brugsanvisningen eller betjeningsvejledningen, inden batteriet oplades.



Dette symbol henviser til følgende:

Brug kun opladeren til at oplade batterier i tørre indendørs områder, ikke i udendørs områder.

Personværnemidler



Brug høreværn.

Eksposering for støj kan forårsage høreskader.



Brug beskyttelsesbriller.

Beskyt øjnene mod splinter, nedfaldende og omkringflyvende dele, som kan forårsage personskader.



Brug åndedrætsværn.

Beskyt luftvejene mod indånding af skadeligt støv, som kan opstå under forarbejdning af arbejdsemner.



Brug beskyttelseshandsker.

Beskyt hænderne mod forbrændinger, blå mærker og hudafskrabninger.



Bær tætsiddende beskyttelsesdragt.

Derved beskytter du dig mod faren for, at dit tøj bliver trukket ind af roterende dele.

Resterende risici



Advarsel mod elektrisk spænding

Elektrisk stød på grund af utilstrækkelig isolering. Kontrollér apparatet før hver anvendelse for beskadigelser, og om det fungerer korrekt.

Hvis der konstateres beskadigelser, må apparatet ikke længere anvendes.

Brug ikke apparatet, hvis det eller dine hænder er fugtige eller våde!



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



Advarsel mod elektrisk spænding

Der er fare for kortslutning, hvis væsker trænger ind i huset.

Dyp aldrig enheden eller tilbehøret i vand. Vær opmærksom på, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i huset.



Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer

Udsæt aldrig batterierne for temperaturer på over 45 °C! Bring aldrig batterierne i kontakt med vand eller ild! Undgå direkte sollys og fugtighed. Der er fare for eksplosion!



Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer

Det fine støv, som opstår under slibning, er letantændeligt. Der er brand- og eksplosionsfare! Brug støvopsamlingsboksen eller en støvudsugning til opsamling af det opstående støv. Tøm støvopsamlingsboksen før pauser i arbejdet.



Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer

Træstøv i boksen til støvopsamling kan antændes ved gnistspring. Ved slibning af metaller må støvopsugning ikke anvendes!

Træstøv kan blande sig med lakrester eller andre kemiske stoffer.

Der er brand- og eksplosionsfare!

Undgå, at arbejdsemnet og apparatet bliver overophedet.

Tøm boksen til støvopsamling eller støvsugerposen regelmæssigt.



Advarsel for varm overflade

Det opspændte værktøj kan være varmt efter brug. Der er fare for forbrænding ved kontakt med værktøjet. Rør aldrig ved værktøjet med de bare hænder! Brug beskyttelseshandsker!



Advarsel for varm overflade

Arbejdsemnet bliver varmt under slibningen. Der er risiko for forbrændinger.

Rør ikke ved det bearbejdede sted på arbejdsemnet. Lad det køle af.

Brug beskyttelseshandsker!



Advarsel

Giftigt støv!



Under arbejdet opstår skadeligt/giftigt støv, som udgør en sundhedsfare for personen, som betjener værktøjet, eller andre personer, som opholder sig i nærheden.



Brug øjenværn og støvmaske!



Advarsel

Bor aldrig i asbestholdigt materiale.

Asbet er klassificeret som kræftfremkaldende.



Advarsel

Der er fare for at komme til skade pga. omkringflyvende dele.

Brug hhv. en støv- og spånsæk eller en støvudsugning.



Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



Advarsel

Fare for kvælning!

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.



Forsigtig

Vibrationer kan være sundhedsskadelige, hvis værktøjet bruges i længere tid eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.



Forsigtig

Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder.

Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.

Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Forholdsregler i nødstilfælde/nødstop-funktion

Nødstop:

Når batteriet trækkes ud, stopper apparatets funktion omgående. For at sikre apparatet mod at genstarte utilsigtet, skal du lade batteriet være ude.

Forholdsregler i nødstilfælde:

1. Sluk for apparatet.
2. Tag batteriet ud af apparatet i nødstilfælde. Tryk på batteriets udløserknap, og træk batteriet ud af apparatet som beskrevet i kapitlet "Udtagning af batteri".
3. Sæt ikke batteriet i igen, hvis apparatet er defekt.

Oplysninger om enheden



Beskrivelse af enheden

Apparatet PESS 10-20V er en batteridrevet excentersliber til tørslibning, som egner sig perfekt til slibning af træoverflader, kunststof, metal, spartelmasse og lak på større overflader.

For at arbejdet passer til materialet, kan der vælges et nominel svingningstal på 6.000 – 24.000 omdr./min. i 6 trin via indstillingshjulet. Apparatet er udstyret med en tænd-/slukknapp til permanent drift samt et ekstrahåndtag, som kan indstilles i seks positioner, så man kan arbejde bekvemt uden at blive træt. Det værktøjsløse velcrosystem muliggør en enkel udskiftning af slibepapiret. Støvopsamlingsboksen med integreret filter og reduktionsstykket til ekstern støvudsugning sørger for rent arbejde.

Batteriet har sin egen batterikapacitetsvisning, hvor man kan se ladetilstanden, uden at batteriet behøver at være tilsluttet til apparatet.

Illustration af enheden

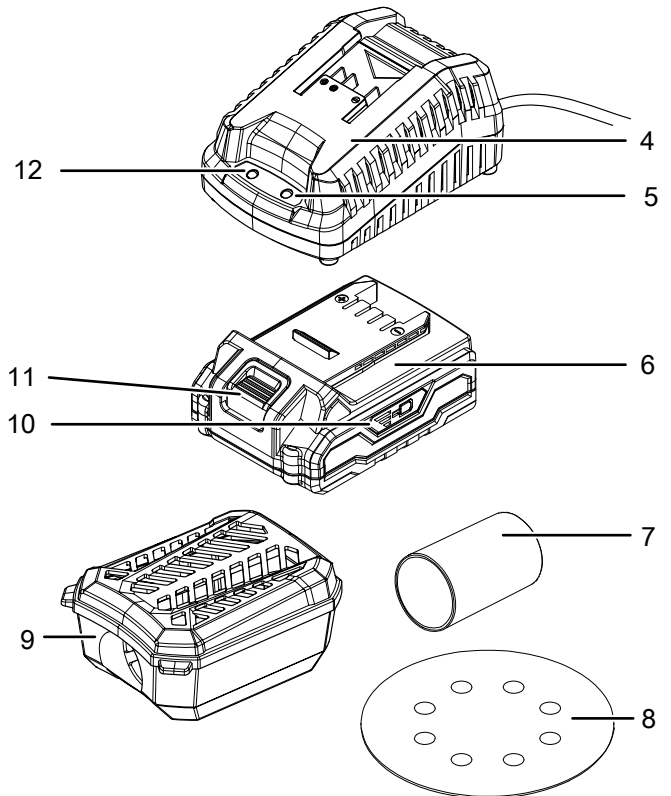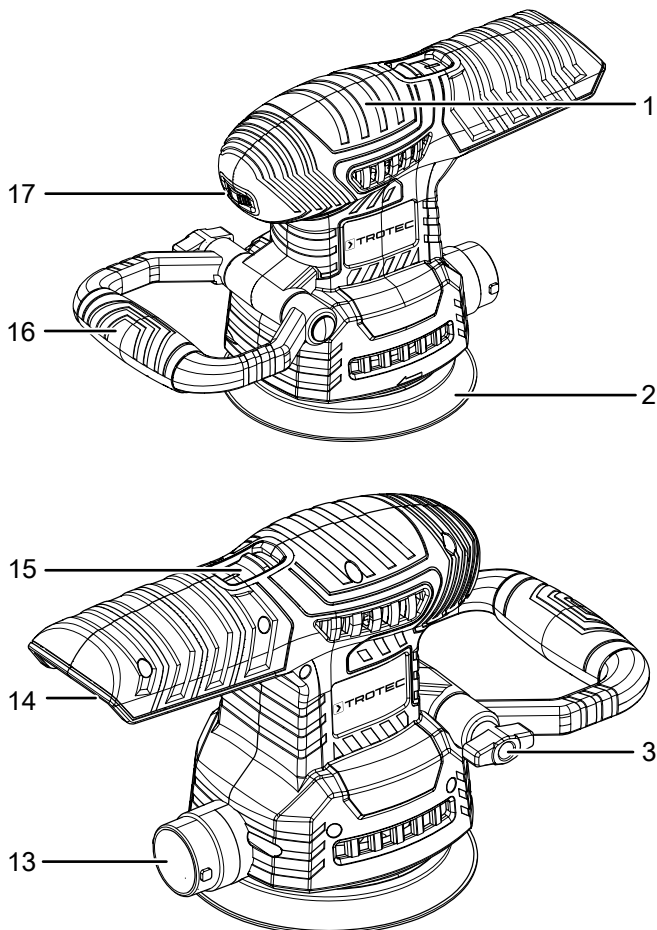

Nr.	Betegnelse
1	Apparatets greb
2	Excenterslibeplade
3	Vingemøtrik
4	Hurtig oplader
5	Rød batteri-LED (batteriet skal oplades)
6	Batteri
7	Adapter til ekstern støvudsugning
8	Slibepapir
9	Støvopsamlingsboks med filter
10	Visning af batterikapacitet
11	Oplåsningssknap
12	Grøn batteri-LED (hurtigoplader klar)
13	Tilslutning til støvudsugning
14	Holder til batteri
15	Tænd-/slukkkontakt
16	Ekstrahåndtag
17	Indstillingshjul til valg af svingningstal

Leveringsomfang

- 1 x apparat PESS 10-20V
- 1 x batteri
- 1 x hurtigoplader
- 1 x støvopsamlingsboks
- 1 x adapter til ekstern støvudsugning
- 4 x slibepapir til træ, kornstørrelse: 60/80/120/240
- 1 x transportkuffert
- 1 x betjeningsvejledning

Tekniske data

Parametre	Værdi
Model	PESS 10-20V
Nominel spænding	20 V 
Nominelt svingningstal	6.000 - 24.000 omdr./min.
Tomgangshastighed n_0	3.000 - 12.000 omdr./min.
Svingningskreds diameter	3,2 mm
Diameter slibeplade	125 mm
Vægt	0,8 kg
Batteri	Multiflex 20 - 2.0 DC
Type	Li-ion
Nominel spænding	20 V 
Nominel kapacitet	2,0 Ah
Battericeller	5 celler
Kapacitet	40 Wh
Hurtig oplader	Multiflex 20 - 2.0 AC
Indgang	
Nominel spænding	230 – 240 V / 50 Hz
Effektforbrug	65 W
Udgang	
Nominel spænding	21,5 V 
Ladestrøm	2,4 A
Sikring 	T 3,15 A
Opladningstid	1 h
Kabellængde	1,5 m
Kapslingsklasse	II (dobbeltisolering) / 
Vibrationsinformation iht. EN 62841-2-4	
Svingningsemissionsværdi håndtag a_h	10,26 m/s ²
Svingningsemissionsværdi forreste greb a_h	8,69 m/s ²
Usikkerhed K	1,5 m/s ²

Parametre	Værdi
Støjværdier iht. EN 62841-2-4	
Lydtrykniveau L_{pA}	77,9 dB(A)
Lydeffektniveau L_{WA}	88,9 dB(A)
Usikkerhed K	3 dB



Brug høreværn.

Eksponering for støj kan forårsage høreskader.

Bemærkninger vedrørende oplysninger om støj og vibrationer:

- De rapporterede, samlede vibrationsværdier **og de specificerede støjemissionsværdier** er målt i henhold til en standardiseret testprocedure i EN 62841 og kan bruges til at sammenligne et elværktøj med et andet.
- De rapporterede, samlede vibrationsværdier **og de specificerede støjemissionsværdier** kan også bruges til en foreløbig vurdering af belastningen.



Forsigtig

Vibrationer kan være sundhedsskadelige, hvis værktøjet bruges i længere tid eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

- Vibrationer **og støjemissioner** kan afvige fra de angivne værdier under brugen af elværktøjet. Dette afhænger af, hvordan elværktøjet anvendes, især hvilken type emne der skal bearbejdes. Forsøg at holde tidsrummet for vibrationspåvirkninger så kort som muligt. Eksempler på foranstaltninger, som reducerer eksponeringen for vibrationer, omfatter brug af handsker, mens værktøjet anvendes, og begrænsning af arbejdstiden. Alle komponenter, som indgår i driftscyklussen, tages i betragtning ved beregning af eksponeringen (f.eks. tiden, hvor elværktøjet er slukket, og tiden, hvor det er tændt, men ikke er under belastning).

Transport og opbevaring

Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Transport

Til transport af apparatet skal du bruge transportkufferten, som følger med leveringen, så apparatet beskyttes mod udefra kommende påvirkninger.

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Træk opladerens netstik ud af stikdåsen ved at tage fat i ledningens stik.
- Lad apparatet køle af.
- Fjern batteriet fra enheden.
- Fjern evt. støvudsugning fra apparatet.

De medfølgende li-ion-batterier er underlagt kravene til farligt gods.

Overhold følgende minimumskrav ved hhv. transport og forsendelse af li-ion-batterier:

- Brugeren kan transportere batterierne på offentlige veje uden yderligere foranstaltninger.
- Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks. lufttransport eller spedition) skal der særlige krav til emballering og mærkning af pakken. Disse forsendelser skal forberedes med rådgivning fra en ekspert i farligt gods.
 - Send kun batterier med ubeskadiget hus.
 - Klæb åbne kontakter til, og pak batterierne således, at intet kan bevæge sig i pakken.
 - Overhold også andre eventuelle yderligere nationale bestemmelser.

Opbevaring

Vær opmærksom på følgende henvisninger **før** enhver opbevaring:

- Træk opladerens netstik ud af stikdåsen ved at tage fat i ledningens stik.
- Lad apparatet køle af.
- Fjern batteriet fra enheden.
- Fjern evt. støvudsugning fra apparatet.
- Rengør apparatet som beskrevet i kapitlet om vedligeholdelse og rengøring.
- Til opbevaring af værktøjet skal du bruge transportkufferten, som følger med leveringen, så enheden beskyttes mod udefra kommende påvirkninger.
- Opbevar aldrig fuldstændigt afladte li-ion-batterier. Opbevaring af afladte batterier kan medføre dybdeafledning og dermed beskadige batterierne.

Når du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det:

- Tørt og beskyttet mod frost og varme
- Den omgivende temperatur skal være på under 45 °C
- I en transportkuffert på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys

Ibrugtagning

Udpakning af apparatet

- Tag transportkufferten ud af pakningen.



Advarsel mod elektrisk spænding

Elektrisk stød på grund af utilstrækkelig isolering. Kontrollér apparatet før hver anvendelse for beskadigelser, og om det fungerer korrekt. Hvis der konstateres beskadigelser, må apparatet ikke længere anvendes. Brug ikke apparatet, hvis det eller dine hænder er fugtige eller våde!

- Kontrollér, at indholdet i transportkufferten er komplet og ubeskadiget.



Advarsel

Fare for kvælning! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.

- Bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser.

Opladning af batteriet

Bemærk


Batteriet kan tage skade, hvis det oplades forkert.
Træk netstikket ud af opladeren før batterierne sættes i eller fjernes.

Oplad aldrig batterierne i omgivelser, hvor temperaturen er under 10 °C eller over 40 °C.

Ved leveringen er batterierne delvist opladet for at undgå, at de beskadiges på grund af dybdeafledning.

Før batterierne tages i brug første gang og ved svag batteriydelse (kun den røde LED er tændt i visning af batterikapaciteten (10)), skal de oplades. Gå frem på følgende måde:


1. Skub batteriet (6) ind i hurtigopladeren (4) som vist på billedet, indtil det går i hak.

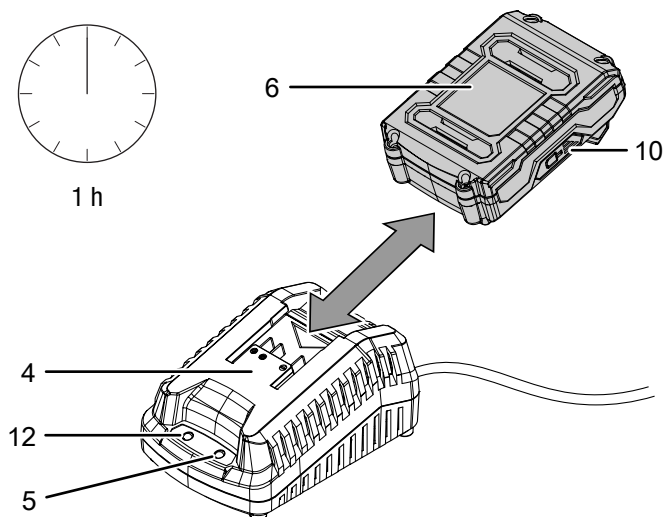

2. Sæt hurtigopladerens (4) strømstik i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
⇒ Den røde batteri-LED (5) tænder.
⇒ Opladningstiden er ca. en time.
3. Vent, til den røde batteri-LED (5) slukker, og den grønne batteri-LED (12) tænder.
⇒ Batteriet (6) er fuldt opladet.
4. Træk hurtigopladerens (4) netstik ud af stikdåsen ved at tage fat i ledningens stik.
⇒ Batteri (6) og hurtigoplader (4) kan blive varme under opladning.
Lad batteriet (6) afkøle til rumtemperaturen.
5. Fjern batteriet (6) fra hurtigopladeren (4) ved at trykke på udløserknappen (11) og trække batteriet (6) ud af hurtigopladeren (4).


Indsætning af batteri

1. Skub batteriet (6) ind i holderen, indtil det klikker fast.

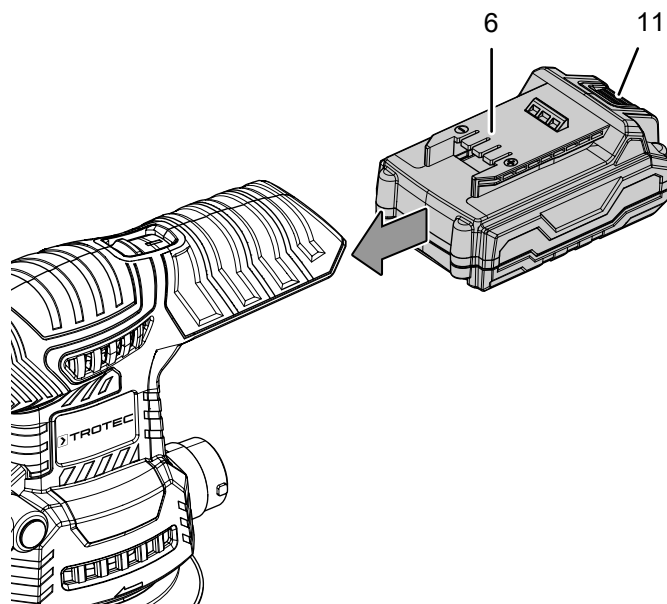

Udtagning af batteriet

1. Løsn batteriet (6) fra apparatet ved at trykke på udløserknappen (11) (I.) og trække batteriet ud af apparatet (II.).

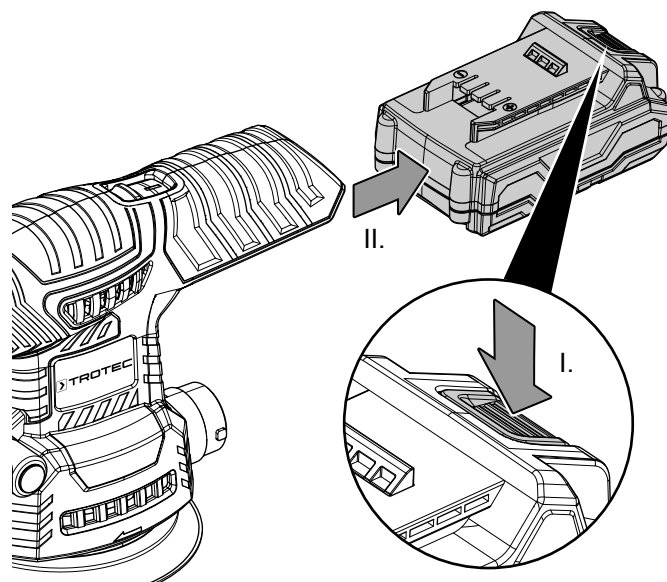

2. Oplad batteriet (6) som beskrevet i afsnittet *Batteriopladning*, når det er påkrævet.


Kontrol af batteriets opladningsstatus

Batteriet har indbygget kapacitetsvisning.

Opladningsstatusen kontrolleres ved hjælp af de tre LED, som viser batterikapaciteten (10), og deres farve:

LED-farve	Betydning
Grøn – Orange – Rød	maksimal opladning / ydelse
Orange – Rød	middel opladning / ydelse
Rød	svag opladning – oplad batteriet


- Tryk på batterisymbolet (18) på batteriet (6).
⇒ Opladningsstatusen kan aflæses på visningen af batterikapaciteten (10).

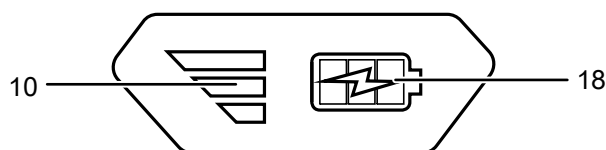

Indstilling af ekstrahåndtaget

Du kan indstille ekstrahåndtaget (16) i seks positioner. Derved kan ekstrahåndtaget (16) placeres i en mere belejlig eller behageligere position alt efter arbejdsbetingelserne.

- Løsn vingeskruen (3) ved at dreje den mod uret.
- Drej ekstrahåndtaget (16) til den ønskede position.

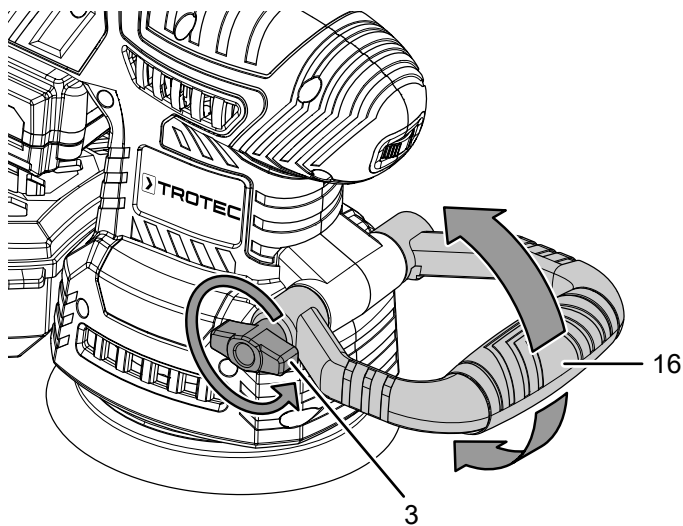

- Lås det fast i den nye position ved at skrue vingeskruen (3) fast med uret.

Udskiftning af slibepapir

Bemærk

Sørg for altid at udskifte slibepapiret rettidigt. Ellers kan slibepapiret briste og arbejdsområdet beskadiges.


Bemærk

Sørg for aldrig at knække slibepapiret.

Slibepapiret kan udskiftes, så det kan bearbejde forskellige materialer. Derudover findes forskellige korn til grovslibning og finslibning. Omdrejningshastigheden skal om nødvendigt tilpasses til det nye slibepapir.

Du kan placere slibepapiret på slibepladen ved hjælp af **velcroen**.

- Fjern evt. det allerede placerede slibepapir fra slibepladen (2).
- Fjern støv og snavs fra slibepladen, f.eks. med en pensel, før der fastgøres et nyt slibepapir. Bank på velcroen i slibepladen, så vedhæftningen bliver optimal.
- Læg slibepapiret (8) med den glatte underside på slibepladen (2), så det passer nøjagtigt. Udsugningshullerne på slibepapiret (8) og på slibepladen (2) skal ligge præcist over hinanden.

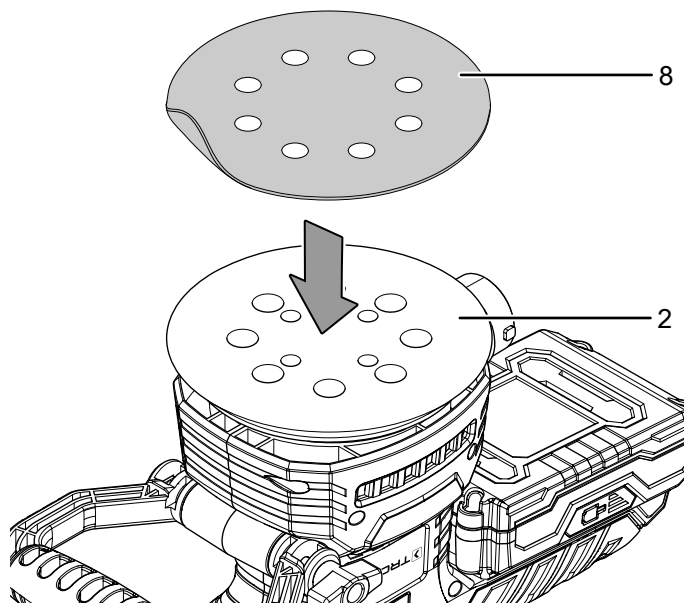

- Tryk slibepapiret (8) fast.
- Når slibepapiret (8) skal udskiftes eller fjernes, trækkes det ganske enkelt af slibepladen (2).

Montering af støvopsamlingsboksen



Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer

Træstøv i boksen til støvopsamling kan antændes ved gnistspring. Ved slibning af metaller må støvopsugning ikke anvendes!

Træstøv kan blande sig med lakrester eller andre kemiske stoffer.

Der er brand- og eksplosionsfare!

Undgå, at arbejdsemnet og apparatet bliver overophedet.

Tøm boksen til støvopsamling eller støvsugerposen regelmæssigt.



Anvend beskyttelsesmaske


Brug en egnet beskyttelsesmaske, når du arbejder med værktøjet.

Bemærk

Låget med filteret skal vende opad.

Ellers kan boksen til støvopsamling ikke monteres.

1. Skub støvopsamlingsboksen (9) let skråt (drejet mod uret) på tilslutningen til støvudsugningen (13). De to tapper (19) på tilslutningen til støvudsugningen (13) passer i de to riller på støvopsamlingsboksen (9).
2. Drej derefter støvopsamlingsboksen (9) med uret for at låse den.

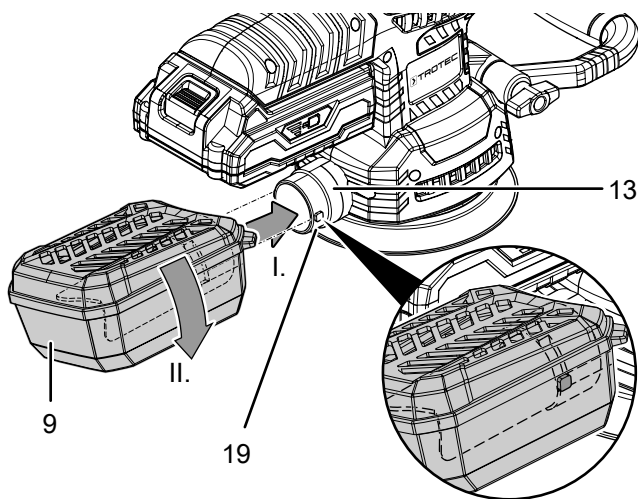

Montering af ekstern støvudsugning

Alternativt kan støvudsugningen tilsluttes apparatet.



Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer

Træstøv i boksen til støvopsamling kan antændes ved gnistspring. Ved slibning af metaller må støvopsugning ikke anvendes!

Træstøv kan blande sig med lakrester eller andre kemiske stoffer.

Der er brand- og eksplosionsfare!

Undgå, at arbejdsemnet og apparatet bliver overophedet.


Tøm boksen til støvopsamling eller støvsugerposen regelmæssigt.



Forsigtig

Brug altid en specialstøvsuger, hvis du suger sundhedsskadelige eller giftige materialer.

1. Skud adapteren til ekstern støvudsugning (7) på tilslutningen til støvudsugningen (13). De to tapper (19) på tilslutningen til støvudsugningen (13) passer i de to riller på adapteren til den eksterne støvudsugning (7).
2. Drej derefter adapteren til den eksterne støvudsugning (7) med uret for at låse den.
3. Tilslut en egnet støvsuger (f.eks. en industristøvsuger) til adapteren (7). Kontakt støvsugerproducenten, hvis du er i tvivl.

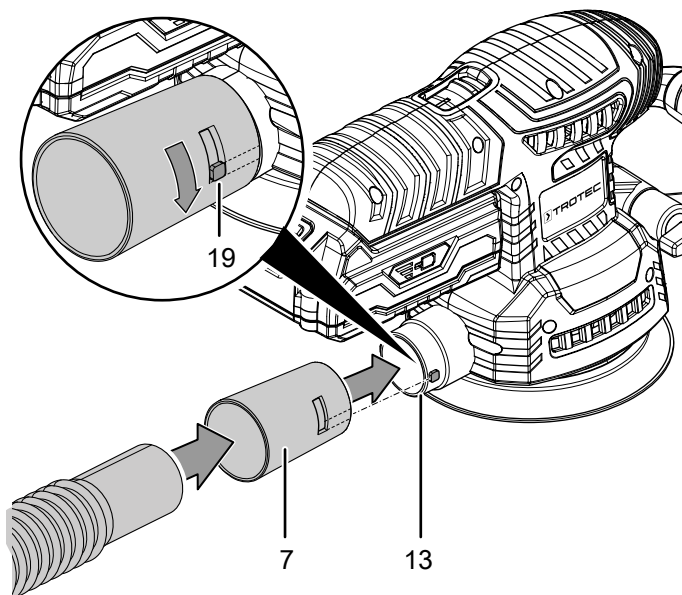


Valg af svingningstal

På indstillingshjulet til forvalg af svingningstal kan du på hvilket som helst tidspunkt ændre svingningstallet, også mens apparatet kører. Det nødvendige svingningstal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne, og kan bestemmes ved at udføre nogle praktiske prøver. Ved slibning af hårdere materialer som eksempelvis træ eller metal anbefales et højere svingningstal, hvorimod der til bløde materialer som eksempelvis ikke-jernholdige metaller og lak anbefales et lavere svingningstal.

Indstillingsområdet omfatter trinnene 1 til 6 (6.000 - 24.000 omdr./min.)

1. Drej indstillingshjulet (17) til det ønskede trin.

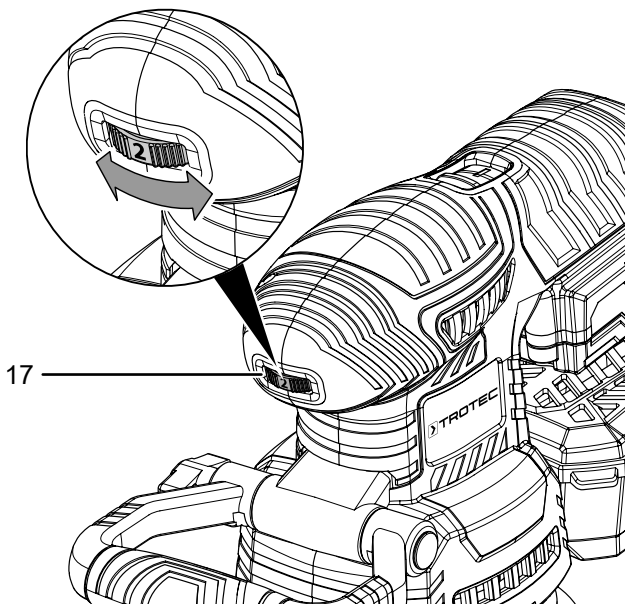

Betjening

Tips og vejledning til håndtering af excentersliberen

Generelt:

- Anvend kun slibepapir, der er godkendt til det apparat, der anvendes.
- Kontrollér før start, om du har valgt det rigtige slibepapir til den pågældende opgave. Grove slibekorn egner sig til forslibning, fine derimod til færdig- og finslibning.
- Bearbejd ikke træ og metal med det samme slibepapir.
- Brug kun ubeskadiget, fejlfrit slibepapir. Beskadiget slibepapir kan briste og arbejdsområdet beskadiges. Udskift slibepapiret rettidigt.
- Spænd arbejdsområdet fast, hvis det ikke ligger sikkert ved hjælp af sin egen vægt.
- Belast ikke apparatet så meget, at det stopper.
- Hold luftspalten fri, så motoren ikke bliver overophedet.

Slibning:

- Svingningstallet og slibepapirets kornstørrelse er bestemmende for materialefjernelsen og overfladefinish.
- Gennemfør slibningen parallelt og overlappende med slibebanerne.
- Arbejd med let kontaktryk. Et tungere kontaktryk medfører højere slitage på apparatet og slibepapiret.
- Hvis overfladen er rå, slib da først med grove eller mellemgrove slibekorn og afslut processen med fine slibekorn.
- Anvend grove slibekorn (kornstørrelse 40 eller 60) til fjernelse af farve og til forslibning af ekstremt rå træ. Anvend mellemgrove slibekorn til planslibning af råtræ og opskåret tømmer (kornstørrelse 80, 100 eller 120). Anvend fine slibekorn (kornstørrelse 180, 240 eller 320) til afretning og finslibning af træ og overflader med gammel farve samt tørslibning af ubehandlede træoverflader.
- Undgå støvophobning på arbejdspladsen; benyt altid udsugningen, når du sliber.
- Benyt støvopsugning ved arbejde med slibning af lakrester. Lakrester kan smelte og indsmøre arbejdsområdet og slibepapiret.
- Tænd for apparatet, før du placerer det på arbejdsområdet. Løft apparatet af arbejdsområdet efter slibning, før det slukkes.


De uforpligtende værdier i tabellen hjælper dig med at vælge det rigtige slibepapir til den planlagte opgave:

Til bearbejdning af farve-/laklag hhv. grundere så som fylder og spartelmasse	Kornstørrelse:	40 – 240
Til afslibning af farve	grov	40, 60
Til slibning af grunder	middel	80, 120
Til slutslibning af grundere før lakering	fin	180, 240
Til bearbejdning af samtlige træmaterialer	Kornstørrelse:	40 – 240
Til forslibning, f.eks. af rå, uhøvlede bjælker og brædder	grov	40, 60
Til planslibning og til udjævning af små ujævnheder	middel	80, 100, 120
Til færdig- og finslibning af hårde træsorter	fin	180, 240

Til- og frakobling af apparatet


Brug egnede personlige værnemidler, når du arbejder med værktøjet.

1. Skub tænd-/slukknappen (15) til position I.

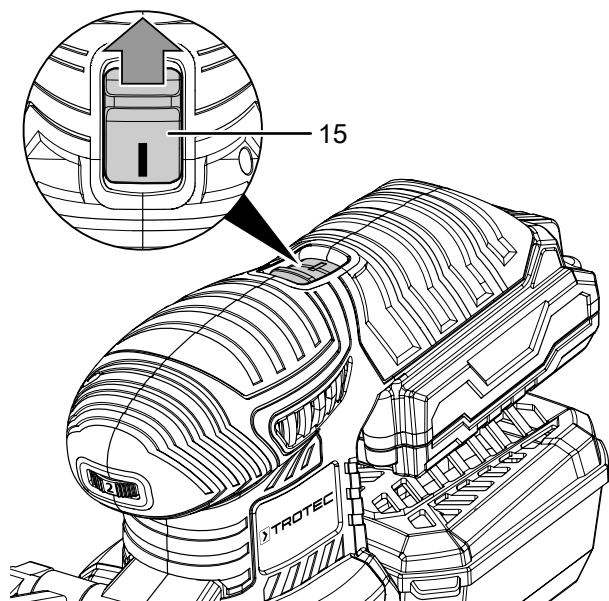

2. Sæt apparatet på arbejdsemnet.
3. Løft apparatet af arbejdsemnet, før der slukkes for det.

4. Skub tænd-/slukknappen (15) til position 0 for at slukke for apparatet.

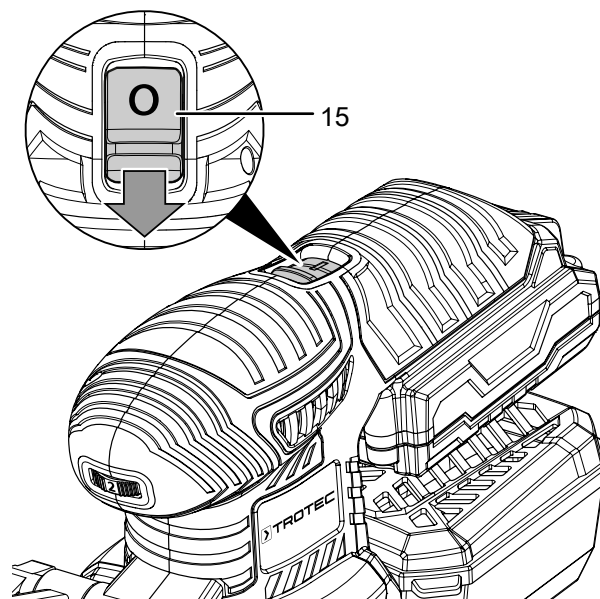

Efter afsluttet anvendelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømticket med våde eller fugtige hænder.

- Træk opladerens netstik ud af stikdåsen ved at tage fat i ledningens stik.
- Fjern batteriet fra værktøjet (se afsnittet om ibrugtagning).
- Fjern evt. støvudsugning fra apparatet.
- Rengør instrumentet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse.
- Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og opbevaring.

Tilbehør, som kan bestilles



Advarsel

Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, som er anført i brugsanvisningen.

Brug af andet tilbehør end det, som er anbefalet i brugsanvisningen, kan medføre personskaade.

Betegnelse	Varenummer
Reservebatteri Multiflex 20V 2,0 Ah	6.200.000.303
Reservebatteri Multiflex 20V 4,0 Ah	6.200.000.320

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Aktiviteter til afhjælpning af fejl, der kræver åbning af huset, må kun udføres af en elektriker/elektrotekniker eller en Trotec-forhandler.

Ved første ibrugtagning forekommer let røg eller lugt:

- Der er ikke tale om en fejl eller en driftsforstyrrelse. Efter kortvarig brug fungerer varmekanonen normalt.

Batteriet oplader ikke:

- Kontroller, om batteriet er sat korrekt i hurtigopladeren. Skub batteriet så langt ind i opladeren, at batteriets kontakt griber fast i hurtigopladeren. Batteriet skal klikke fast i hurtigopladeren.
- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér strømforsyningskablet og strømstikket for beskadigelser.
- Kontrollér netsikringen i bygningen.
- Kontrollér hurtigopladeren for beskadigelser. Hvis hurtigopladeren er beskadiget, må den ikke længere anvendes. Kontakt Trotec-kundeservice.
- Kontrollér kontakten på batteriet for tilsmudsninger. Fjern eventuelt snavs.
- Batteriet er defekt og skal udskiftes. Brug kun batterier af samme type.

Apparatet kan ikke tændes:

- Batteriydelsen er muligvis for svag. Oplad batteriet.
- Kontroller, om batteriet er sat korrekt i elværktøjet. Skub batteriet så langt ind i værktøjet, at batteriets kontakt griber fast. Batteriet skal klikke fast i værktøjet.
- Kontrollér kontakten på batteriet for tilsmudsninger. Fjern eventuelt snavs.



Info

Vent mindst 10 minutter, før du tænder enheden igen.

Slibepladen bevæger sig ikke, selv om motoren kører:

- Kontrollér, at der ikke er nogen rester af arbejdsemnet, der blokerer motoren. Fjern om nødvendigt blokeringerne.

Slibepladen rokker:

- Kontrollér, at slibepladen sidder godt fast. Spænd skruerne fast, hvis det er nødvendigt.

Motoren bliver langsommere:

- Kontroller, om apparatet overbelastes af arbejdsemnet.
- Reducer trykket på arbejdsemnet.
- Kontroller, om arbejdsemnet egner sig til den opgave, der skal udføres.

Arbejdsemnets overflade er ikke glat, eller slibeydelsen er for lav:

- Kontrollér, om det valgte slibepapir er egnet til materialet, som skal bearbejdes.
- Hvis slibepapiret er slidt, skal det udskiftes med et nyt, se kapitlet Udskiftning af slibepapir.
- Kontroller det indstillede svingningstal. Den skal være passende indstillet til både slibepapir og materiale.
- Vælg et højere svingningstal ved at dreje indstillingshjulet til forvalg af svingningstal til det ønskede trin.

Slibepapiret bliver hurtigt slidt:

- Kontrollér, om det valgte slibepapir er egnet til materialet, som skal bearbejdes.
- Reducer trykket på arbejdsemnet.
- Vælg et lavere svingningstal ved at dreje indstillingshjulet til forvalg af svingningstal til det ønskede trin.

Apparatet bliver meget varmt:

- Pas på ikke at trykke for hårdt på apparatet under arbejdet.
- Vælg et lavere svingningstal ved at dreje indstillingshjulet til forvalg af svingningstal til det ønskede trin.
- Kontroller, om det valgte slibepapir egner sig til den opgave, der skal udføres.
- Hold ventilationsåbningerne fri for at undgå en overophedning af motoren.
- Vent 10 minutter, før du tænder for apparatet igen.

Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udført kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec

Vedligeholdelse

Aktiviteter før start på vedligeholdelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket eller batteriet med våde eller fugtige hænder.

- Sluk for apparatet.
- Lad apparatet køle helt af.
- Fjern batteriet fra enheden.



Advarsel mod elektrisk spænding

Vedligeholdelsesopgaver, som kræver at huset åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller Trotec.

Instruktioner for vedligeholdelse

Maskinens indvendige del indeholder ingen komponenter, som skal vedligeholdes eller smøres af brugeren.

Sikkerhedsmærker på batteriet og opladeren

Kontroller jævnligt sikkerhedsmærkerne på batteriet og opladeren. Udskift ulæselige sikkerhedsmærker!

Rengøring

Apparatet skal rengøres før og efter hver brug.



Advarsel mod elektrisk spænding

Der er fare for kortslutning, hvis væsker trænger ind i huset.


Dyp aldrig enheden eller tilbehøret i vand. Vær opmærksom på, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i huset.

- Rengør apparatet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.
- Tør apparatet af med en blød, fnugfri klud.
- Hold værktøjets og opladerens kontakter rene.
- Fjern støv og spåner fra spånudkastet. Hvis spånudkastet er blokeret, skal det rengøres med egnede hjælpemidler (f.eks. trykluft).


Tømning / rengøring af boksen til støvopsamling

Apparatet arbejder med en høj slibeeffekt. Tøm og rengør boksen til støvopsamling regelmæssigt for optimalt arbejde.

1. Drej støvopsamlingsboksen (9) mod uret, og træk den af tilslutningen til støvudsugningen (13).

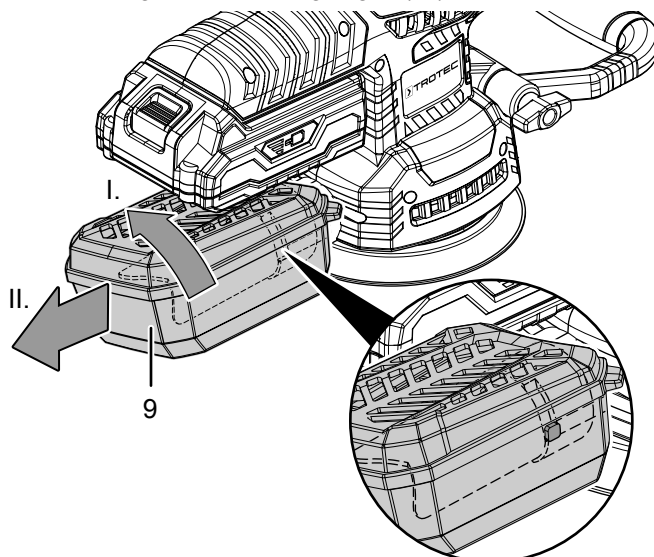


2. Åbn støvopsamlingsboksen (9) ved at trække i stroppen (20).

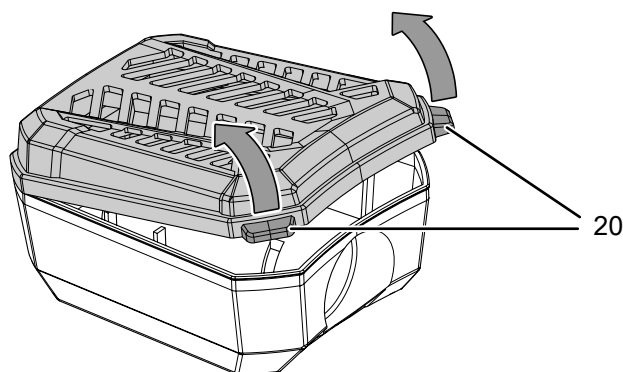

3. Tag låget af støvopsamlingsboksen.
4. Bank de to dele til boksen til støvopsamling mod et fast underlag for at fjerne støvet. Rens filteret.
5. Tøm de to dele fuldstændigt. Brug en pensel til at fjerne vedhæftende slibestøv.
6. Sæt låget på boksen til støvopsamling (9) igen.
7. Skub støvopsamlingsboksen (9) let skråt (drejet mod uret) på tilslutningen til støvudsugningen (13) igen. De to tapper (19) på tilslutningen til støvudsugningen (13) passer i de to riller på støvopsamlingsboksen (9).

8. Drej derefter støvopsamlingsboksen (9) med uret for at låse den.

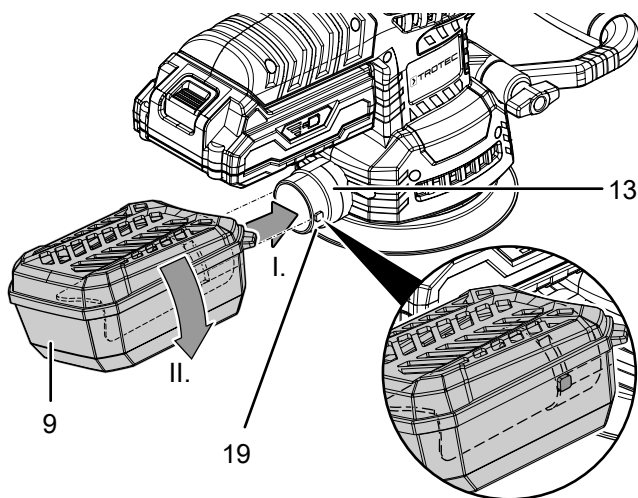

Rengøring/udskiftning af filter til støvopsamlingsboksen

Filteret skal rengøres, når det bliver snavset. Kontrollér filteret for snavs en til to gange om året.

Filteret bør udskiftes, hvis det er meget snavset eller beskadiget.

1. Tag filterholderen med filteret ud af låget til boksen til støvopsamling.
2. Rengør filteret med varmt vand blandet med et neutralt rengøringsmiddel.
3. Lad filteret tørre helt. Sæt aldrig et vådt filter i boksen til støvopsamling!
4. Sæt filterholderen med filteret ind i låget til boksen til støvopsamling igen.

Bortskaffelse



Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. I mange EU-lande kan du også få oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering på hjemmesiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers bedes du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.



Elektronisk udstyr og batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU – i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr – bortskaffes på en fagligt korrekt måde. Bortskaf batterierne i henhold til gældende bestemmelser i lovgivningen.

Overensstemmelseserklæring

Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring i henhold til EF-maskindirektivet 2006/42/EF, bilag II, del 1, afsnit A

Vi, Trotec GmbH, erklærer som eneansvarlig, at det i det følgende betegnede produkt er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med kravene i EF-maskindirektivet som affattet ved direktiv 2006/42/EF.

Produktmodel / Produkt: PESS 10-20V

Produkttype: batteridrevet excentersliber

Produktionsår fra: 2022

Relevante EU-direktiver:

- 2011/65/EU: 01.07.2011
- 2012/19/EU: 24-07-2012
- 2014/30/EU: 29.03.2014
- 2015/863/EU: 31.03.2015

Anvendte harmoniserede standarder:

- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 62841-1:2015
- EN 62841-1:2015/AC:2015
- EN 62841-2-4:2014

Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN 55014-2:2015
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- EN IEC 61000-3-2:2019

Producent og navn på den befuldmægtigede vedr. den tekniske dokumentation:

Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Sted og dato for udstedelse:

Heinsberg, den 10.03.2022



Detlef von der Lieck, direktør

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com