

PTNS 11-230V

SV

ÖVERSÄTTNING AV
BRUKSANVISNING I ORIGINAL
HÄFTAPPARAT



 **TROTEC**

Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningen.....	2
Säkerhet.....	2
Information om apparaten	6
Transport och lagring.....	7
Idrifttagning	8
Drift	10
Tillbehör som kan beställas	11
Fel och störningar.....	11
Underhåll.....	12
Kassering	12
Försäkran om överensstämmelse	13

Information om bruksanvisningen

Symboler



Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



Varning för spetsigt föremål

Denna symbol upplyser om att faror kan uppstå för en persons liv och hälsa på grund av vassa föremål.



Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



Info

Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.



Bär hörselskydd

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att ett hörselskydd måste användas.



Bär skyddsglasögon

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att ett ögonskydd måste användas.



Använd skyddshandskar

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att skyddshandskar måste användas.

Bruksanvisningens aktuella version kan du ladda ner från följande länk:



PTNS 10-230V



<https://hub.trotec.com/?id=41136>

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg



Varning

Läs alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och tekniska data som tillhör detta elverktyg.

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar nedan kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.

Begreppet "Elverktyg" som används i säkerhetsanvisningarna avser nätanslutna elverktyg (med nätledning) eller batteridrivna elverktyg (utan nätledning).



Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg - säker arbetsmiljö

- **Håll arbetsområdet rent och väl belyst.** Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor
- **Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
- **Håll barn och kringstående personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget.** Om du störs av kringstående personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.



Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg - elektrisk säkerhet

- **Elverktygets anslutningskontakt måste passa in i kontaktuttaget. Anslutningskontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Originalkontakter och lämpliga kontaktuttag minskar risken för elstötar.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- **Skydda elverktyget från regn och fukt.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- **Använd aldrig anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller genom att dra i den för att lossa kontakten ur kontaktuttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar.** Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
- **När du arbetar med ett elverktyg utomhus, får endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk användas.** Om lämpliga förlängningskablar för utomhusbruk används, minskar risken för elstötar.
- **Om det är absolut nödvändigt att använda elverktyget i fuktig miljö, ska du använda en jordfelsbrytare.** Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.



Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg - personsäkerhet

- **Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbetet med elverktyg kan leda till allvarliga personskador.

- **Använd alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Den personliga skyddsutrustningen, som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd – beroende av elverktygets modell och driftsätt – reducerar risken för kroppsskada.
- **Förhindra oavsiktlig igångsättning. Försäkra dig om att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och / eller batteriet, tar upp det eller bär det.** Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat elverktyg till nätströmmen, kan en olycka inträffa.
- **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du slår på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel, som befinner sig i en roterande komponent på elverktyget, kan leda till personskador.
- **Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller jämvikten.** På så sätt har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
- **Använd lämpliga kläder. Använd inte löst hängande kläder eller smycken. Håll hår och kläder på avstånd från rörliga delar.** Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- **Om dammsugnings- och uppsamlingsanordningar kan monteras ska dessa anslutas och användas korrekt.** Används en dammuppsugning kan faror som orsakas av damm minskas.
- **Invagga inte dig själv i falsk säkerhet och åsidosätt inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du är förtrogen med elverktyget efter långvarig användning.** Oaktsamt agerande kan leda till allvarliga personskador inom en bråkdelens sekund.



Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg - användning och hantering av elverktyg

- **Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- **Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt.** Ett elverktyg som inte kan sättas på eller stängas av är farligt och måste repareras.
- **Dra ut kontakten ur kontaktuttaget och/eller ta ut det borttagbara batteriet innan du gör inställningar, byter insatsverktygsdelar eller lägger ifrån dig elverktyget.** Denna försiktighetsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- **Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Elverktyget får inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte har läst denna anvisning.** Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.

- **Ta noga hand om elverktyg och insatsverktyg.** Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt, att de inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan elverktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- **Håll skärande verktyg vassa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärande verktyg med vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att styra.
- **Använd elverktyg, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Används elverktyget på ett icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Halkiga handtag och greppytor tillåter ingen säker användning och kontroll av elverktyget i oförutsedda situationer.



Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg – service

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.



Säkerhetsföreskrifter för indrivningsdon

- **Tänk alltid på att elverktyget innehåller klamrar eller spikar.** Vårdslös hantering av indrivningsdonet kan leda till att klamrar eller spikar oväntat skjuts ut och skadar dig.
- **Rikta inte elverktyget mot dig själv eller personer i din närhet.** Genom en oväntad utlösning kan en klammer eller en spik skjutas ut och orsaka personskador.
- **Manövrera inte elverktyget förrän det har placerats säkert på arbetsstycket.** Om elverktyget inte har kontakt med arbetsstycket, kan klammern eller spiken studsas tillbaka från stället där det ska fästas.
- **Skilj elverktyget från nätanslutningen eller batteriet om en klammer eller en spik blockerar i elverktyget.** När indrivningsdonet är anslutet, kan det oavsiktligt manövreras när du tar bort en inklämd klammer eller spik.
- **Var försiktig när du tar bort en inklämd klammer eller spik.** Systemet kan vara spänt och klammern eller spiken kan kraftigt stötas ut medan du försöker att åtgärda blockeringen.
- **Använd inte indrivningsdonet för att fästa elledningar.** Det är inte lämpligt för installationen av elledningar, kan skada elkablarnas isolering och orsaka elektriska stötar och brandrisk.

- **Använd lämpliga ledningssökare för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller kontakta lokala försörjningsföretag.** Kontakt med elledningar kan leda till brand eller elstötar. Skador på en gasledning kan leda till explosion. Skador på en vattenledning orsakar skadegörelse eller kan leda till elstötar.
- **Använd aldrig elverktyget om du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.** En defekt nätkabel måste bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller elfackhandel. Defekta nätkablar utgör en allvarlig hälsorisk!
- **Fäst och säkra arbetsstycket med tvingar eller på ett annat lämpligt sätt och placera det på ett stabilt underlag.** Om du håller arbetsstycket med endast en hand eller håller det mot din kropp, är det labilt, vilket kan leda till kontrollförlust.

Ändamålsenlig användning

Använd apparaten PTNS 10-230V endast för att häfta papp, läder, isoleringsmaterial, tyg av textil- resp. naturfibrer, folier och liknande material på ett mjukt underlag, som t.ex. mjukt trä eller träliknande material och iaktta alltid den tekniska informationen.

Vi rekommenderar att använda elverktyget med originaltillbehör från Trotec.

Förutsebar felanvändning

Apparaten PTNS 10-230V lämpar sig inte för att häfta hårda material som exempelvis metall, sten, glas och hård plast.

En användning av apparaten utöver den användning som beskrivs i kapitel Ändamålsenlig användning gäller som förutsebar felanvändning.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Personlig skyddsutrustning



Använd hörselskydd.

Bullerinverkan kan orsaka hörselnedsättning.



Använd skyddsglasögon.

Så skyddar du ögonen mot delar som lossnar, faller ner eller flyger omkring och kan orsaka personskador.



Använd skyddshandskar.

Så skyddas händerna mot brännskador, klämskador och skrapår.

Restrisker



Varning för elektrisk spänning

Elstöt till följd av otillräcklig isolering.
Kontrollera apparaten före varje användning avseende skador och korrekt funktion.
Om det förekommer skador, använd inte apparaten.
Använd inte apparaten om apparaten eller dina händer är fuktiga eller blöta.



Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet.



Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!
Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.
Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



Varning för elektrisk spänning

Det finns risk för kortslutning genom vätskor som tränger in i huset!
Doppa inte apparaten och tillbehöret i vatten. Se till att inget vatten eller andra vätskor kan tränga in i huset.



Varning

Försäkra dig om att du inte träffar ström-, gas- eller vattenledningar när du arbetar med ett elverktyg.
Testa ev. med en ledningssökare innan du borrar i en vägg.



Varning

Risk för personskador genom kringflygande delar eller verktygsadaptar.



Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



Varning

Risk för kvävning!
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.



Akta

Vibrationsemissioner kan vara hälsofarliga om apparaten används en längre tid eller om den används och sköts på ett felaktigt sätt.



Akta

Håll tillräckligt avstånd från värmekällor.

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakunnigt.
Iaktta informationen om apparatens transport och förvaring.

Tillvägagångssätt vid nödsituationer / nödstoppsfunktion

Nödstopp:

Genom att dra ut nätkontakten ur kontaktuttaget stoppas apparatens funktion omedelbart. Låt nätkontakten vara urdragen för att säkra apparaten mot oavsiktlig återstart.

Tillvägagångssätt vid nödsituationer:

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt i nödfall strömmen till apparaten: Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att ta tag i stickkontakten.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

Information om apparaten




Beskrivning av apparaten

Apparaten PTNS 10-230V är en häftapparat för att häfta isolerings- och dekorationsmaterial.

Du kan spika eller häfta papp, läder, textil- resp. naturfibrer och liknande material på mjukt trä eller träliknande material. Via slagkraftsregulatorn kan slagkraften anpassas efter materialet. 30 skott per minut är möjliga.

Apparaten har en fyllnivåindikering för magasinet för att kontrollera hur många klamrar resp. spikar som finns kvar. Magasinet har plats för 100 klamrar typ 53 resp. 50 spikar typ 47.

Bild på apparaten

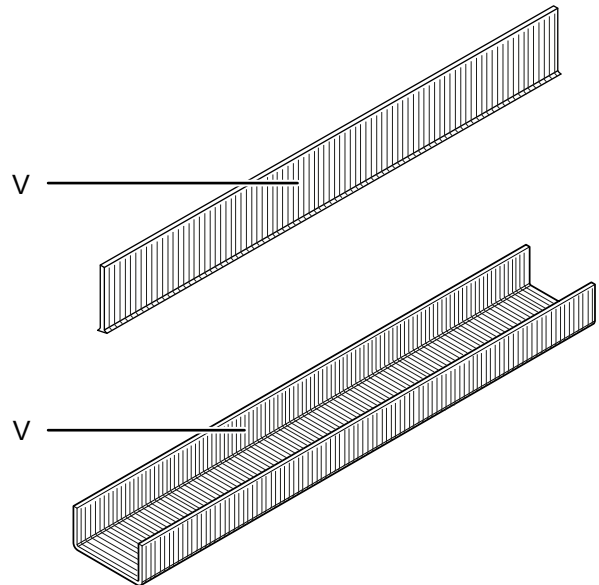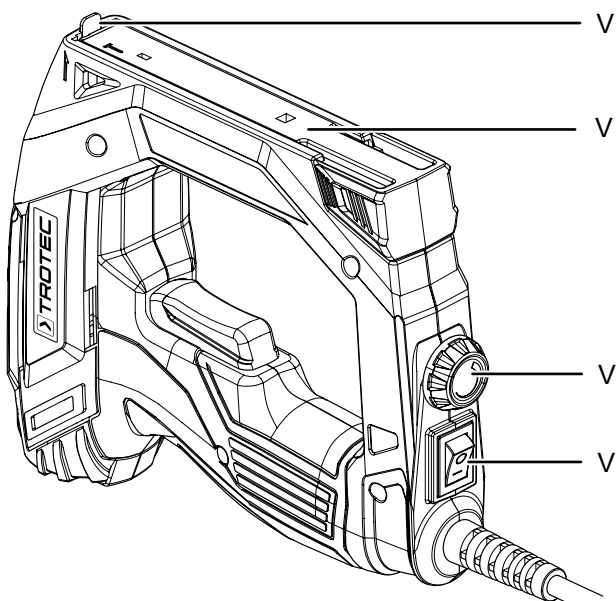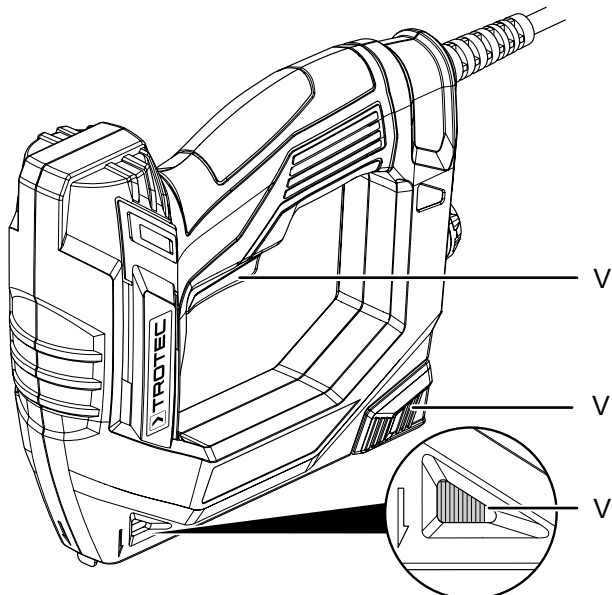

Nr	Beteckning
	Utlösare
	Magasinupplåsning
	Magasin, fyllnivåindikering
	Häftnos / klammerutkast
	Magasinslid
	Slagkraftsregulator
	På/Av knapp
	Spikar
	Klamrar

Leveransomfattning

- 1 x apparat PTNS 10-230V
- 200 x klamrar, typ 53, längd: 14 mm, bredd: 11,4 mm
- 100 x spikar, typ 47, längd: 15 mm, bredd: 2 mm
- 1 x anvisning

Teknisk information

Parameter	Värde
Modell	PTNS 11-230V
Nätanslutning	~ 230 V / 50 Hz
Effektförbrukning	45 W
Slagfrekvens	30 min ⁻¹
Indrivningsföremål klammer	Typ 53 Längd 6 – 14 mm Bredd 11,4 mm Tjocklek 0,75 mm
Indrivningsföremål spik	Typ 47 Längd 15 mm Bredd 2 mm
Magasin kapacitet max.	100 klamrar, 50 spikar
Skyddstyp	II (dubbelisolering) / 
Kabellängd	3 m
Vikt	0,5 kg
Vibrationsinformation enligt EN 60745	
Vibrationsemissionsvärde a _n	2,929 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²
Ljudvärden enligt EN 60745	
Ljudtrycksnivå L _{pA}	84,8 dB(A)
Ljudeffektnivå L _{WA}	95,8 dB(A)
Osäkerhet K	3 dB



Använd hörselskydd.

Bullerinverkan kan orsaka hörselnedsättning.

Hänvisningar till ljud- och vibrationsinformationen:

- Vibrationsnivån som anges i dessa anvisningar har uppmätts enligt en i EN 60745 standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra apparater. Det angivna värdet för vibrationsemissionen kan även användas för en inledande uppskattning av exponeringen.



Akta

Vibrationsemissioner kan vara hälsofarliga om apparaten används en längre tid eller om den används och sköts på ett felaktigt sätt.

- Vibrationsnivån kommer att ändras beroende av elverktygets användning och kan i vissa fall skilja sig från det värde som anges i dessa anvisningar. Vibrationsbelastningen kan underskattas om elverktyget regelbundet används på detta sätt. För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen under en bestämd arbetstid, bör även hänsyn tas till den tid under vilken apparaten är avstängd eller är påsatt utan att den används. Detta kan avsevärt reducera vibrationsbelastningen över hela arbetsperioden.

Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakunnigt. Iaktta informationen om apparatens transport och förvaring.

Transport

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.
- Låt apparaten svalna.

Förvaring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Stäng av apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.
- Låt apparaten svalna.
- Rengör apparaten enligt beskrivningen i kapitel Underhåll.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- torrt och skyddat mot frost och hetta
- Omgivningstemperatur under 45 °C
- på en plats skyddad mot damm och direkt solljus

Idrifttagning

Packa upp apparaten

- Ta ut apparaten och tillbehöret ur förpackningen.



Varning för elektrisk spänning

Elstöt till följd av otillräcklig isolering.
Kontrollera apparaten före varje användning avseende skador och korrekt funktion.
Om det förekommer skador, använd inte apparaten.
Använd inte apparaten om apparaten eller dina händer är fuktiga eller blöta.

- Kontrollera att innehållet är fullständigt och kontrollera avseende skador.



Varning

Risk för kvävning!
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oäktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

- Avfallshantera förpackningsmaterialet enligt nationella lagar.

Fylla magasinet



Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!
Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.
Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



Varning

Säkerställ att apparaten är avstängd.
Håll inte apparaten i utlösaren när den blockeras av en klammer eller en spik!
När du tar bort en inklämd klammer resp. spik kan utlösaren oavsiktligt manövreras.



Bär skyddsglasögon

Använd lämpliga skyddsglasögon vid arbeten med apparaten.



Info

Via magasinets fyllnivåindikering kan du se om det fortfarande finns klamrar resp. spikar i magasinet.




Info


Öppna eller stäng magasinet utan större kraftanvändning när du fyller det.

✓ Apparaten är avstängd. På/Av knappen () står på position 0.

1. Vänd apparaten så att undersidan pekar uppåt.
2. Tryck ihop magasinupplåsningen () och dra ut magasinssliden () bakifrån.

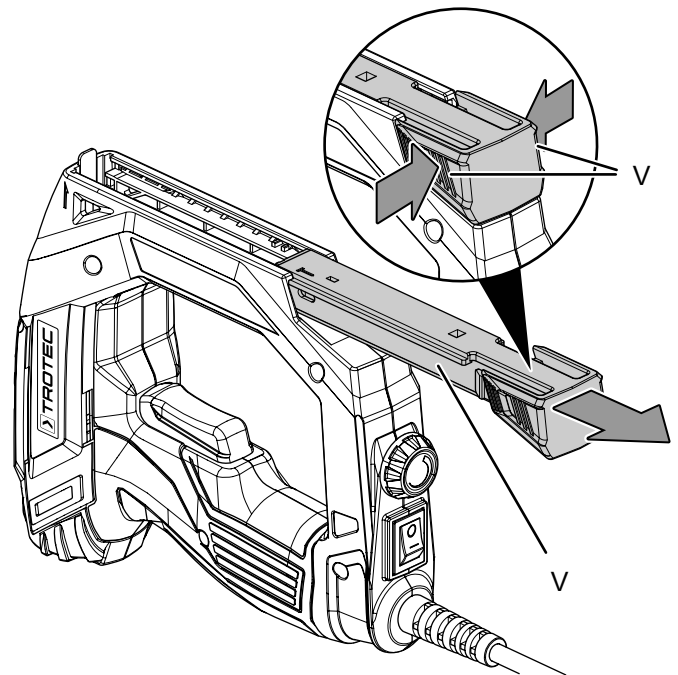


3. Lägg in klamrarna () med klammerspetsarna uppåt i magasinet ().

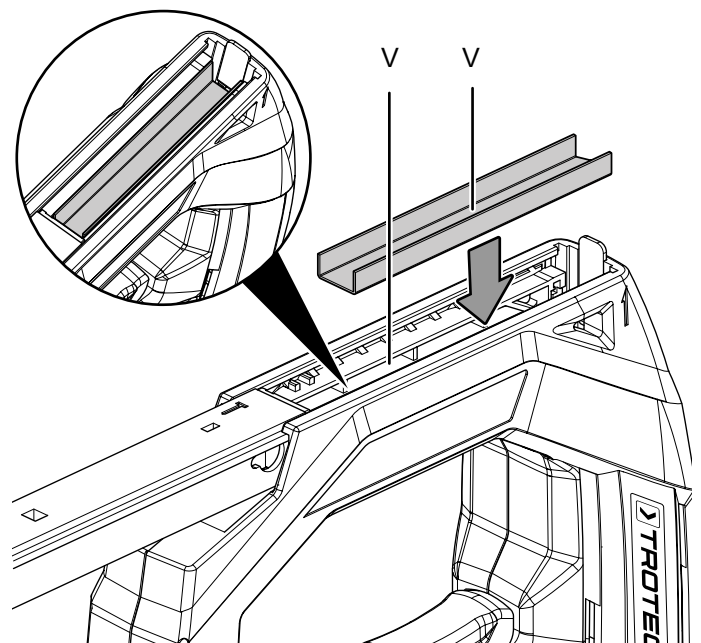


- Alternativt kan du fylla magasinet () på vänster sida med spikar (). Iaktta markeringen () på magasinslidens vänstra sida. Den visar spikarnas styrspår. Lagg in spikarna med huvudet nedåt i magasinet.

Information

Spikarna kan endast läggas in i magasinet på vänster sida - se bild.

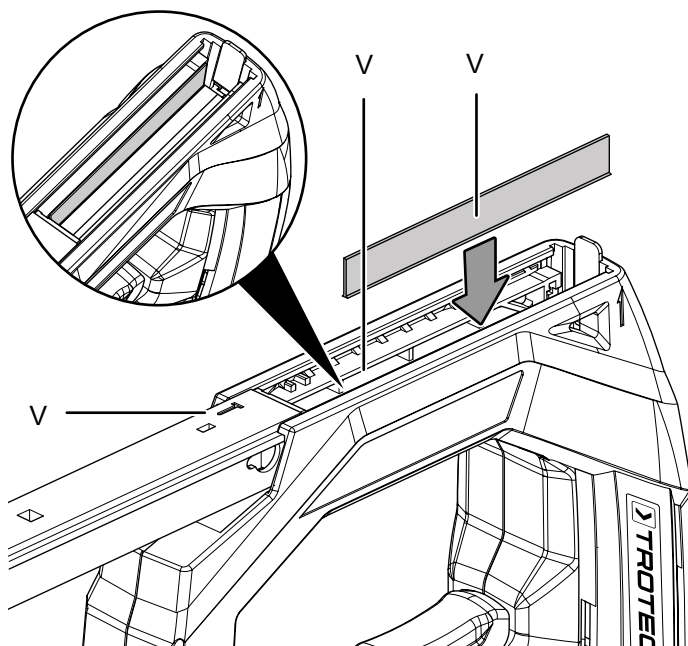

- Skjut magasinsliden () över magasinet () igen tills magasinsliden snäpper fast.

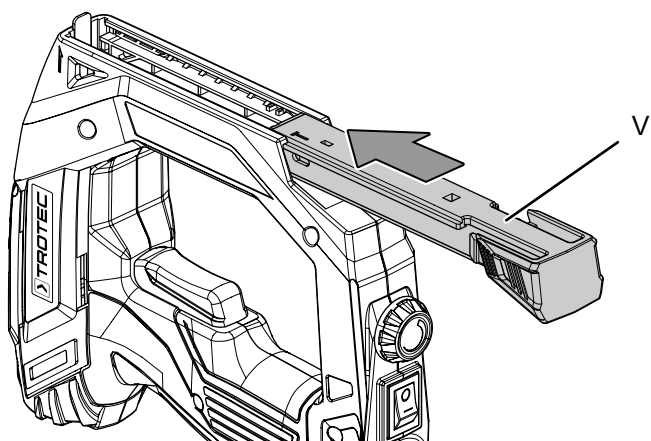

Ansluta nätkabeln

- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.


Förval av slagkraften

Via slagkraftsregulatorn () anpassas slagkraften efter materialet. Om slagkraften ställs in för högt finns risk för att materialet som ska häftas penetreras. Om slagkraften ställs in för lågt, tränger klammarna inte in tillräckligt djupt i materialet och sticker ut.

Den nödvändiga slagkraften är beroende av materialet och kan fastställas genom att testa. Använd materialrester som blivit över för detta. Använd alltid den lägsta slagkraften som krävs för att klammern ska försänkas fullständigt.

Inställningsområdet kan steglöst ställas in. Du kan alltid ändra den förvalda slagkraften.

- Vrid slagkraftsregulatorn () medurs för att öka slagkraften resp. moturs för att minska slagkraften.

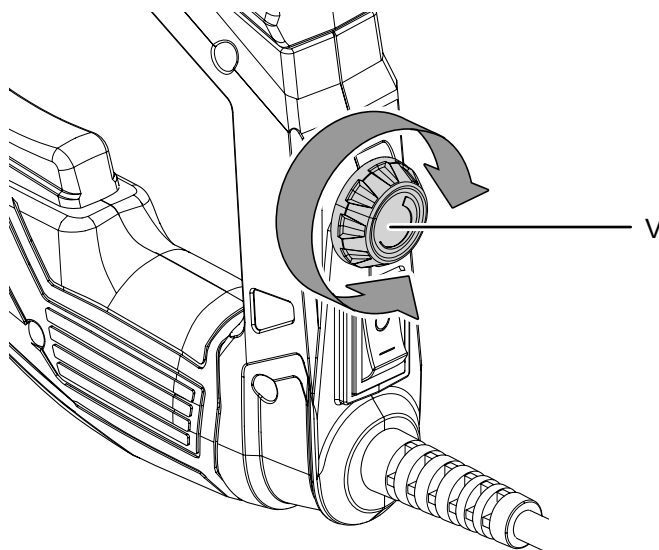

Drift

Tips och anvisningar för hanteringen av häftapparaten



Varning för spetsigt föremål

Klammrar och spikar är spetsiga. Det finns risk för skador vid vårdslös hantering!




Allmänt:

- Placera alltid apparaten i rätt vinkel och stabilt på arbetsstycket. Annars kan klammern eller spiken glida iväg mot sidan.
- Var försiktig när du placerar apparaten på mjuka arbetsstycken. Arbetsstycket skulle kunna skadas.
- Iaktta klammrarnas och spikarnas storlek enligt den tekniska informationen.
- Via magasinets fyllnivåindikering kan du se om det fortfarande finns klammrar resp. spikar i magasinet.
- Håll inte apparaten i utlösaren när den blockeras av en klammer eller en spik! När du tar bort en inklämd klammer resp. spik kan utlösaren oavsiktligt manövreras.
- Utlösaren () är kopplad med den rörliga häftnosen () och utlöser bara när häftnosen trycks mot arbetsstycket. Därmed undviks en oönskad skottutlösning om du skulle trycka på utlösaren oavsiktligt.

Sätta på och stänga av apparaten


Använd din personliga skyddsutrustning vid arbeten med apparaten.

1. Ställ På/Av knappen () på position **I** för att sätta på apparaten.

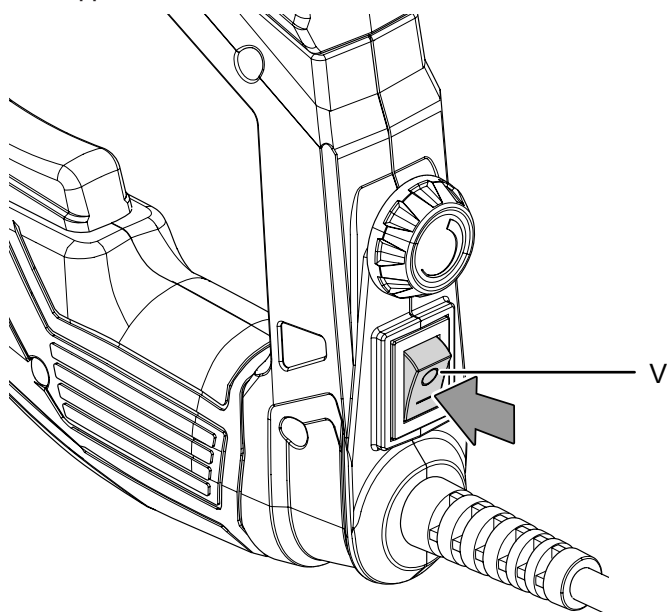

2. Tryck häftnosen () mot det ställe på arbetsstycket som du vill häfta. Häftnosen måste tryckas in några millimeter.

3. Tryck på utlösaren ().

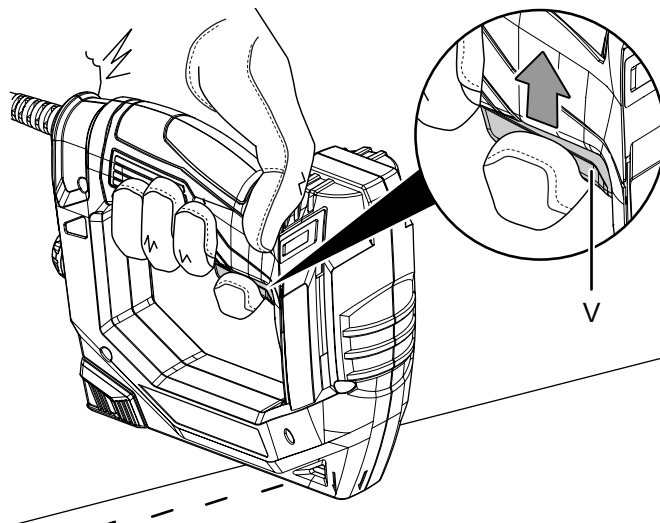


⇒ Klammern resp. spiken skjuts in i arbetsstycket.

4. Släpp utlösaren efter att klammern resp. spiken har skjutits i fullständigt och lyft upp häftnosen från arbetsstycket.

⇒ Apparaten är säkrad mot oavsiktlig utlösning.

5. Ställ På/Av knappen () på position **0** för att stänga av apparaten.

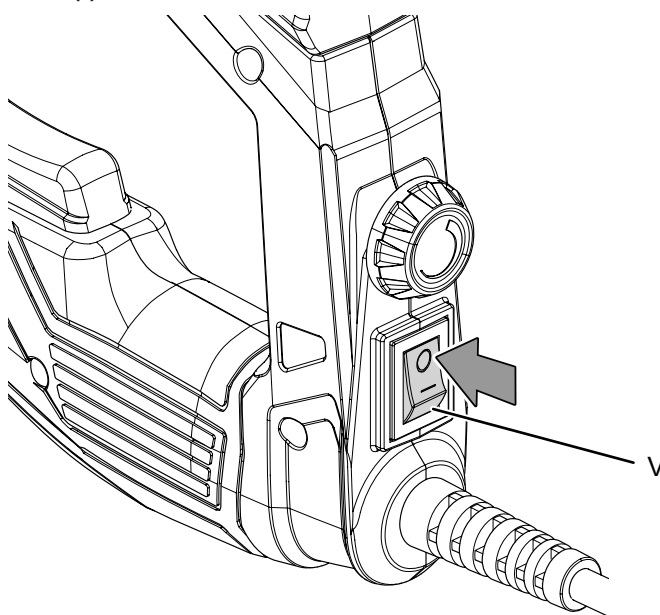

Urdrifftagning



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.
- Låt apparaten svalna.
- Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Tillbehör som kan beställas



Varning

Använd endast tillbehör och tillsatsaggregat som anges i bruksanvisningen.

Användningen av andra insatsverktyg eller andra tillbehörsdelar än vad som rekommenderas i bruksanvisningen kan leda till personskador.

Beteckning	Artikelnummer
PT-häftklammersats (typ 53/6)	6.245.001.101
PT-häftklammersats (typ 53/8)	6.245.001.105
PT-häftspiksats (T15 typ 47/10)	6 245 001 120

Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Aktiviteter för fel- och störningsavhjälpning som kräver att huset öppnas får endast genomföras av en auktoriserad elektriker eller av Trotec.

Vid den första användningen uppstår lätt rök eller lukt:

- Här handlar det inte om ett fel eller en störning. Efter en kort tid försvinner detta.

Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador. Försök inte att ta apparaten i drift igen om skador konstateras.

Är apparatens nätanslutningsledning skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker.

- Kontrollera nätsäkringen på plats.
- Häftnosen inte korrekt tryckt på arbetsstycket. Utlösaren () är kopplad med den rörliga häftnosen () och utlöser bara när häftnosen trycks mot arbetsstycket.



Info

Vänta minst 10 minuter innan du startar om apparaten.

En klammer eller en spik blockerar apparaten.



Varning

Säkerställ att apparaten är avstängd.

Håll inte apparaten i utlösaren när den blockeras av en klammer eller en spik!

När du tar bort en inklämd klammer resp. spik kan utlösaren oavsiktligt manövreras.

- Öppna magasinupplåsningen och ta bort klammern eller spiken.

Ingen klammer eller spik kommer ur apparaten:

- Kontrollera att spikarna har lagts i enligt markeringen ().
- Kontrollera magasinets fyllnivåindikering (). Fyll på nya klamrar / spikar i magasinet.

Klammern resp. spiken tränger in för djupt / tränger inte tillräckligt djupt in i materialet:

- Kontrollera slagkraftsregulatorn () och välj ett lägre eller högre slagkraftssteg.

Apparaten blir mycket varm:

- Håll luftslitsarna fria för att undvika att motorn överhettas.



Info

Vänta minst 10 minuter innan du startar om apparaten.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundtjänst. Lämna in apparaten för reparation till en auktoriserad elfirma eller till Trotec.

Underhåll

Arbeten innan underhåll påbörjas



Varning för elektrisk spänning

Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.

- Stäng av apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i kontakten.
- Låt apparaten svalna helt.



Varning för elektrisk spänning

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av Trotec.

Information om underhållsarbeten

I maskinens inre finns inga delar som ska skötas eller smörjas av användaren.

Rengöring

Apparaten bör rengöras före och efter varje användning.

Information

Apparaten måste inte smörjas efter rengöringen.



Varning för elektrisk spänning

Det finns risk för kortslutning genom vätskor som tränger in i huset!

Doppa inte apparaten och tillbehöret i vatten. Se till att inget vatten eller andra vätskor kan tränga in i huset.

- Rengör apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.
- Rengör apparaten med en mjuk och luddfri trasa.
- Håll ventilationsöppningarna fria från dammavlagringar för att undvika att motorn överhettas.

Kassering



Symbolen med en överstruken soptunna på uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning innebär att denna inte får kasseras i hushållssoporna. För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserad i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.

Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse enligt EG-maskindirektiv
2006/42/EG, bilaga II del 1 avsnitt A

Härmed förklarar vi, Trotec GmbH, på eget ansvar att den
nedan betecknade produkten har utvecklats, konstruerats och
tillverkats i enlighet med kraven i EG-maskindirektivet version
2006/42/EG.

Produktmodell / Produkt: PTNS 10-230V

Produkttyp: häftapparat

Byggår fr.o.m.: 2017

Tillämpliga EU-direktiv:

- 2011/65/EU: 2011-07-01
- 2012/19/EU: 2012-07-24
- 2014/30/EU: 2014-03-29
- 2015/863/EU: 2015-03-31

Tillämpade standardiserade normer:

- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2-16:2010

Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer:

- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- EN IEC 61000-3-2:2019

Tillverkare och befullmäktigad för teknisk dokumentation:

Trotec GmbH

Grebbeener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-post: info@trotec.com

Ort och datum för utfärdandet:

Heinsberg, 25.04.2016



Detlef von der Lieck, VD

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com