

AIRGOCLEAN® 150 E

TR

KULLANIM KILAVUZU
HAVA TEMİZLEME CİHAZI



İçindekiler

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler	2
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi.....	2
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik	2
Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler	4
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	5
Bağlantı veya montaj.....	6
Kullanım	7
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler	9
Sonradan sipariş edilebilen aksesuarlar	9
Hatalar ve arızalar	9
Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler	11
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar	14
Servis istasyonları	14
Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası	14
Teknik ek	15
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	15

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

Semboller



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.



Uyarı

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.



Dikkat

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde hafif veya orta bir yaralanmaya neden olabilecek düşük risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Not

Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.



Bilgi


Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı olur.



Kılavuza dikkat ediniz

Bu sembolün bulunduğu notlar, kullanım kılavuzuna dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Kullanım kılavuzunun ve AB uygunluk beyanının güncel sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:

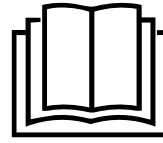

Airgoclean® 150 E



<https://hub.trotec.com/?id=44773>

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

Cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 8 yaşın üstündeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyuşal veya mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve/veya bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı patlama tehlikesi altındaki mekânlarda veya bölgelerde çalıştırmayınız ve bu tür yerlere yerleştirmeyiniz.

- Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
- Cihazı açık ateş veya gazlı cihazların yakınında çalıştırmayınız.
- Cihazı; dik konumda, durma güvenliği sağlanarak ve taşıma kapasitesine sahip bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Nemli temizlikten sonra cihazı kurutunuz. Cihazı ıslak durumda çalıştırmayınız.
- Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya kullanmayınız.
- Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız.
- Su sıçramasına karşı korumaya sahip olmadığı için cihazı sıvıya maruz bırakmayınız.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı sokmayınız.
- Çalışma sırasında cihazın üstünü örtmeyiniz ve cihazı taşımayınız.
- Cihazın üzerine oturmayınız.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutunuz. Cihazı sadece gözetim altında kullanınız.
- Cihazın her kullanımından önce cihazın aksesuarlarını ve bağlantı parçalarını olası hasarlar açısından kontrol ediniz. Arızalı cihazları ve cihaz parçalarını kullanmayınız.
- Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan emin olunuz. Elektrik kabloları veya şebeke bağlantısında hasar varken cihazı kesinlikle kullanmayınız!
- Elektrik bağlantısı, Teknik Bilgiler bölümündeki bilgilere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
- Elektrik kablosu için kullanılacak uzatmaları teknik bilgileri dikkate alarak seçiniz. Uzatma kablosunu tamamen açınız. Aşırı elektrik yükü oluşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazdaki bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce, elektrik fişinin tutarak elektrik kablosunu prizden çekiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve elektrik kablosunu prizden çıkartınız.
- Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit ettiyseniz cihazı kesinlikle kullanmayınız. Elektrik kablosu zarar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Arızalı elektrik kabloları insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturur!
- Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafeye ve depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz.
- Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.

- Hava girişi ve hava çıkışının yakın çevresinde gevşek nesneler ve kir bulunmamasını sağlayınız.
- Cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri çıkarmayınız. Tüm güvenlik işaretleri, çıkartmalar ve etiketlerin okunur durumda olmasını sağlayınız.
- Cihazı kesinlikle aşırı ısıya veya direkt güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
- Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin bulunmadığından emin olunuz.
- Özellikle sağlığa zararlı maddeleri filtreledikten sonra, değiştirilen filtreyi teknığe uygun şekilde tasfiye ediniz.
- Cihazı kesinlikle saklama yeri veya basamak olarak kullanmayınız.
- Cihazı virüs filtreleme için kullanıyorsanız otomatik modu kesinlikle seçmeyiniz.

Usulüne uygun kullanım

Cihazı, havayı temizlemek için ve teknik bilgilere ve güvenlik uyarılarına uyarak sadece iç mekânlarda kullanınız.

Usulüne aykırı kullanım

- Cihazı ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız.
- Cihazı açık havada kullanmayınız.
- Cihazı banyolarda ve nemin yüksek olduğu odalarda kullanmayınız.
- Cihazı örn. üretim bölümleri, atölyeler veya şantiyeler gibi toz oluşumunun yüksek olduğu mekânlarda kullanmayınız.
- Entegre filtre sistemi, havada sağlık açısından tehlike yaratacak düzeydeki tozların (örn. zararlı maddeler) temizlenmesi için uygun değildir.
- Bu kılavuzda belirtilenin dışında bir çalıştırma veya kullanıma izin verilmez. Buna uyulmaması durumunda, her türlü sorumluluk ve garanti talebi geçersiz olur.
- Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya da dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.

Personelin niteliği

Bu cihazı kullanan kişiler:

- Elektrikle çalıştırılan hava temizleme cihazlarındaki çalışmalar sırasında oluşan tehlikeleri bilmeli.
- Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.

Kalan tehlikeler**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!

**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan önce elektrik fişini prizden çıkartınız!
Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.
Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.

**Uyarı**

Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel niteliklerine dikkat ediniz!

**Uyarı**

Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline geçmemelidir.

**Uyarı**

Boğulma tehlikesi!
Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.
Çocuklar için tehlikeli bir oyuncakla dönüşebilir.

Not

Cihazı, hava filtresi hava girişine takılmamış durumdayken çalıştırmayınız!
Hava filtresi olmadan cihazın içi aşırı derecede kirlenir; bunun sonucunda kapasite azalabilir ve cihaz zarar görebilir.

Not

Cihazı temizlemek için sert temizlik maddeleri, aşındırıcı veya çözücü maddeler kullanmayınız.

Acil durumda yapılması gerekenler

1. Cihazı kapatınız.
2. Acil bir durumda cihazı şebeke beslemesinden ayırınız:
Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
3. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.

Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler**Cihaz açıklaması**

Cihaz, hafif ile orta düzeydeki kirler ve kokular azaltılarak hava kalitesini iyileştirmek amacıyla oda havasının filtrelenmesi için kullanılır. Cihaz, havayı ön taraftan emen güçlü bir fanla donatılmıştır. Hava, filtreden geçer ve temizlenir. Daha sonra, fan, temizlenmiş havayı odaya geri verir.

Filtre; HEPA; karbon ve ön filtreden oluşan 3'ü 1 arada bir filtredir.

Cihaz, bir HEPA filtre aracılığıyla havadaki bakterileri, virüsleri, polenleri, ev tozu akarı artıklarını, küf mantarı sporlarını ve diğer alerjenleri temizler. Entegre ön filtre (sentetik elyaftan), hava HEPA filtreye akmaya devam etmeden önce büyük toz partiküllerini filtreler. Aktif karbonlu entegre karbon filtre, havadaki kokuları da temizler.

HEPA karbon filtre, koku ve virüs taşıyabilecek ev tozu, evcil hayvan alerjenleri, sigara dumanı, dumanlı sis ve partiküllere karşı etkilidir.

Cihaz, hava kalitesini göstermek ve hava temizliğini otomatik olarak düzenlemek için bir hava kalitesi sensörüne sahiptir.

Cihaz ek olarak, bir iyonizasyon fonksiyonuna sahiptir. Açığa çıkan iyonlar aracılığıyla oda havasındaki polenler, tozlar, virüsler ve bakteriler temizlenir. Bu hava temizleme yöntemiyle odaların hava kalitesi ek olarak iyileştirilebilir.


Dört kademeli fan ve basit, hızlı filtre değişimi, kolay kullanıma olanak sağlar.

Cihaz, kompakt boyutları sayesinde rahatça taşınabilir ve sessiz çalışması sayesinde tüm iç mekanlarda kullanılabilir.


Cihaz, kullanım ve fonksiyon kontrolü amacıyla bir çalışma paneliyle donatılmıştır.

Cihazın görünümü

Ön taraf

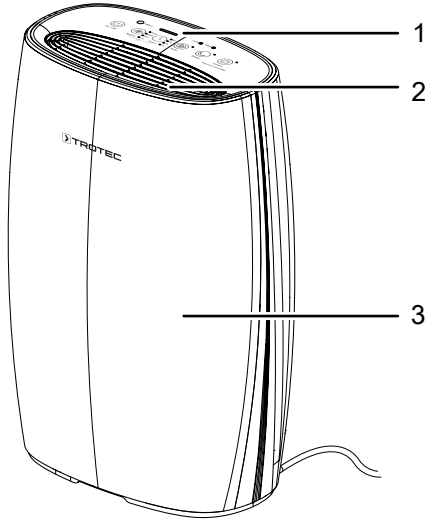

Arka taraf

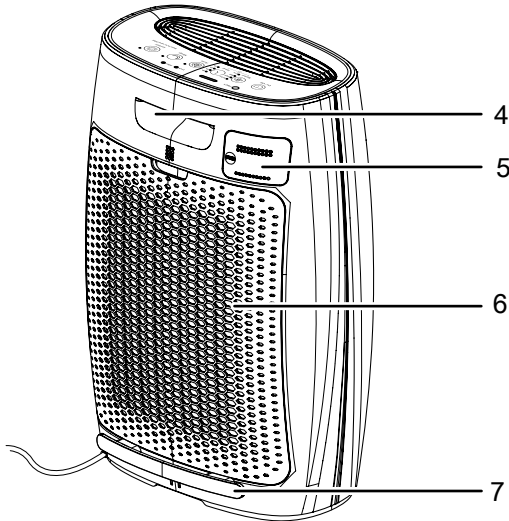

No.	Tanım
1	Çalışma paneli
2	Hava çıkışı
3	Cihaz kapağı
4	Taşıma kulpu
5	Hava kalitesi sensörü
6	Ön filtre ve entegre HEPA karbon filtrelili hava girişi
7	Elektrik kablosu tutucusu

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Not

Düzgün olmayan bir şekilde depolar veya taşırsanız cihaz hasar görebilir.

Cihazın taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Taşıma

Cihaz, rahatça taşınması için bir tutamakla donatılmıştır.

Her taşıma işleminden **önce** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
- Elektrik kablosunu çekme halatı olarak kullanmayınız.

Her taşıma işleminden **sonra** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihazı, taşıma işleminden sonra dik olarak yerleştiriniz.

Depolama

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama koşullarına uyunuz:

- Kuru ve donmaya ve ısıya karşı korunmuş
- Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde dik bir pozisyonda
- Gerekliyse, içeriye toz girmesine karşı bir kılıfla koruyarak

Bağlantı veya montaj

Teslimat kapsamı

- 1 x cihaz
- 1 x entegre HEPA karbon filtreli ön filtre
- 1 x kılavuz

Cihazın ambalajından çıkartılması

1. Kartonu açınız ve cihazı çıkartınız.
2. Ambalajı cihazdan komple çıkartınız.
3. Elektrik kablosunu komple açınız. Elektrik kablosunun zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz ve açarken kabloya zarar vermeyiniz.


Bağlantı veya montaj

HEPA karbon filtre önceden takılmıştır.

Not

Plastik kılıfı HEPA karbon filtreden çıkartınız. HEPA karbon filtrenin değiştirilmesi bölümünde açıklanan yöntemi izleyiniz.

Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafelere dikkat ediniz.

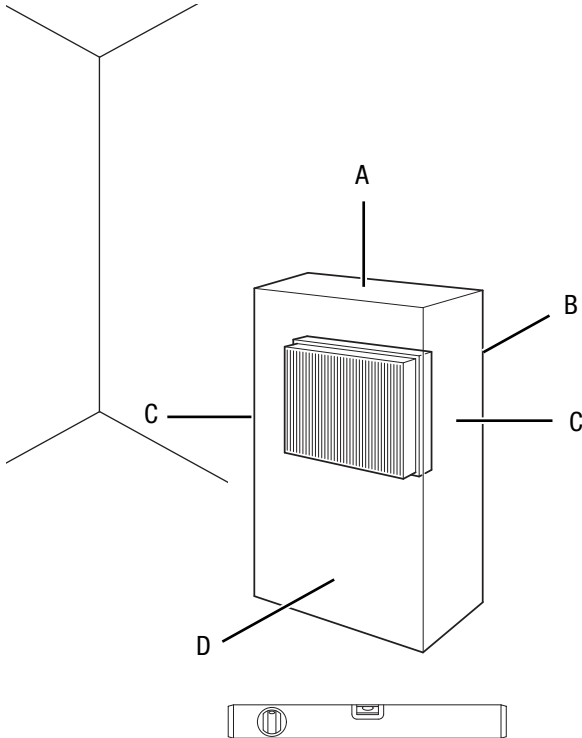

- Özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirseniz, elektrik kablosunu veya diğer kabloları döşerken kablolarla takılıp düşme tehlikesini engelleyiniz. Kablo köprülerinden kaçınınız.
- Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş durumda olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, hava kirliliği kaynağının yakınına kurunuz.
- Cihazı monte ederken ısı kaynaklarına yeterli mesafe bırakınız.
- Perde veya başka nesnelerin hava akımını engellememesine dikkat ediniz.
- Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.

Elektrik kablosunun bağlanması

- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.


- Cihazı tekrar çalıştırmadan önce elektrik kablosunun durumunu kontrol ediniz. Cihazın kusursuz durumda olduğundan şüphe duyarsanız müşteri hizmetlerini arayınız.
- Cihazı; dik konumda, durma güvenliği sağlanarak ve taşıma kapasitesine sahip bir zemin üzerine yerleştiriniz.

Kullanım

Not

Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.

Çalışma paneli

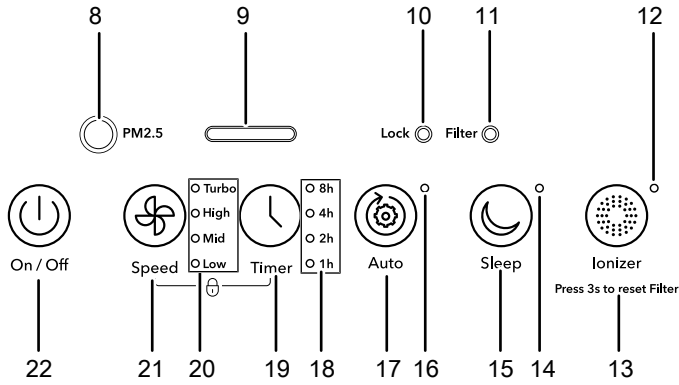

No.	Tanım	Anlamı
8	Işık sensörü	Işık sensörü, ortamın karardığını algılar. Otomatik mod seçilmişse, cihaz ek olarak gece moduna geçer.
9	Hava kalitesi LED'i	Cihaz açıkken yanar yeşil = iyi turuncu = orta kırmızı = kötü
10	Lock (Kilit) LED'i	Çalışma paneli kilitliyen yanar
11	Filter (Filtre) LED'i	Entegre HEPA karbon filtreli ön filtrenin temizlenmesi gerekirse yanar
12	ION (İYON) LED'i	İyonizasyon modu etkinleştirilmişse yanar.
13	ION (İYON) tuşu	İyonizasyonu açma veya kapatma Filtre LED'i (11) yanarsa ve filtre değiştirilmişse, ION (İYON) tuşuna (13) 3 saniyeden uzun süre basınız.
14	Sleep (Uyku) LED'i	Gece modu etkinleştirilmişse yanar.
15	Sleep (Uyku) tuşu	Gece modunu açma veya kapatma
16	Auto (Otomatik) LED'i	Otomatik mod etkinleştirilmişse yanar.
17	Auto (Otomatik) tuşu	Otomatik modu açma veya kapatma
18	Saat LED'leri	Zamanlayıcı etkinleştirilmiş durumdayken saat sayısı göstergesi 1 saat, 2 saat, 4 saat veya 8 saat

No.	Tanım	Anlamı
19	Timer (Zamanlayıcı) tuşu	Zamanlayıcı fonksiyonunun açılması: 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat
20	Speed (Hız) LED'i	Seçilen fan hızının göstergesi: 1. kademe = Low (Düşük) 2. kademe = Mid (Orta) 3. kademe = High (Yüksek) 4. kademe = Turbo
21	Speed (Hız) tuşu	Fan hızının 4 kademede ayarlanması
22	On/Off (Açma/Kapatma) tuşu	Cihazı açma ve kapatma

Cihazın çalıştırılması

Bağlantı veya montaj bölümünde açıklandığı gibi çalışmaya hazır şekilde kurduktan sonra cihazı çalıştırabilirsiniz. Elektrik kablosu bağlıysa, çalışma paneli 2 saniye süreyle yanar ve sesli bir sinyal duyulur. Daha sonra, *Hava kalitesi* LED'i (9) kısa süreli kırmızı renkte yanar. Cihaz, bekleme modundadır.

Cihazı açmak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

1. On/Off (Açma/Kapatma) tuşuna (22) basınız.
⇒ 1. fan kademesine ait *Speed (Hız)* LED'i (20) yanar.
⇒ *Hava kalitesi* LED'i (9), hava kalitesine uygun şekilde yanar.

Çalışma modunun ayarlanması

Cihaz, aşağıdaki çalışma modlarına sahiptir:

- Otomatik mod
- Gece modu
- Havalandırma

Otomatik mod

Cihaz, otomatik modda hava kalitesini otomatik olarak algılar.

Otomatik modu ayarlamak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ Cihaz açılmıştır.
- 1. Otomatik modu açmak için *Auto (Otomatik)* tuşuna (17) basınız.
⇒ *Auto (Otomatik)* LED'i (16) yanar.
⇒ 1. fan kademesine ait *Speed (Hız)* LED'i (20) yanar.

Cihaz hava kalitesi ölçümünü yaptıktan sonra, *Hava kalitesi* LED'i (9) uygun şekilde yeşil, turuncu veya kırmızı renkte yanar.

Fan hızı kademesi, hava kalitesine uygun şekilde değişir.

Speed (Hız) LED'i (20), otomatik moddaki fan hızının kademesini gösterir.

Hava kalitesi LED'i	PM2.5 değeri	Speed (Hız) LED'i
Yeşil yanarsa (Hava kalitesi iyi)	0-70	1. kademe
Turuncu yanarsa (Hava kalitesi orta)	71-120	2. ila 3. kademe
Kırmızı yanarsa (Hava kalitesi kötü)	>120	4. kademe

Zamanlayıcı, otomatik modda devreye sokulabilir.

Not

Işık sensörü (8) otomatik modda karanlık bir ortam algırsa, cihaz otomatik olarak *Gece moduna* geçer.



Bilgi

Otomatik mod ve virüs filtreleme

Cihazı virüs filtreleme için kullanıyorsanız otomatik modu kullanmayınız!

Takılan sensörler sadece ince toz, polen veya duruma bağlı olarak VOC (organik-kimyasal bileşikler) nedeniyle oluşan hava yüklerine tepki verir. Odadaki virüs yükü cihaz tarafından belirlenemez. Odadaki virüs yükü çok yüksek olmasına rağmen, otomatik modda "iyi bir hava kalitesi" gösterilebilir.

Bu nedenle cihazın virüsler için kullanılması sırasında, her zaman oda büyüklüğüne veya ihtiyaç duyulan sirkülasyon hızına uyarlanmış sabit bir güç kademesinin seçilmesini öneriyoruz.

Gece modu

Cihaz, *Gece modunda* uyku ihtiyaçlarınıza uyarlanmış bir hava akımı üretir.

Gece modunu açmak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ Hava kalitesi ölçümü etkinleştirilmemiş ve *Hava kalitesi* LED'i (9) yanmıyor.
- 1. Gece modunu açmak için *Sleep (Uyku)* tuşuna (15) basınız.
 - ⇒ *Sleep (Uyku)* LED'i (14) düşük güçte yanar.
 - ⇒ Cihaz, 1. fan kademesinde çalışır.

Havalandırma

4 hız arasından elle seçim yapabilirsiniz.

Fan hızını ayarlamak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ Cihaz açılmıştır.
- 1. *Speed (Hız)* tuşuna (21) basarak istediğiniz fan kademesini ayarlayınız.
 - ⇒ 1. kademe, 2. kademe, 3. kademe veya 4. kademenin *Speed (Hız)* LED'i (20) yanar.

Zamanlayıcının ayarlanması

Zamanlayıcıyı kullanarak, ön ayarlı bir saat sayısı sonra otomatik kapatmayı devreye sokabilirsiniz.

Saat sayısı, 1 saat, 2 saat, 4 saat veya 8 saate ayarlanabilir.

Otomatik kapatma

- ✓ Cihaz açılmıştır.
- 1. İsteddiğiniz saat sayısı *Saat* LED'inde (18) görüntülenene kadar *Timer (Zamanlayıcı)* tuşuna (19) basınız.
 - ⇒ Zamanlayıcı istenen saat sayısına ayarlanmıştır.
 - ⇒ Cihaz, ayarlanan saat dolduktan sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapatmayla ilgili bilgiler:

- *On/Off (Açma/Kapatma)* tuşuna (22) basıldığında otomatik kapatma fonksiyonu devre dışı bırakılır.

İyonizasyon

Bu fonksiyon aracılığıyla oda havası sadece HEPA karbon filtre yerine, ek olarak negatif iyonlar aracılığıyla temizlenir. Açığa çıkan iyonlar aracılığıyla oda havasındaki polenler, tozlar, virüsler ve bakteriler temizlenir.

Fonksiyon, tüm çalışma modlarında ayarlanabilir.

1. İyonizasyon fonksiyonunu açmak için İyonizasyon tuşuna (13) basınız.
 - ⇒ *İyonizasyon* LED'i (12) yanar.
 - ⇒ Cihaz, iyonları serbest bırakır ve hava temizlenir.
2. İyonizasyon fonksiyonunu kapatmak için *İyonizasyon* tuşuna (13) tekrar basınız.
 - ⇒ İyonizasyon LED'i (12) söner.

Kilitleme fonksiyonunu açma veya kapatma

Kilitleme fonksiyonu ile çalışma panelindeki tuşların kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Çalışma panelini kilitlemek için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

1. *Speed (Hız)* tuşuna (21) ve *Timer (Zamanlayıcı)* tuşuna (19) bir saniye süreyle aynı anda basınız.
 - ⇒ 3 saniye sonra bir sinyal sesi duyulur.
 - ⇒ Kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
 - ⇒ Çalışma panelindeki tuşlar kullanılamaz.
 - ⇒ *Lock (Kilit)* LED'i (10) yanar.
2. Fonksiyonu kapatmak için *Speed (Hız)* tuşuna (21) ve *Timer (Zamanlayıcı)* tuşuna (19) 3 saniye süreyle tekrar basınız.
 - ⇒ Cihaz, tekrar önceki çalışma moduna geçer.

Hafıza fonksiyonu

Bekleme modundayken cihazı tekrar açarsanız, ilgili çalışma modunun ve fan hızının seçilen ayarları kaydedilmiştir.

Cihaz, kısa elektrik kesintilerinde ayarları belleğinde tutmaz. Bu durumda, cihaz, açma sırasında *Havalandırma* modunda çalışmaya başlar.

Devre dışı bırakma



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Cihazı kapatınız.
- *On/Off (Açma/Kapatma)* tuşuna (22) basarak cihazı açınız.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
- Cihazı, Bakım bölümünde anlatılanlara uygun şekilde temizleyiniz.
- Cihazı, Depolama bölümünde anlatılanlara uygun şekilde depolayınız.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. Mevcutsa, cihazın kapatma otomatığından faydalanınız.

Sonradan sipariş edilebilen aksesuarlar



Uyarı

Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen aksesuarları ve ek cihazları kullanınız.

Kullanım kılavuzunda önerilenlerin dışındaki takımlar veya diğer aksesuarların kullanılması yaralanma tehlikesi anlamına gelebilir.

Tanım	Ürün numarası
HEPA karbon filtre, Filtre verimliliği % 99,97	7.160.000.525

Hatalar ve arızalar

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Cihaz çalışmaya başlamıyor:

- Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.
- Elektrik kablosunun ve elektrik fişinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol ediniz.
- Cihazı yeniden başlatmadan önce 10 dakika bekleyiniz. Cihaz çalışmaya başlamazsa, uzman bir şirket veya Trotec tarafından bir elektriksel kontrol gerçekleştirilmesini sağlayınız.
- Hava girişinin (6) ve hava çıkışının (2) doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Cihaz gürültü çıkıyor, titriyor:

- Cihazın dikey konumda ve durma güvenliği sağlanmış şekilde kurulup kurulmadığını kontrol ediniz.
- Cihaz kapağının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Cihaz çok sıcak, gürültü çıkıyor veya kapasitesi düştü:

- Hava girişlerinin ve hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Dışarıdaki kirleri temizleyiniz.

Cihaz düşük güçle çalışıyor:

- Entegre HEPA karbon filtreli ön filtrenin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Gerekirse entegre HEPA karbon filtreli ön filtreyi temizleyiniz veya değiştiriniz.
- *Filter (Filtre)* LED'i (11) yanar. Entegre HEPA karbon filtreli ön filtreyi temizleyiniz veya değiştiriniz (bkz. Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler bölümü).
- Hava çıkışı boş değil. Hava çıkışının bloke olmadığından emin olunuz. Gerekirse gevşek nesneleri hava çıkışından çıkartınız.
- HEPA karbon filtrenin plastik kılıfı yerleştirmeden önce çıkartılmadı. HEPA karbon filtreyi plastik kılıftan çıkartınız.

Cihaz soğutma gücü olmadan çalışıyor veya hava kalitesi iyileşmiyor:

- Odada açık pencereler ve / veya kapılar olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse açık pencereleri ve/veya kapıları kapatınız.
- HEPA karbon filtre kullanılmıyor. HEPA karbon filtreyi yerine takınız.
- Duvarlar ve nesnelere olan asgari mesafeyi kontrol ediniz. Gerekirse cihazı odanın içine doğru kaydırınız.

Hava kalitesi LED'i uzun bir süre kırmızı renkte yanıyorsa:

- Odadaki hava kalitesini kontrol ediniz. Duruma bağlı olarak odadaki hava aşırı kirlenmiştir. Birkaç dakika bekleyerek, *Hava kalitesi* LED'inin renginin değişip değişmediğini kontrol ediniz.
- Hava kalitesi sensörü tıkanmış veya kirlenmiş. Pencereler ve kapılar kapalı olmalıdır, aksi takdirde odaya sürekli olarak toz ve diğer kirler girer. Hava kalitesi sensörünü, Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler bölümüne uygun şekilde temizleyiniz.

Cihazdan rahatsız edici bir koku geliyor:

- HEPA karbon filtrenin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Gerekirse HEPA karbon filtreyi temizleyiniz veya değiştiriniz.
- Duruma bağlı olarak havada örn. güçlü tütün dumanı gibi duman, koku ve kirlenme var. Odayı havalandırınız.

Filter (Filtre) LED'i (11) yanarsa:

- Entegre HEPA karbon filtrelili ön filtreyi (23) temizleyiniz veya değiştiriniz.

Cihazınız kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde çalışmıyor mu?

Müşteri hizmetleriyle temas kurunuz. Gerekirse cihazı onarım için bir yetkili elektrik servisine veya Trotec'e götürünüz.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Periyodik bakım ile ilgili bilgiler

Bakım ve koruma aralığı	Her bağlantı veya montaj işleminden önce	Gerektiğinde	En azından 2 haftada bir	En azından 4 haftada bir	En azından 6 ayda bir	En azından her yıl
Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı cisimler açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz	X			X		
Dış temizlik		X				X
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz		X				X
Filtreyi kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz	X		X			
Entegre HEPA karbon filtreli ön filtreyi değiştiriniz		X			X	
Hava kalitesi sensörünü temizleyiniz		X				
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz	X					
Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz		X				X
Deneme çalışması						X

Bakım ve koruma protokolü

Cihaz tipi:

Cihaz numarası:

Bakım ve koruma aralığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı cisimler açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz																
Dış temizlik																
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz																
Filtreyi kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz																
Entegre HEPA karbon filtreli ön filtreyi değiştiriniz																
Hava kalitesi sensörünü temizleyiniz																
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz																
Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz																
Deneme çalışması																

1. Tarih: İmza:	2. Tarih: İmza:	3. Tarih: İmza:	4. Tarih: İmza:
5. Tarih: İmza:	6. Tarih: İmza:	7. Tarih: İmza:	8. Tarih: İmza:
9. Tarih: İmza:	10. Tarih: İmza:	11. Tarih: İmza:	12. Tarih: İmza:
13. Tarih: İmza:	14. Tarih: İmza:	15. Tarih: İmza:	16. Tarih: İmza:

Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.

**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Dış gövdenin açılmasını gerektiren çalışmalar, sadece yetkili uzman şirketler veya Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.

Dış gövdenin temizlenmesi


Dış gövdeyi nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Elektrikli parçaların nemle temas etmemesine dikkat ediniz. Bezi nemlendirmek için örn. temizleme spreyi, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddeler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayınız.

Not

Gerekirse hava çıkışı temizleyiniz.
Hava çıkışı cihazdan çıkartınız ve nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz.

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel olarak kontrol ediniz

1. Hava filtresini çıkartınız.
2. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarını aydınlatınız.
3. Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
4. Yoğun bir toz katmanı görürseniz, cihazın içini basınçlı bir elektrik süpürgesiyle temizleyiniz.
5. Hava filtresini yerine takınız.

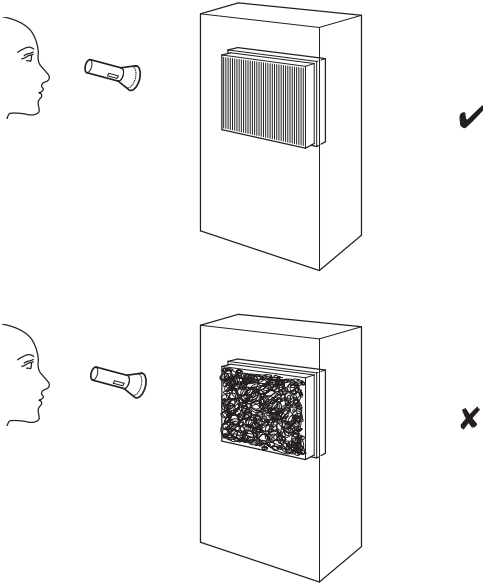**Entegre HEPA karbon filtreli ön filtrenin temizlenmesi ve değiştirilmesi****Not**

Cihazı, entegre HEPA karbon filtreli ön filtre takılmamış durumdayken çalıştırmayınız!

Not

HEPA karbon filtre yıkanamaz, sadece entegre ön filtre temizlenmelidir. 3'ü 1 arada filtreyi su veya sıvı temizlik maddeleriyle temizlemeyiniz.

Not


Entegre HEPA karbon filtreli ön filtrenin kullanım süresi, ortam koşullarına ve cihazın kullanım süresine bağlıdır.

- Kirlenme belirlenirse, entegre HEPA karbon filtreli ön filtre (23) değiştirilmeli veya temizlenmelidir. Bu, örneğin performansın düşmesinden anlaşılabılır. Entegre HEPA karbon filtreli ön filtreyi en geç 6 ay sonra değiştiriniz (bkz. Hatalar ve arızalar bölümü).
- Cihazı çalıştırmadan önce entegre HEPA karbon filtreli ön filtrenin takılmış olduğundan emin olunuz.
- Cihaz, entegre HEPA karbon filtreli ön filtre olmadan hava temizleme cihazı olarak işlevini yerine getiremez ve cihazın için kirlenir.


Filtre LED'i (11) yanarsa entegre HEPA karbon filtreli ön filtre (23) temizlenmelidir.

Gerekirse entegre HEPA karbon filtreli ön filtreyi kirlenme açısından görsel olarak kontrol ediniz.


1. Hava girişini (6) cihazdan çıkartınız.

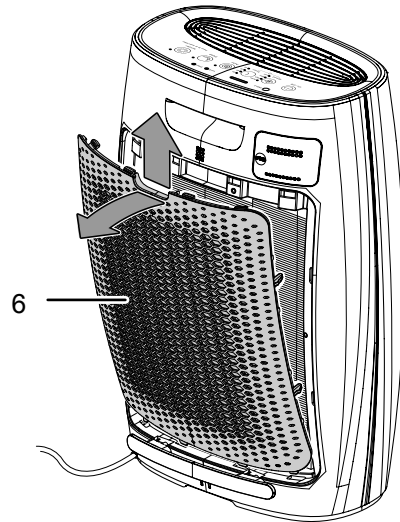


2. Aşınan entegre HEPA karbon filtreli ön filtreyi (23) kulaklarından (24) tutarak cihazdan dışarı çekiniz.

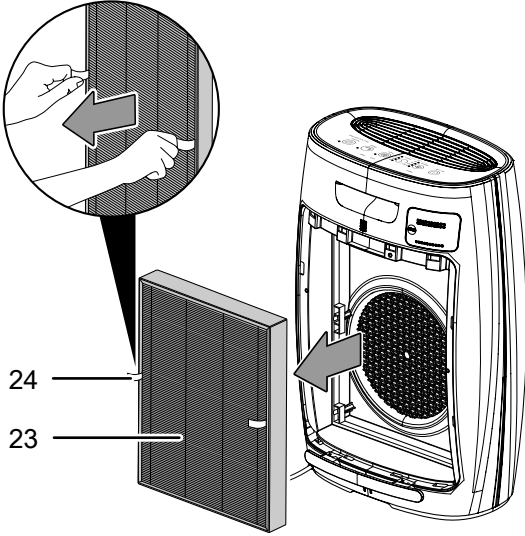

3. Entegre HEPA karbon filtreli ön filtrenin (23) dış tarafını yumuşak bir fırça veya yumuşak, havsız bir bezle temizleyiniz. Entegre HEPA karbon filtreli ön filtre (23) aşırı kirlenmişse, ulusal yasalara uygun şekilde filtreyi tasfiye ediniz.
4. Entegre HEPA karbon filtreli yeni bir ön filtrenin (23) kullanılması gerekirse, lütfen filtreyi kılıfından poşetinden çıkartınız.
5. Entegre HEPA karbon filtreli yeni ön filtreyi (23) cihaza yerleştiriniz. Bu sırada kulakların (24) filtrenin dışında durmasına dikkat ediniz.

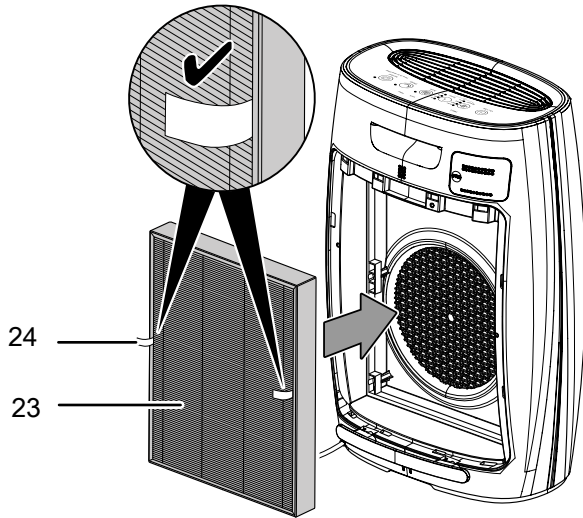

6. Hava girişini (6) cihaza takınız.

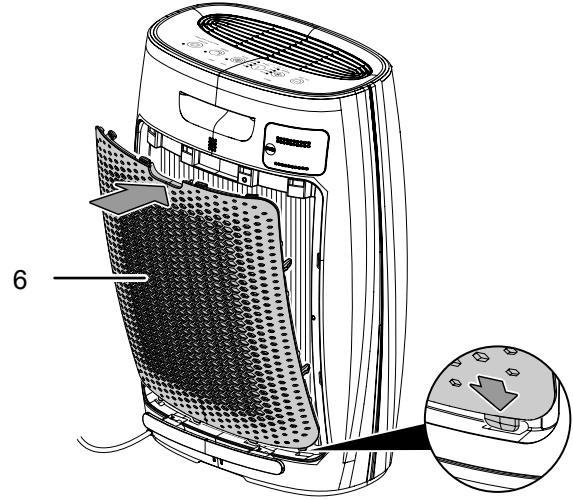


7. Filtre LED'ini (11) sıfırlamak için *ION (İYON)* tuşuna (13) iki saniye süreyle basınız.


Hava kalitesi sensörünün temizlenmesi

Kirlenmişse veya *Hava kalitesi* LED'i (9) uzun bir süre kırmızı renkte yanıyorsa hava kalitesi sensörü (5) değiştirilmelidir (bkz. Kullanım bölümü ve Hatalar ve arızalar bölümü).

1. Sensörün kapağını yumuşak, havsız bir bezle temizleyiniz.
2. Kapağı yukarı doğru katlayarak sensörün kapağını açınız.

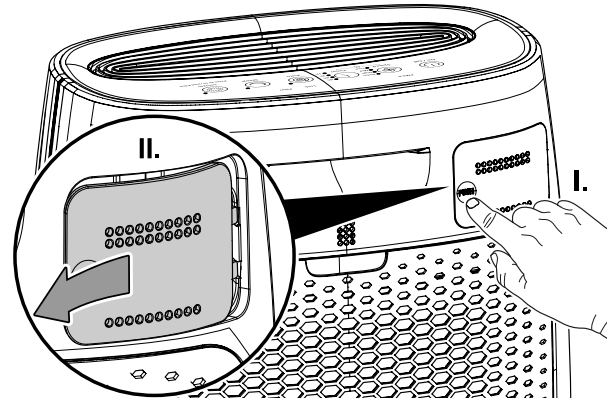

3. Sensörün merceğini (5) suyla hafifçe nemlendirilmiş bir pamuklu çubukla dikkatlice temizleyiniz. Çok fazla su kullanmayınız, aksi taktirde sensör zarar görebilir.

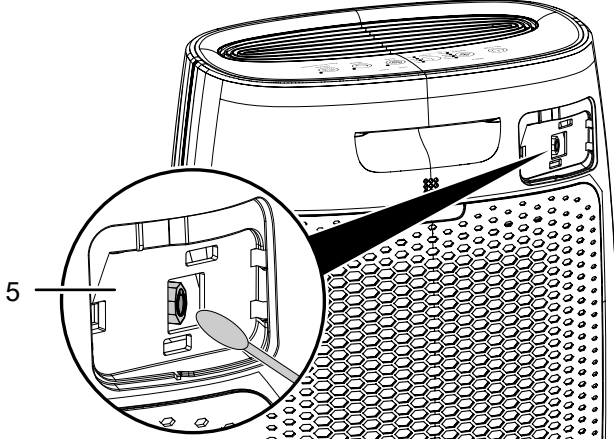

4. Merceği, kuru bir pamuklu çubukla dikkatlice kurutunuz.
5. Sensörün kapağını kapatınız.

Bakımdan sonra yapılması gerekenler

Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız:

- Elektrik fişini prize takarak cihazı tekrar çalıştırınız.

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız:

- Cihazı, Depolama bölümüne uygun şekilde depolayınız.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar



Uyarı

Dış gövdenin açılmasını gerektiren periyodik bakım çalışmaları ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH

Grebbeener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Faks: +49 2452 962-200

E-posta: info@trotec.de

Teknik ek

Teknik bilgiler

Parametre	Değer
Model	AirgoClean® 150 E
HEPA karbon filtreyle hava miktarı	
1. fan kademesi = Low (Düşük)	149 m³/saat
2. fan kademesi = Mid (Orta)	278 m³/saat
3. fan kademesi = High (Yüksek)	341 m³/saat
4. fan kademesi = Turbo	355 m³/saat
Ortam sıcaklığı	-10 °C ila 45 °C
Çalışma aralığı	% 0 ila % 90 bağıl nem
Şebeke bağlantısı (adaptör)	220-240V V~ 50-60 Hz
Güç tüketimi	32 W
Ses basınç seviyesi	52 dB(A)
Nominal akım	0,1 A
Boyutlar (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)	387 x 247 x 571 mm
Duvarlarla ve nesnelerle aradaki minimum mesafe	
A: üst	30 cm
B: arka	30 cm
C: yan	30 cm
D: ön	30 cm
Ağırlık	7 kg

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com